

DB 3706 – NAPAROVACIA ŽEHLIČKA



Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom, pokladničným blokom a podľa možnosti aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte. Ak budete prístroj odovzdávať tretím osobám, odovzdajte im aj tento návod na obsluhu.

- Používajte tento prístroj výhradne pre súkromnú potrebu a pre stanovené účely. Tento prístroj nie je určený pre komerčné použitie. Nepoužívajte ho v otvorenom priestore. Chráňte ho pred horúčavou, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (v žiadnom prípade ho neponárajte do kvapalín) a stykom s ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj v prípade, že máte vlhké ruky. Ak dôjde k navlhčeniu alebo namočeniu prístroja, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Prístroj vypnite a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel), ak nebudete prístroj používať, ak chcete namontovať príslušenstvo prístroja, pri čistení alebo v prípade poruchy.
- Prístroj nesmie zostať v prevádzke bez dozoru. Ak by ste chceli priestor opustiť, prístroj vždy vypnite.

Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

- Prístroj a sieťový kábel je nutné pravidelne kontrolovať, či nie sú poškodené.

Ak bude poškodenie zistené, prístroj sa už nesmie používať.

- Neopravujte prístroj vlastnými silami, ale vyhľadajte autorizovaného opravára. Ak chcete eliminovať riziká, nechajte poškodené prívodný kábel nahradiť káblom s rovnakými hodnotami iba výrobcom, našim servisom pre zákazníkov alebo inou kvalifikovanou osobou.

- Používajte len originálne príslušenstvo.

- Rešpektujte prosím nasledujúce "Špeciálne bezpečnostné pokyny".

Deti a slabé osoby

- Z dôvodu zaistenia bezpečnosti Vašich detí nenechávajte v ich dosahu žiadne súčasti obalu (plastové vrecká, kartón, styropor atď.).

Výstraha!

Zabráňte tomu, aby si malé deti hrali s fóliu. Hrozí nebezpečenstvo udusení!

- Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými a duševnými vlastnosťami alebo s nedostatkom skúsenosti a / alebo nedostatkom znalosti, s výnimkou prípadov, že by na ne dohliadala osoba zodpovedná za bezpečnosť alebo od nej dostanú pokyny, ako sa má prístroj používať.

- Malo by sa dohliadať na deti, aby sa zaistilo, že sa s prístrojom nehra.

Symbody v tomto návode na obsluhu

Dôležité upozornení pre Vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Bezpodmienečne dbajte týchto upozornení, aby nedošlo k nehodám a škodám na prístroji.


Špeciálne bezpečnostné pokyny

výstrahy:

- Žehliaca plocha sa veľmi rýchlo zahreje. Prosíme, nedotýkajte sa ju!
- Ak žehliaci automat nepoužívate, postavte ho zvisle na stojan.
- Zvoľte bezpečnú odkladaciu plochu! Plocha by mala byť:
 - stabilný
 - rovná
 - Odolná vysokým teplotám
- Pred plnením nádržky vodou vždy žehličku odpojte od elektrickej siete.
- Doplňte nádržku iba po značku maxima. Nezalievajte! Max. plniacej objem vody: 320 ml.
- S týmto spotrebičom žehlíte iba odevy a textílie!
- Používajte prosím iba destilovanú vodu.
- Ak je žehlička pripojená k sieti, nesmie byť ponechaná bez dozoru.

Prehľad ovládacích prvkov

1. Flexibilné vedenie kábla
2. Tlačidlo pre odomknutie
3. Základňa
4. Kontaktné plocha
5. Transparentné nádoba na vodu
6. Symboly pre nastavenie teploty
7. Keramická žehliaca plocha
8. Regulátor teploty s plynulým nastavením
9. Tlačidlo CLEAN
10. Symboly pre množstvo pary
11. Dýza na kropenie bielizne
12. Plniaci otvor nádržky na vodu
13. Regulátor množstvo pary
14. Tlačidlo pary
15. Tlačidlo trysky
16. Kontrolka
17. Rukoväť

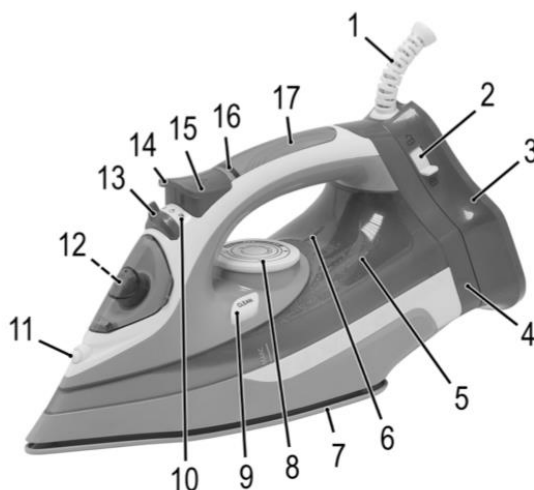

Pokyny na použitie

vybalení

- Odstráňte eventuálne danej ochrannnej fólie a nálepky zo žehliacej plochy.
- Kábel kompletne odviňte.

Elektrické pripojení

- Uistite sa, že sieťové napätie a napätie, pre ktoré je prístroj konštruovaný (pozri typový štítok) navzájom súhlasia.
- Sieťovú zástrčku pripojte len k predpisovo inštalovanej zásuvke s ochranným kontaktom 230 V ~ 50 Hz.

príkon

Jednotka môže pojať celkový výkon 2400 W. Pri takého príkonu sa odporúča oddelené privod so zaistením prostredníctvom ochranného ističa domácnosti 16 A.

POZOR: Preťaženie!

- Ak použijete predlžovaciu vodiče, mali by mať prierez aspon 1,5 mm².
- Nepoužite viacnásobné zásuvky, pretože tento spotrebič má príliš vysoký výkon.

Regulátor teploty na žehličke. Symboly na regulátora zodpovedajú nasledujúce nastavením:

OFF vypnuté

- Syntetické vlákna, hodváb nízka teplota
- • vlna stredná teplota
- • • bavlna, ľan vysoká teplota

MAX najvyššia teplota

zásobník vody

- Postavte žehličku kolmo.
- Naplňte nádržku na vodu pomôcť plniaceho otvoru. Na pomoc si vezmite plniaci nádobu.
- Objem nádržky je 350 ml.

voda

Použite len destilovanú vodu. Nesmie byť používaná akumulátorová voda, voda zo sušičky bielizne a voda s prísadami (ako sú škrob, parfumy, zmäkčovadlá alebo iné chemikálie). Mohlo by tým dôjsť k poškodeniu prístroja, pretože by sa v parnej komore mohli vytvárať zvyšky. Tieto zvyšky môžu pri vypadávaní z výstupov parných trysiek znečistiť žehlené textílie.

obsluha

Pred prvým uvedením do prevádzky

- Očistite žehliacu plochu mierne navlhčenou handričkou.
- Pre odstránení všetkých zvyškov nečistôt pred 1. použitím prežehlite niekoľkokrát starý, čistý kus látky alebo handru.

Normálne žehlenie - bez naparovania

UPOZORNENIE:

- Roztriedte bielizeň podľa teploty žehlenie.
- Pred pripojením, resp. odpojením od elektrickej siete nastavte regulátor teploty vždy do polohy "MIN".
- Regulátor množstvo pary nastavte do polohy "0".

Postavte žehličku na jej odstavnú plochu.

- Zastrčte zástrčku do predpisovo inštalovanej zásuvky s ochranným kolíkom 230 V, 50 Hz.
- Nastavte teplotu na regulátora teploty. Mate Ak žehliť chúlостivé bielizeň, začnite s najnižšou teplotou.

_ UPOZORNENIE:

Kontrolka na žehličke zobrazuje postup kúrenie. Akonáhle zhasne, je to znamením, že sa dosiahla prevádzkovej teploty. Teraz môžete začať žehliť.

- Po použití regulátor teploty vždy nastavte na "MIN" a vytiahnite zástrčku spotrebiča (Kontrolné svetlo zhasne).

naparovanie

Výstraha: Para je horúčavy. Nebezpečenstvo obarenia!

_ UPOZORNENIE:

Pre tento proces je vždy potrebná vysoká teplota. Nastavte regulátor teploty minimálne na symbol "".

- Množstvo pary upravíte plynulým otáčaním regulátora množstvo pary.
- Mimoriadneho činku dosiahnete pomôcť funkcie parného rázu.
- Prerušovane stlačte tlačidlo pre aktiváciu parného rázu.

_ UPOZORNENIE:

- pri žehlení s nízkymi teplotami dbajte na to, že je nutné znížiť množstvo pary alebo žehlíte bez pary.
- Pri príliš nízkej teplote je bežné, že zo žehliacej plochy vystupuje voda. Prístroj je však vybavený funkciou proti odkvapkávaniu, pomocou ktorej sa funkcie pary pri príliš nízkej zvolenej teplote automaticky deaktivuje.

Funkcia Spray ("")

Pre navlhčenie žehleného miesta stlačte prerušovane tlačidlo pre ovládanie sprejovanie.

Vertikálne naparovanie (Vertical Steam)

Vertikálna para pre naparovanie aj vo zvisle polohe. K tomu zaveste bielizeň na rameno a vedte žehličku do jeho blízkosti cca. 3 - 5 cm.

Plnený vodnej nádržky

- Pred plnením nádržky vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Regulátor množstvo pary nastavte do polohy "0" (žiadna para).
- Postavte žehličku kolmo.
- Otvorte Veko plniaceho otvoru a opatrne nalejte vodu.
- Nádržka na vody plňte len po značku MAX.
- Zatvorte kryt nádržky.

Samočistiaca funkcia (SELF-CLEAN)

1. Naplňte nádržku na vodu do polovice vodou.
2. Zahrejte žehličku na maximálnu teplotu. Po zhasnutí kontrolné žiarovky odpojte prístroj od el. siete.
3. Teraz podržte prístroj vo vodorovnej polohe nad drezom. Držte stlačené tlačidlo "SELF-CLEAN". Teraz pohybujte prístrojom sem a tam, až sa nádržka vyprázdni. Keď uvoľníte tlačidlo "SELF-CLEAN", tlačidlo automaticky skočí späť.
4. Teraz postavte žehličku opäť na podstavec a znovu ho zohrejte. Potom prežehlite čistý kus bavlnenej látky, aby sa vyčistila žehliaca plocha.

ukončenie prevádzky

- Po použití regulátor teploty vždy nastavte na "MIN" a vytiahnite zástrčku spotrebiča (Kontrolné svetlo zhasne).
- Sieťovú zástrčku vytiahnite zo zásuvky.
- Vyprázdňte nádržku na vodu, aby ste zabránili tomu, že obsah nádržky vytečie ..
- Pred odložením nechajte zariadenie vychladnúť.

Čistenie

výstrahy:

- Pred každým čistením vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky!
- Vyčkajte, až prístroj úplne vychladne!
- Pre čistenie prístroja ho neponárajte v žiadnom prípade do vody. Mohlo by to viesť k úrazu elektrickým prúdom či požiaru.

POZOR:

- Nepoužívajte drôtenú kefu ani iné drsné predmety.
- Nepoužívajte žiadne ostré alebo drhnuce čistiace prostriedky.
- Teleso čistite suchou handričkou.
- Žehliaca plochu a odstavnú plochu čistite mierne navlhčenou handričkou.

technické údaje

Model: DB 3706
Pokrytie napätie: 220-240 V, 50/60 Hz
Príkon:2000 - 2400 W
Trieda ochrany: I
Čistá hmotnosť: 1,2 kg

Tento prístroj bol testovaný podľa všetkých príslušných, v súčasne dobe platných smerníc CE, ako je napr. Elektromagnetická kompatibilita a direktíva o nízkonapäťovej bezpečnosti, a bol skonštruovaný podľa najnovších bezpečnostno-technických predpisov. Vyhradzuje si technické zmeny!

Význam symbolu "Odpadkový kôš"

Chráňte naše životné prostredie, elektroprístroje nepatria do domového odpadu. Na likvidáciu elektroprístrojov použite určené zberné miesta a odovzdajte tu elektroprístroje, ak ich už nebudete používať. Pomôžete tak predísť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie. Prispejete tým k zhodnoteniu, recyklácii a ďalším formám zhodnotenie starých elektronických a elektrických prístrojov. Informácie o tom, kde možno tieto prístroje odovzdať na likvidáciu, dostanete prostredníctvom územne správnych celkov alebo obecného úradu.

