



PROFI CARE®

VL 3602

Stolný ventilátor

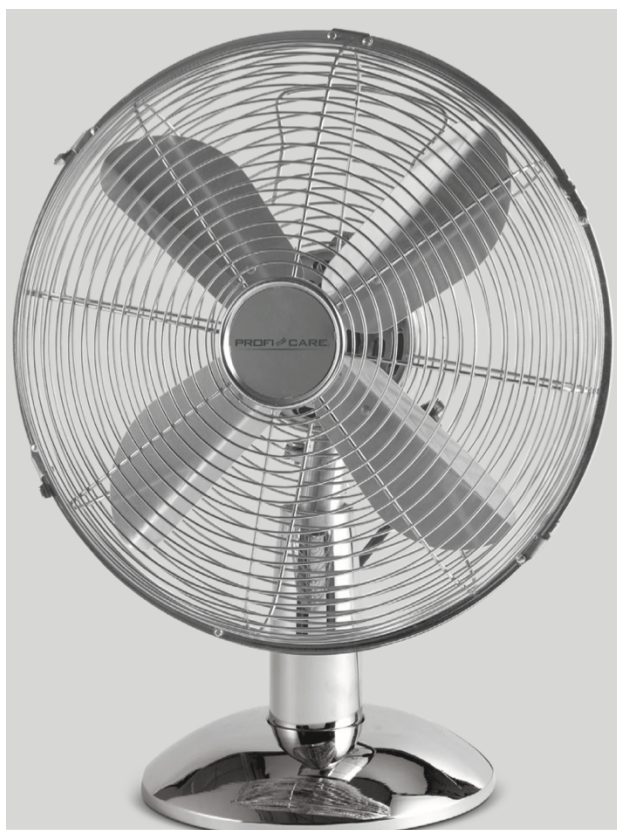

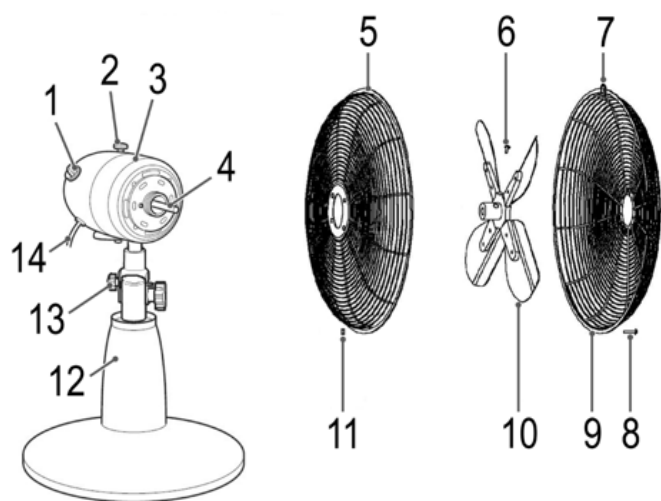

rozumejú potenciálnym nebezpečenstvám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičmi. Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov pod dohľadom. Spotrebič a jeho zásoby uchovávajúte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pred uvedením tohto zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod si dobre uschovajte spolu so záručným listom, pokladňou a ak je to možné, balením a vnútorným vybavením obalu. Ak prístroj odovzdáte tretím osobám, dajte im aj tento návod na obsluhu.

- Toto zariadenie používajte výlučne na súkromné použitie a na špecifikované účely. Toto zariadenie nie je určené na komerčné použitie. Nepoužívajte ho v otvorenom priestore. Chráňte ho pred teplom, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (v žiadnom prípade ho neponárajte do kvapalín) a kontaktom s ostrými hranami. Nepoužívajte zariadenie, ak máte vlhké ruky. Ak zariadenie navlhne alebo navlhne, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Vypnite zariadenie a vždy vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky (vždy vytiahnite zástrčku, nikdy nie kábel), keď nebudete zariadenie používať, pri inštalácii príslušenstva k zariadeniu, pri čistení alebo v prípade poruchy.
- Zariadenie nesmie byť ponechané v prevádzke bez dozoru. Ak chcete oblasť opustiť, vždy zariadenie vypnite. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Pravidelne kontrolujte, či nie je zariadenie a napájací kábel poškodené. Ak zariadenie vykazuje akúkoľvek chybu, neuvádzajte ho do prevádzky.
- Neopravujte zariadenie sami, ale vyhľadajte autorizovaného opravára. Aby ste eliminovali riziká, nechajte poškodený napájací kábel vymeniť za kábel s rovnakými hodnotami iba výrobcovi, nášmu zákazníkemu servisu alebo inej kvalifikovanej osobe.
- Používajte iba originálne príslušenstvo.
- Dodržujte, prosím, nasledujúce "špeciálne bezpečnostné pokyny".

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a

Deti a slabí

- Aby ste zaistili bezpečnosť svojich detí, nenechávajte v ich dosahu žiadne obalové komponenty (plastové vrecká, kartón, polystyrón atď.).



VAROVANIE!

Zabráňte malým deťom hrať sa s fóliou.

Hrozí riziko udusení!

- V záujme ochrany detí a krehkých osôb pred nebezpečenstvom elektrických spotrebičov zabezpečte, aby sa tento spotrebič používal iba pod dohľadom. Toto zariadenie nie je hračka. Zabráňte malým deťom hrať sa s ním.

Symboly v tejto používateľskej príručke

Dôležité upozornenia pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Dodržiavajte tieto preventívne opatrenia, aby ste predišli nehodám a poškodeniu zariadenia.



VAROVANIE!

Varuje pred nebezpečenstvom pre vaše zdravie a varuje pred možnými rizikami zranenia.



POZORNOSŤ:

Upozorní vás na možné nebezpečenstvo pre zariadenie alebo iné predmety.

24

VÝSTRAHA: Upozorní vás na tipy a informácie.

Špeciálne bezpečnostné pokyny

- Nikdy nedávajte prsty alebo iné predmety cez mriežku!
- Buďte opatrní, ak máte dlhé vlasy: Môžu byť nasávané prúdom vzduchu!
- Zariadenie sa smie prevádzkovať iba s pripojenou a zatvorenou ochrannou mriežkou!
- Zariadenie musí byť pred použitím úplne zmontované!
- Vyberte vhodný podklad, aby sa zariadenie počas prevádzky nemohlo prevrátiť!
- Neumiestňujte zariadenie priamo vedľa ohrievača alebo iných zdrojov tepla.

Prehľad komponentov

- 1
- 2 Predná časť ochrannej mriežky
- 3 Upevňovacia skrutka
- 4 Upevnenie háčikov
- 5 Montážny krúžok vrtule ventilátora
- 6 Vrtuľa ventilátora
- 7 Upevňovacia skrutka pre zadnú časť ochrannej mriežky
- 8 Zadná strana ochrannej mriežky
- 9 Hriadeľ motora
- 10 Motor
- 11 Gombík aktivácie
- 12 Piedestál
- 13 Prepínač

Príslušenstvo (nie je zobrazené)

Rám podstavca so 4 skrutkami

Návod

Zariadenie musí byť pred uvedením do prevádzky kompletne zmontované! Odporúčame, aby ste pri čítaní textu brali do úvahy aj prehľad jednotlivých komponentov.

1. Vymeňte zadnú časť ochrannej mriežky podľa vybrania a otočením v smere hodinových ručičiek zaskrutkujte upevňovaciu skrutku zadnej časti ochrannej mriežky.
2. Pripevnite vrtuľu. Venujte pozornosť vodiacemu čapu v hriadeľi motora.
3. Naskrutkujte a utiahnite montážny krúžok vrtule ventilátora proti smeru hodinových ručičiek.
4. Zaveste prednú ochrannú mriežku..

OZNÁMENIE:

Uistite sa, že otvory upevňovacích skrutiek v prednej a zadnej ochrannej mriežke sa prekrývajú.

5. Zaistite ochrannú mriežku pomocou dodanej upevňovacej skrutky.
6. Zacvaknite upevňovacie háčiky.
7. Pripevnite rám stojana (nie je zobrazený) k stojanu pomocou 4 priložených skrutiek.

Miesto

Odporúča sa umiestniť zariadenie na hladký, protišmykový povrch.

Uvedenie

Elektrické pripojenie

1. Pripojte zariadenie k normatívne nainštalovanej zásuvke pomocou ochranného kolíka 230 V, 50 Hz.
2. Pred zapojením zástrčky do zásuvky skontrolujte, či sa požadované sieťové napätie zhoduje s hodnotou sieťového napätia uvedenou na zariadení. Príslušné údaje nájdete na typovom štítku.

Použitie

Základné nastavenia

Pred uvedením zariadenia do prevádzky nastavte požadovaný uhol sklonu ventilátora. Nastavte ventilátor na požadovaný sklon uchopením krytu ventilátora oboma rukami a nastavením do požadovanej polohy. Upozorňujeme! Uhol sklonu je asi 15 stupňov.

Doprava

Rýchlosť ventilátora sa nastavuje pomocou spínačov na prednej strane krytu:

I = pomalý, II = stredný, III = rýchly.

Ak chcete ventilátor vypnúť, použite polohu "0".

Smer vetrania / oscilácie

Tu máte dve možnosti:

1. Zariadenie musí byť predtým vypnuté. Gombík aktivácie musí byť vytiahnutý. Otočte zariadenie do požadovanej polohy uchopením ventilátora po stranách a jeho otočením doľava alebo doprava alebo úplne nadol. Upozornenie: Nepokúšajte sa prekonať tieto zastávky.
2. Aktivujte automatické otočné zariadenie vytiahnutím aktivačného gombíka. Zariadenie potom automaticky osciluje v rozsahu ca. 60 stupňov. Táto funkcia je aktívna iba vtedy, keď je ventilátor zapnutý. Ak chcete túto funkciu vypnúť, vytiahnite aktivačné tlačidlo.

Čistenie

- Pred čistením vždy vytiahnite zástrčku.

- Nepoužívajte drôtenú kefu ani iné čistiace predmety.
- Nepoužívajte žiadne ostré alebo čistiace prostriedky.

VAROVANIE!

-  Ak by ste mali odstrániť ochrannú mriežku: vždy vypnite zariadenie a vytiahnite zástrčku.
- Pri čistení prístroja ho v žiadnom prípade
 - neponárajte do vody. Mohlo by to viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

- Zariadenie zvonku utrite suchou handričkou bez akýchkoľvek prísad.
- V prípade silne príľnavého znečistenia handričku ľahko navlhčite vodou a potom zariadenie utrite dosucha.

Špecifikácie

Model:..... VL 3062

Krmiť:..... 220 - 240 V, 50 Hz

Príkon:..... 30 W

Trieda ochrany:..... I

Čistá hmotnosť: 2,7 kg

Toto zariadenie bolo testované podľa všetkých príslušných v súčasnosti platných smerníc CE, ako je elektromagnetická kompatibilita a smernica o bezpečnosti nízkeho napätia, a bolo navrhnuté podľa najnovších bezpečnostných predpisov.

Vyhradzujeme si právo na technické zmeny!

Význam symbolu "Odpadkový kôš"

Chráňte naše životné prostredie, elektrické spotrebiče nepatria do domového odpadu.

Využite určené zberné miesta na likvidáciu elektrospotrebičov a odovzdajte tam elektrické spotrebiče, ak ich už nebudete používať.

Pomôže to zabrániť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by sa mohli vyskytnúť v dôsledku nesprávnej likvidácie.

Príspeje to k zhodnocovaniu, recyklácii a iným formám zhodnocovania starých elektronických a elektrických zariadení.

Informácie o tom, kde možno tieto zariadenia odovzdať na likvidáciu, možno získať od správnych orgánov alebo obecného úradu.

