

PROFI COOK®

Inštrukcie na používanie



Výrobník zmrzlíny a jogurtu PC-ICM 1091 N



Bezpečnostné pokyny pre kompresorové stroje na výrobu ľadu Pred použitím tohto spotrebiča si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny a návod na použitie, ktoré sú súčasťou tohto spotrebiča .

Bezpečnostné pokyny pre kompresorové stroje na výrobu ľadu podľa normy



VAROVANIE:

- Nezatvárajte ani neutesňujte vetracie otvory v kryte.
- Nepoškodzuje chladiaci okruh.
- Neskladujte výbušné látky, ako sú aerosólové plechovky, horľavé hnacie plyny v tomto spotrebiči.
- Pri príprave zmrzlín s vodou používajte iba pitnú vodu.



VAROVANIE:

Kvapaliny sa pri zmrazení rozširujú. Nádobu nepreplňujte. - Dodržujte maximálne množstvo náplne uvedené v návode na použitie.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a v podobných aplikáciách, ako sú:
 - v kuchyniach pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach ;
 - v poľnohospodárstve a hostia v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach;
 - v ubytovaní s raňajkami;
 - v gastronómii a podobnom veľkoobchodnom použití.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženým fyzickým, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím.

nedostatky alebo nedostatok skúseností a znalostí za predpokladu, že boli pod dohľadom alebo boli poučení o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim rizikám.

- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a užívateľskú údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.



OPATRNOŠŤ:

Tento spotrebič nie je určený na ponorenie do vody počas čistenia. Postupujte podľa pokynov v kapitole "Čistenie" v návode na použitie .

Likvidácia



Varovanie pred horľavými látkami

- Chladivo a izolačný plyn sú horľavé. Pri likvidácii spotrebiča tak robte iba na autorizovanom zbernom mieste odpadu .
- Nevystavujte ohňu.

Všeobecné bezpečnostné pokyny


- Spotrebič je určený výlučne na súkromné použitie a na určené účely. predstavovať. Tento spotrebič nie je vhodný na komerčné použitie.
- Nepoužívajte ho vonku. Chráňte ho pred zdrojmi tepla, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (nikdy ho neponárajte do žiadnej tekutiny) a ostrými hranami. Spotrebič nepoužívajte mokрыmi rukami . Ak je spotrebič mokры alebo mokры, okamžite ho odpojte.
- Keď sa spotrebič nepoužíva, príslušenstvo nie je pripojené, čistenie alebo v prípade poruchy spotrebič vždy vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky (vytiahnite sieťovú zástrčku, nie kábel).
- Neprevádzkujte spotrebič bez dozoru. Ak opustíte miestnosť, mali by ste spotrebič vždy vypnúť. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Spotrebič vždy prepravujte a skladujte vodorovne.

- Spotřebič a napájecí kabel se musí pravidelně kontrolovat, či nie sú poškodené . Ak zistíte poškodenie, spotřebič sa nesmie používať.
- Spotřebič neopravujte sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používajte iba originálne náhradné diely.
- Aby ste zaistili bezpečnosť svojich detí, uchovávajte všetky obaly (plastové vrecká, škatule, polystyrén atď.) mimo ich dosahu.

**VAROVANIE:**

Nedovoľte malým deťom hrať sa s plastovým obalom. **Hrozí nebezpečenstvo udusenía!**

Prehľad komponentov

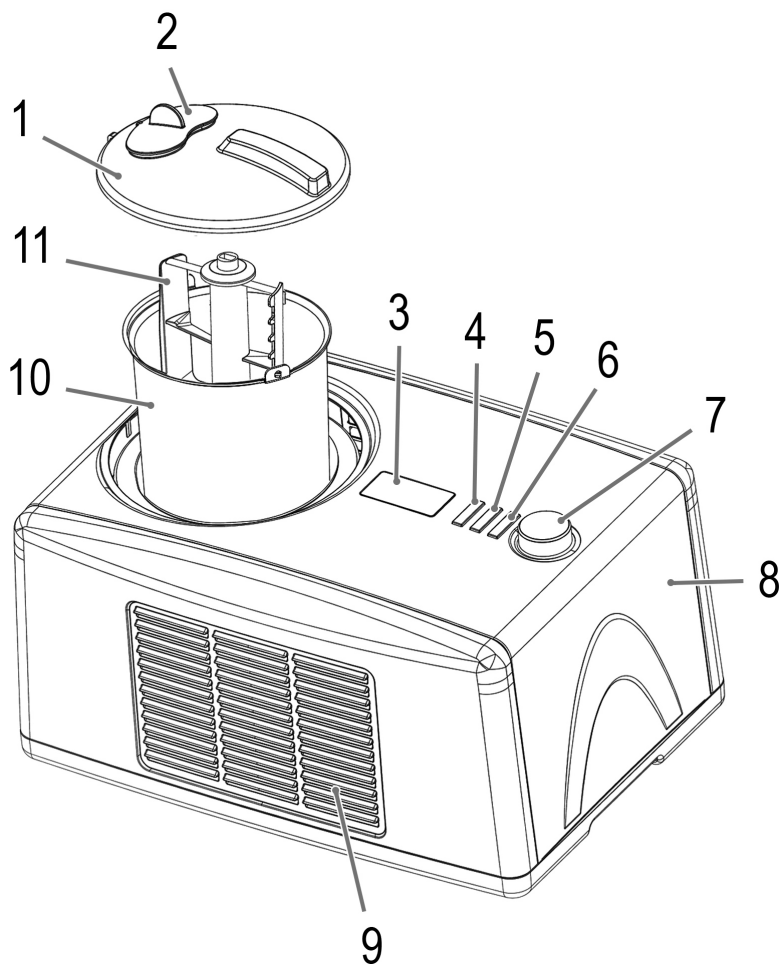

DÔLEŽITÝ:

Najprv si prečítajte priložené bezpečnostné pokyny samostatne.

Inštrukcie na používanie

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že sa vám bude páčiť pomocou spotrebiča.

Pred použitím tohto spotrebiča si veľmi pozorne prečítajte návod na použitie a samostatne priložené bezpečnostné pokyny. Tieto dokumenty vrátane záručného listu, účtenky a ak je to možné, škatule s vnútorným obalom uschovajte na bezpečnom mieste. Ak spotrebič odovzdávate tretej strane, vždy priložte všetky príslušné dokumenty.

Symbody v tomto návode na obsluhu

Dôležité informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Aby ste predišli nehodám a poškodeniu spotrebiča, je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny:



VAROVANIE:

To vás upozorní na nebezpečenstvo pre vaše zdravie a varuje vás pred možným rizikom zranenia.



OPATRNOŠŤ:

Týka sa to možných nebezpečenstiev pre spotrebič alebo iné predmety.

Vybalenie spotrebiča



OPATRNOŠŤ:

Pri vybalovaní spotrebiča a odstraňovaní obalového materiálu dbajte na to, aby ste spotrebič nenakláňali o viac ako 45°, inak môže dôjsť k poškodeniu chladiaceho kompresora.

1. Vyberte spotrebič z obalu.
2. Odstráňte všetok obalový materiál, ako sú fólie, plnivá, káblové zväzky a kartónové obaly.
3. Skontrolujte úplnosť rozsahu dodávky.
4. Ak je obsah obalu neúplný alebo ak je možné zistiť poškodenie, spotrebič nepoužívajte. Okamžite ho vráťte predajcovi. Rachotenie počas prepravy spotrebiča je spôsobené konštrukciou a nie je dôvodom na reklamáciu.
5. Na spotrebiči môže stále zostať prach alebo zvyšky z výroby. Odporúčame vyčistiť spotrebič podľa popisu v časti "Čistenie".

Prehľad komponentov / rozsah dodávky

- 1 Vrchnák
- 2 Uzáver pre plniaci otvor
- 3 Ukázať
- 4 tlačidlo
- 5 tlačidlo
- 6 tlačidlo
- 7 Ovládaci gombík
- 8 Základná jednotka s kompresorom
- 9 Vetracie otvory
- 10 Kontajner
- 11 Miešací nástroj

Bez ilustrácie Odmera
(max. 250 ml) Špachtľa

Upozornenia na používanie spotrebiča



VAROVANIE:

Chladiaci okruh spotrebiča používa chladivo izobután (R600a), horľavý zemný plyn s vysokou environmentálnou udržateľnosťou. Pri preprave a inštalácii spotrebiča nedovoľte, aby spadol. Chladiaci okruh nesmie byť poškodený.

Pred prvou operáciou a po premiestnení spotrebiča dodržujte čakaciu dobu 2 hodiny, aby sa chladička usadila. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu

Ak je chladiaci okruh poškodený

- Mali by ste sa vyhnúť otvorenému ohňu a zdrojom vznietenia.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku.
- Vyvetrajte miestnosť, v ktorej je spotrebič nainštalovaný.

Poznámky k použití

Miesto

- Spotrebič umiestnite na stabilný, vodorovný a rovný povrch. Udržujte medzeru najmenej 15 cm od stien alebo predmetov.
- Neumiestňujte spotrebič naň ani priamo vedľa neho zdroje, ako sú rúry, radiátory atď.

Elektrické pripojenie

Pred zasunutím zástrčky do zásuvky. Uistite sa, že sieťový objemtage, ktorý chcete použiť, zodpovedá objtage spotrebiča.

Tieto informácie nájdete na typovom štítiku.

Indikátory na displeji

	Pohotovostný režim
	Príprava zmrzliny (Miešací nástroj a chladenie je aktívne)
	Režim chladenia je aktivovaný
	Miešací nástroj je aktívny
	Výroba jogurtu (ohrievač je aktívny)
	Trvanie programu v minútach alebo hodinách
	Koniec programov a
	Dochladzovanie je aktívne

Funkcie tlačidiel

- Pomocou tlačidla zapnete a vypnete spotrebič.
- Použiť Vyberte program.
- Prevádzkové časy je možné nastaviť pomocou ovládacieho gombíka.
- Pomocou tlačidla spustíte programy.
- Pomocou tlačidla môžete program pozastaviť maximálne na 10 minút. Pri príprave zmrzliny bude kompresor naďalej chlaď 3 minúty. Opätovným stlačením tlačidla pokračujete v programe. Ak program neobnovíte do 10 minút, budete počuť 5 pípnutí. Spotrebič sa prepne do pohotovostného režimu.
- Ak chcete program zrušiť, stlačte tlačidlo.
- Pri rušení programov alebo funkcie dochladzovania pomocou tlačidla počkajte aspoň 5 minút pred opätovným zapnutím spotrebiča, aby sa uvoľnil tlak v chladiacom okruhu.

Otváracie hodiny

- Čas prípravy zmrzliny alebo jogurtu sa líši. Ono

Závisí od :

- recept
- teplota zmesi,
- teplota okolia,
- požadovaná konzistencia.
- Počas používania nenechávajte spotrebič bez dozoru. Pri príprave zmrzliny neustále kontrolujte konzistenciu zmesi.
- Zmrzlinová zmes nesmie byť príliš tekutá ani príliš tekutá viskózná.
- Na výrobu jogurtu nechajte mliečnu zmes dozrieť v prístroji aspoň 8 hodín. Chuť je tým silnejšia, čím dlhšie jogurt zreje.

Ochranné prvky pri príprave zmrzliny

- Ak sa miešací nástroj počas prevádzky zastaví v dôsledku stuhnutia zmrzliny , motor sa zablokuje.
 - Spotrebič ihneď vypnite a odpojte zo zásuvky sieťovú zástrčku.
 - Odstráňte zmrzlinu.
- Ďalší zmrzlinový program môžete spustiť ihneď po absolvovaní predchádzajúceho programu. Z bezpečnostných dôvodov sa však kompresor zapne až po cca. 5 minút.
- Ak ste pripravili niekoľko dávok zmrzliny za sebou, môže sa spustiť ochrana proti prehriatiu. V takom prípade sa kompresor nezapne. Pred opätovným spustením nechajte spotrebič približne 30 minút vychladnúť.

Príprava na výrobu zmrzliny

- Pred vložením sa uistite, že je nádoba na zmrzlinu úplne suchá. Umiestnite nádobu na zmrzlinu do vybrania základnej jednotky.
- Umiestnite miešací nástroj na hriadeľ v nádobe na zmrzlinu .
- Naplňte nádobu na zmrzlinu požadovanými prísadami.
 - Nenapĺňajte nádobu na zmrzlinu prísadami Viac ako 900 ml!
 - Suroviny používajte v chladničke pri teplote 6-8 °C.
 - Zložky sa nesmú zmrazovať, inak by sa motor mohol zastaviť.
 - Pri príprave zmrzliny z ovocia používajte iba mäkké ovocie bez jadriek a vopred ich rozmixujte (rozmixujte). Môžete tiež pridať ovocnú šťavu.
 - Pri príprave zmrzliny z pevných kúskov ovocia, orechov, krehkých alebo s alkoholom, pred pridaním týchto prísad počkajte ku koncu chladnutia.
 - Alkohol zabraňuje zamrznutiu.
 - Do plnky pridajte ovocné pyré a/alebo alkohol otvorenie.

Príprava na výrobu jogurtu

Potrebuje pasterizované mlieko (H-mlieko) a prírodný jogurt v zmiešavajúcom pomere 100 ml : 15 ml.

1. Vyberte miesto, aby sa spotrebič pri príprave jogurtu nemusel pohybovať alebo byť vystavený vibráciám. V opačnom prípade zostane jogurt tekutý.
2. H-mlieko zohrejte v hrnci na cca. 45 °C a vmiešajte prírodný jogurt alebo jogurtovú kultúru. Ak chcete použiť čerstvé mlieko, vopred ho uvarte a nechajte vychladnúť na cca. 45 °C.
3. Nádobu umiestnite do výklenku základnej jednotky bez miešacieho nástroja.
 4. Naplňte už zahriatu zmes do nádoby.
 - Do nádoby neplňte viac ako 1300 ml!
 - Ak chcete jogurt vylepšiť ovocím, orechmi, džemom a podobne, pridajte tieto ingrediencie po príprave.

Prevádzka spotrebiča

1. Nasadte veko na spotrebič a podľa toho zarovnajte jazýčky. Otočte veko smerom k ☐ ikone, kým nezapadne na miesto.
2. Zatvorte plniaci otvor vekom.
3. Pripojte spotrebič k správne nainštalovanému ochrannému krytu kontaktná objímka.
4. Zapnite spotrebič pomocou ☺ tlačidla.
5. Vyberte požadovaný program stlačením ☹ tlačidla:

Nastavenia	Funkcia	Maximálny čas
	Príprava na výrobu zmrzliny	60:00 (minúty)
	Iba chladenie	60:00 (minúty)
	Iba miešanie	60:00 (minúty)
	Príprava na Výroba jogurtov	24H(hodín)

6. Pomocou ovládacieho gombíka nastavte čas varenia.
7. Zadanie potvrdíte stlačením ►|| tlačidla. Program sa spustí.
8. Po uplynutí tejto doby sa spotrebič vydá 3 signálne zvuky.
9. Spotrebič je vybavený funkciou dochladzovania. Aktivuje sa 1 hodinu po ukončení programov  . Indikátor na displeji bude prepínať medzi  a .
 - Odporúčame ihneď odstrániť obsah, aby zmrzlina alebo jogurt na nádobe nezamrzol.

Odstránenie zmrzliny

1. Vypnite spotrebič pomocou ☺ tlačidla.
2. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

3. Otočte veko smerom k ☐ ikone.
4. Vyberte nádobu na zmrzlinu a miešací nástroj.



VAROVANIE: Nebezpečenstvo popálenín studenom!

Pri dotyku si chráňte ruky rukavicami

5. Vyberte zmrzlinu z nádoby pomocou dodanej špachtle alebo silikónovej alebo drevenej lyžice.
 - Nepoužívajte kovové lyžice, aby ste nepoškriabali povrch nádoby.
6. Zmrzlinu skladujte v predchladenej nádobe s vekom.
 - Zmrzlina chutí najlepšie čerstvá.
 - Ak zmrzlinu neplánujete jesť hneď, odporúčame pripravenú zmrzlinu uložiť do mrazničky.
 - Po rozmrazení alebo rozmrazení zmrzlinu znova nezmrazujte!

Vyberte jogurt

1. Vypnite spotrebič pomocou ☺ tlačidla.
2. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
3. Otočte veko smerom k ☐ ikone.
4. Vyberte nádobu.
5. Použite priloženú špachtľu alebo lyžicu vyrobenú zo silikónu alebo dreva na vybratie jogurtu z nádoby.
 - Nepoužívajte kovové lyžice, aby ste nepoškriabali povrch nádoby.
6. Naplňte jogurt do nádoby s vekom a vložte ho v chladničku.
 - Ako štartovaciu kultúru môžete znova použiť 150 ml hotového jogurtu. Nepoužívajte túto štartovaciu kultúru viac ako 20-krát, pretože účinok sa časom vytráti.

Recepty na výrobu zmrzliny

- Pri príprave zmrzlinovej zmesi postupujte podľa pokynov v kapitole "Príprava na výrobu zmrzliny".
- Môžete použiť odmerku, ktorá je súčasťou dodávky rozsah.
- Sumy uvedené v receptoch sú len orientačné. Prispôbte sa svojmu vkusu.
- Ak chcete zvýšiť množstvo na maximálne 900 ml, zložky musia byť upravené v správnom pomere. Čas prípravy sa zodpovedajúcim spôsobom predlžuje.
- Ďalšie recepty nájdete v iných kuchárskych knihách alebo online.

Vanilková zmrzlina

(Približne 5 porcií)

Vanilka extrahovať	1-2 Lyžička
Celý mlieko	250 ml
Smotana	375 ml
Cukor	125 g

- Pomocou ručného mixéra rozmixujte všetky ingrediencie v miske, kým sa cukor nerozpustí. Vychladnutú zmes naplňte do nádoby na zmrzlinu.
- Čas prípravy so zmrzlinočom: cca. 30 - 40 minút

Čokoládová zmrzlina

(Približne 4 porcie)

Vanilka extrahovať	1 lyžička	
Celý mlieko	250 ml	
Smotana	250 ml	
Cukor	125 g	
Čokoládová tyčinka, tmavá alebo tmavá rozdrvená na malé		225 g,

Kusy

- Mlieko a smotanu uvaríme spolu s čokoládou a cukrom. Zmiešajte mixérom vhodným na teplé jedlá. Zmrzlinovú zmes necháme vychladnúť a potom ju necháme 24 hodín v chladničke. Vychladnutú zmrzlinovú zmes ešte raz premiešajte a potom ju naplňte do nádoby na zmrzlinu.
- Čas prípravy so zmrzlinočom: cca. 20 - 30 minút

Jahodová zmrzlina

(Približne 4 porcie)

Jahody, čerstvé, zrelé, nakrájané na plátky	250 g
Citrónová šťava, čerstvá, vylisovaná	1 1/2 lyžice
Vanilkový extrakt	1 čajová lyžička
Celý mlieko	250 ml
Smotana	250 ml
Cukor	125 g

- Jahody zmiešajte s citrónovou šťavou a cca 80 g cukru. Zmes sa nechá stáť 2 hodiny, aby sa šťava oddelila.
- Pomocou ručného mixéra zmiešajte zvyšný cukor a mlieko na najnižšom stupni, kým sa cukor nerozpustí.
- Potom vmiešajte smotanu, jahodový džús a vanilkový extrakt do mlieka.
- Vychladnutú zmrzlinovú zmes naplňte do nádoby na zmrzlinu.
- Čas prípravy so zmrzlinočom: cca. 30 - 40 minút
- Pridajte jahody za posledných 10 minút Zmrazenie.

Základný recept na sorbet

Ovocné šťavy / ovocie, pyré 600-700 ml
cukru (v závislosti od ovocia) 75-100 g

Vajce biely 1-2 polievkové lyžice

- Pomocou ručného mixéra rozmixujte všetky ingrediencie v miske, kým sa cukor nerozpustí. Vychladnutú zmrzlinovú zmes naplňte do nádoby na zmrzlinu.
- Čas prípravy so zmrzlinočom: cca. 30 - 40 minút
- Chuť zjemnite pridaním 1 polievkovej lyžice likéru, koňaku, malinovej pálenky alebo podobného likéru na konci zmrazenia.
- Sorbet by sa mal spotrebovať pomerne rýchlo, aby sa zabránilo jeho opätovnej likvidácii.

Čistenie



VAROVANIE:

- Spotrebič vždy vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku pred čistením.
- Spotrebič neponárajte do vody! Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.



OPATRNOŠŤ:

- Nepoužívajte drôtené kefy ani iné abrazívne predmety.
- Nepoužívajte drsné alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Nepoužívajte chemikálie, kyseliny, benzín ani ropné produkty.
- Nádobu, miešací nástroj a veko nie sú vhodné do umývačky riadu. Môžu sa zdeformovať alebo zmeniť farbu teplom a agresívnymi čistiaciimi

- Nádobu, miešací nástroj a veko môžete vyčistiť v teplej oplachovacej vode s trochou prostriedku na umývanie riadu. Potom príslušenstvo dobre osušte.
- Vyčistite základnú jednotku a výklenok reklamouamp handričkou.

Skladovanie

- Vyčistite spotrebič podľa popisu a nechajte ho úplne vyschnúť .

- Odporúčame vám uchovávať spotrebič v pôvodnom obale, pokiaľ ho nemáte v úmysle používať dlhší čas.
- Spotrebič vždy uchovávajte mimo dosahu detí na suchom, dobre vetranom mieste.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Žiadna funkcia.	Žiadne napájanie.	Skontrolujte zásuvku pomocou iného spotrebiča; Zapojte zástrčku do zásuvky správne.
Veko sa nedá zavrieť.	Nádoba nie je správne vložená do výklenku.	Pri vkladaní nádobu trochu otočte.
Spotrebič je v pohotovostnom režime , aj keď príprava ľadu ešte neskončila.	Napájanie bolo odpojené .	Spustite program znova na zostávajúci čas.
Kompresor je hlučný.	Sieťové napájanie je príliš nízke.	Vypnite spotrebič a skontrolujte sieť Napájanie .
Miešací nástroj sa počas prevádzky zastaví .	Zmrzlina je príliš tvrdá a blokuje motor (ochranný mechanizmus).	Vypnite spotrebič a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Vyberte zmrzlinu .
❄ Na displeji sa zobrazí ikona. Kompresor sa nezapne.	Bola spustená ochrana proti prehriatiu .	Pred opätovným spustením nechajte spotrebič približne 30 minút vychladnúť.

Technické údaje

Model:PC-ICM 1091 N
 Sila zásobovať: 220-240 V~, 50 Hz
 Sila spotreba: 150 W
 Chladivo: R600a/30g
 Izolačný plyn: Katal
 ógové číslo: C5H10
 Kapacita Max. 1500 MI
 Maximálna kapacita na prípravu zmrzliny: 900 MI
 Maximálna kapacita na výrobu jogurtu: 1300 MI
 Trieda ochrany: I
 Čistá hmotnosť: Približne 10,6 kg

Právo na technické a konštrukčné zmeny v priebehu neustáleho vývoja produktu zostáva vyhradené.

Tento spotrebič bol testovaný podľa všetkých platných smerníc CE a vyrobený v súlade s najnovšími bezpečnostnými predpismi .

Likvidácia

Význam symbolu "odpadkového koša"



Chránajte naše životné prostredie: nevyhadzujte elektrické zariadenia do domového odpadu.

Všetky elektrické zariadenia, ktoré sa už nepoužívajú, vráťte na zberné miesta určené na likvidáciu.

To pomáha predchádzať možným účinkom nesprávnej likvidácie na životné prostredie a ľudské zdravie.

To prispeje k recyklácii a iným formám opätovného použitia elektrických a elektronických zariadení.

Informácie o tom, kde je možné zariadenie zlikvidovať, môžete získať od miestneho úradu. Váš predajca a zmluvný partner sú tiež povinní bezplatne prevziať späť starý spotrebič.

