

PROFI CARE®

Návod na používanie



Multifunkčná kulma PC-HAS 3132



Bezpečnostné pokyny pre teplovzdušné stylery

Pred použitím tohto spotrebiča si veľmi pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny a návod na použitie priložený samostatne.

Bezpečnostné pokyny podľa normy

Na spotrebiči nájdete symboly s výstražnou alebo informačnou značkou :



Prečítajte si pokyny!



VAROVANIE **ÚRAZ ELEKTRICKÝM PRÚDOM!**

Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprách, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.



VAROVANIE:

- Ak sa spotrebič používa v kúpeľni, po použití ho odpojte, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je spotrebič vypnutý.
- Pre dodatočnú ochranu sa odporúča inštalácia prúdového chrániča (RCD) s menovitým zvyškovým prevádzkovým prúdom nepresahujúcim 30 mA v elektrickom obvode napájajúcom kúpeľňu. Požiadajte o radu svojho inštalatéra.
- **Po použití vždy** vyťahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak boli

pod dozorom alebo poučený o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopení súvisiacich nebezpečenstiev.

- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a užívateľskú údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.
- Pred čistením a uskladnením nechajte spotrebič vychladnúť!
- Tento spotrebič nie je určený na ponorenie do vody počas čistenia. Postupujte podľa pokynov v kapitole "Čistenie" v návode na použitie .

Všeobecné bezpečnostné pokyny




- Spotrebič je určený výlučne na súkromné použitie a na určené účely.
predstavovať. Tento spotrebič nie je vhodný na komerčné použitie.
- Nepoužívajte ho vonku. Chráňte ho pred zdrojmi tepla, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (nikdy ho neponárajte do žiadnej tekutiny) a ostrými hranami. Spotrebič nepoužívajte mokrými rukami . Ak je spotrebič mokrý alebo mokrý, okamžite ho odpojte.
- Spotrebič vždy umiestnite na tepelne odolný, stabilný a rovný povrch.
- Dbajte na to, aby sa napájací kábel nedostal do kontaktu s horúcim nástavcom.
- Horúci spotrebič nikdy nezakrývajte uterákmi, odevom alebo inými predmetmi.
- Keď sa spotrebič nepoužíva, príslušenstvo nie je pripojené, čistenie alebo v prípade poruchy spotrebič vždy vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky (vytiahnite sieťovú zástrčku, nie kábel).
- Neprevádzkujte spotrebič bez dozoru. Ak opustíte miestnosť, mali by ste spotrebič vždy vypnúť. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Spotrebič a napájací kábel sa musia pravidelne kontrolovať, či nie sú poškodené . Ak zistíte poškodenie, spotrebič sa nesmie používať.
- Spotrebič neopravujte sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používajte iba originálne príslušenstvo.
- Aby ste zaistili bezpečnosť svojich detí, uchovávajte všetky obaly (plastové vrecká, škatule, polystyrén atď.) mimo ich dosahu.



VAROVANIE:

Nedovoľte malým deťom hrať sa s plastovým obalom. **Hrozí nebezpečenstvo udusení!**

Prehľad komponentov

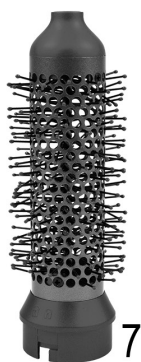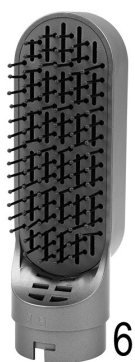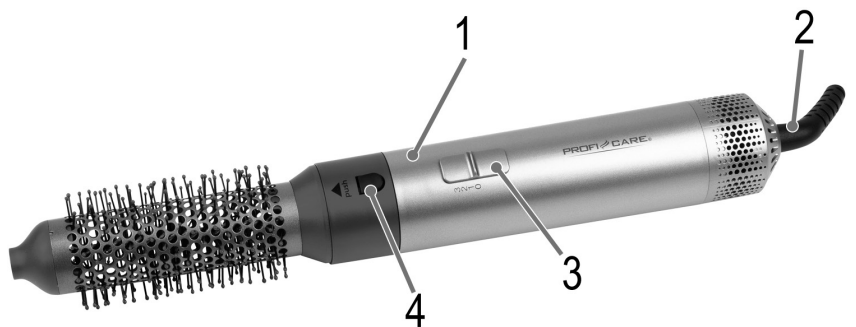

DÔLEŽITÝ:

Najprv si prečítajte priložené bezpečnostné pokyny samostatne.

Inštrukcie na používanie

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že sa vám používanie spotrebiča bude páčiť.

Pred použitím tohto spotrebiča si veľmi pozorne prečítajte návod na použitie a samostatne priložené bezpečnostné pokyny. Tieto dokumenty vrátane záručného listu, účtenky a ak je to možné, škatule s vnútorným obalom uschovajte na bezpečnom mieste. Ak spotrebič odovzdávate tretej strane, vždy priložte všetky príslušné dokumenty.

Symboly v tomto návode na obsluhu

Dôležité informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Aby ste predišli nehodám a poškodeniu spotrebiča, je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny:

VAROVANIE:

To vás upozorní na nebezpečenstvo pre vaše zdravie a varuje vás pred možným rizikom zranenia.

OPATRNOSŤ:

Týka sa to možných nebezpečenstiev pre spotrebič alebo iné predmety.

Obsah

Prehľad komponentov	3
Vybalenie spotrebiča	7
Prehľad komponentov / rozsah dodávky	7
Upozornenia na používanie spotrebiča	7
Poznámky k použitiu	7
Operácia	8
Čistenie	8
Skladovanie	9
Technický Údaje	9
Likvidácia	9

Vybalenie spotrebiča

1. Vyberte spotrebič z obalu.
2. Odstráňte všetok obalový materiál, ako sú fólie, výplňový materiál, káblové zväzky a kartónové obaly.
3. Skontrolujte úplnosť rozsahu dodávky.
4. Ak je obsah obalu neúplný alebo ak je možné zistiť poškodenie, spotrebič nepoužívajte. Okamžite ho vráťte predajcovi.

Prehľad komponentov / rozsah dodávky

- 1 Prístroj
- 2 Napájací kábel
- 3 4-stupňový posuvný spínač
- 4 Uvoľňovacie tlačidlo (**stlačené**)
- 5 Nástavec na sušič vlasov
- 6 Objemová kefa
- 7 Okrúhla kefa (Ø cca 45 mm)
- 8 Curlingový nástavec (vľavo; Ø cca 28 mm)
- 9 Curlingový nástavec (vpravo; Ø cca 28 mm)

Bez ilustrácie

1x Organizér príslušenstva

Upozornenia na používanie spotrebiča

VAROVANIE pred úrazom elektrickým prúdom!

- Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.
- Ak sa spotrebič používa v kúpeľni, **vždy** ho po použití odpojte, pretože blízkosť vody predstavuje
- Nástavce sa počas prevádzky zahrievajú! **Nebezpečenstvo popálenia!** Pri výmene nástavcov buďte obzvlášť opatrní.
- Uistite sa, že mriežka nasávania vzduchu zostáva bez chmýří alebo vlasov. **Nebezpečenstvo požiaru!**
- Spotrebič vždy umiestnite na tepelne odolný, stabilný a rovný povrch.

Elektrické pripojenie

- Pred zasunutím zástrčky do zásuvky sa uistite, že sieťový obťage, ktorý sa má použiť, zodpovedá obťage spotrebiča. Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
- Pripojte spotrebič k správne nainštalovanej uzemnenej zásuvke.

Poznámky k použitiu

Montáž / demontáž príslušenstva

VAROVANIE: Nebezpečenstvo popálenia!

Ak chcete nástavec ihneď po použití vymeniť, nechajte ho Spotrebič najskôr vychladnúť!

Dodržiavajte symboly na spotrebiči a príslušenstve.

1. Vyberte požadovanú prílohu.
2. Pripevnite nástavec tak, aby šípka ▲ na spotrebiči a symbol  na nástavci boli zarovnané.

3. Otočte prílohu tak, aby šípka ▲ ukazovala na symbol . Uistite sa, že nástavec počutefne zapadol.
4. Ak chcete nástavec uvoľniť, stlačte tlačidlo (**stlačte**) na spotrebiči. Odskrutkujte nástavec a potom ho potiahnite nahor.

Prepínacie polohy (3)

Spotrebič má prepínač so 4 nastaveniami. Označenie a vybranú vrstvu nájdete na posuvnom prepínači. Môžete si vybrať nasledujúce funkcie:

- 0 = vypnuté
- 1 = nízka teplota
- 2 = teplota média
- 3 = vysoká teplota

Vypnúť

Po použití posuňte posuvný prepínač do polohy 0. Potom vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Operácia

Nástavec na sušič vlasov (5)

Predtým, ako začnete vlasy upravovať, predsušte ich, kým nie sú takmer suché.

Objemová kefa (6)

1. Rozčešte si vlasy a rozdeľte ich na jednotlivé pramene. Začnite s najnižšou časťou vlasov.
2. Česajte si vlasy od korenkov až po končeky, kým nedosiahnete požadovanú suchosť a tvar.
3. Ak chcete zvýšiť hlasitosť, nasmerujte štetiny smerom von.

Okrúhla kefa (7)

1. Rozčešte si vlasy a rozdeľte ich na jednotlivé pramene.
2. Omotajte jeden prameň vlasov okolo kefy od končekov až po líniu vlasov. Držte spotrebič v tejto polohe niekoľko sekúnd, kým nedosiahnete požadovaný stupeň suchosti a stylingu.
3. Potom prameň vlasov opäť rozmotajte.
4. Fénujte vlasy prameň po prameni.

Curlingové nástavce (8 / 9)

Predtým, ako začnete natáčať vlasy, vyberte jednu z dvoch rukovätí. Nástavce sú označené značkou na špičke, **L** pre ľavé vlnité vlasy a **R** pre pravé vlnité vlasy.

1. Rozčešte si vlasy a rozdeľte ich na jednotlivé pramene.
2. Umiestnite kulmovací nástavec na hroty. Vlasy sa automaticky priťahujú smerom k nástavcu.
3. Posuňte prístroj smerom k hlave. Držte spotrebič v tejto polohe niekoľko sekúnd, kým nedosiahnete požadovaný stupeň suchosti a stylingu.
4. Potom prameň vlasov opäť rozmotajte.
5. Natáčajte si vlasy prameň po prameni.

Po použití

- Vypnite spotrebič. Potom vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Pred stylingom nechajte vlasy úplne vychladnúť.
- Pri intenzívnych kučerách si vlasy potom nečesajte. Na styling stačí použiť prsty.

Čistenie



VAROVANIE:

- Pred čistením vytiahnite napájací kábel z ponožky.
 - Pred čistením nechajte spotrebič úplne vychladnúť!
- ### Nebezpečenstvo popálenia!
- Za žiadnych okolností neponárajte spotrebič do vody na čistenie. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.



OPATRNOŠŤ:

- Nepoužívajte drôtenú kefu ani žiadne abrazívne predmety.

- Po každom použití odstráňte všetky chĺpky, ktoré zostali na predžiení.
- V prípade potreby vyčistite kryt a nástavec reklamou amp handričkou.
- Pred opätovným použitím nechajte všetky časti úplne vyschnúť.

Skladovanie

- Vyčistite spotrebič podľa popisu. Nechajte príslušenstvo úplne vyschnúť.
- Ak ho nebudete dlhší čas používať, odporúčame ho skladovať v pôvodnom obale.
- Spotrebič vždy skladujte mimo dosahu detí na dobre vetranom a suchom mieste.

Napájací kábel

- Sieťový kábel by mal byť navinutý iba voľne.
- Nikdy nezaväzujte kábel pevne okolo spotrebiča, pretože by to mohlo časom spôsobiť jeho pretrhnutie.
- Pravidelne kontrolujte sieťový kábel, či nie je poškodený.

Technické dáta

Model: PC-MÁ 3132
Sila zásobovať: 220 - 240 V~, 50 - 60 Hz
Sila spotreba: 1000 W
Trieda ochrany : II
Čistá hmotnosť: cca 0,4 kg

Právo na technické a konštrukčné zmeny v priebehu neustáleho vývoja produktu zostáva vyhradené.

Tento spotrebič bol testovaný podľa všetkých platných smerníc CE a vyrobený v súlade s najnovšími bezpečnostnými predpismi.

Likvidácia

Význam symbolu "odpadkového koša"



Chráňte naše životné prostredie: nevyhadzujte elektrické zariadenia do domového odpadu.

Odovzdajte všetky elektrické zariadenia, ktoré už nebudete používať, na zberné miesta

za predpokladu, že sú zlikvidované.

To pomáha predchádzať možným účinkom nesprávnej likvidácie na životné prostredie a ľudské zdravie.

To prispieje k recyklácii a iným formám opätovného použitia elektrických a elektronických zariadení.

Informácie o tom, kde je možné zariadenie zlikvidovať, môžete získať od miestneho úradu. Váš predajca a zmluvný partner sú tiež povinní bezplatne prevziať späť starý spotrebič.

