



Návod k použití

Bezpečnostní pokyny pro tyčové mixéry

Před použitím tohoto spotřebiče si velmi pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a samostatně přiložený návod k použití.

Bezpečnostní pokyny podle normy



VAROVÁNÍ: Nebezpečí zranění!

Čepele nožů jsou ostré! S noži zacházejte s potřebnou opatrností!

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud jej necháváte bez údržby a před montáží, demontáží nebo čištěním.
- Tento spotřebič by neměly používat děti.
- Uchovávejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Spotřebiče mohou používat osoby se sníženými fyzickými, duševními nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a pokud rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Pomocí tohoto spotřebiče zpracováváte pouze potraviny. Nesprávné použití pro jiné účely může vést ke zranění.

- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako jsou:

- v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích .

Není určen pro použití na farmách nebo klienty v hotelech, motelech a jiných prostředích obytného typu nebo v prostředí typu nocleh se snídaní.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Spotřebič je určen výhradně pro soukromé použití a pro zamýšlený účel . Tento spotřebič není



OPATRnost:

Kryt motoru není určen k ponoření do vody při čištění. Postupujte podle pokynů, které vám poskytneme v návodu k použití v kapitole "Čištění".

určen pro komerční použití.


- Nepoužívejte jej venku. Chraňte jej před zdroji tepla, přímým slunečním zářením, vlhkostí (nikdy jej neponořujte do žádné tekutiny) a ostrými hranami. Nepoužívejte spotřebič mokřýma rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokřý, okamžitě jej odpojte ze zásuvky.
- Při připojování příslušenství nebo v případě poruchy vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky (vytáhněte síťovou zástrčku, nikoli kabel).
- Spotřebič a napájecí kabel musí být pravidelně kontrolovány, zda nejeví známky poškození . Pokud zjistíte poškození, spotřebič se nesmí používat.
- Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používejte pouze originální příslušenství.
- V zájmu zajištění bezpečnosti vašich dětí uchovávejte všechny obaly (plastové sáčky, krabice , polystyren atd.) mimo jejich dosah.



VAROVÁNÍ:

Nedovolte malým dětem, aby si hrály s plastovou fólií. **Hrozí nebezpečí udušení!**

Přehled komponentů

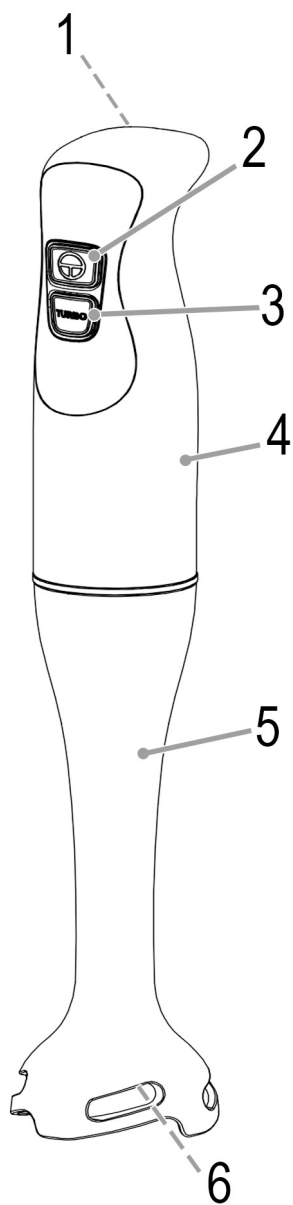

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že se vám bude používání spotřebiče líbit.

Před použitím tohoto spotřebiče si velmi pečlivě přečtěte návod k použití a samostatně přiložené bezpečnostní pokyny. Tyto doklady včetně záručního listu, účtenky a pokud možno i krabičky s vnitřním obalem uschovejte na bezpečném místě. Pokud spotřebič předáváte třetí osobě, vždy přiložte všechny příslušné dokumenty.

Symbody v tomto návodu k obsluze

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, aby se předešlo nehodám a poškození spotřebiče:



VAROVÁNÍ:

To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění.



OPATRNOST:

To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiné předměty.

Zamýšlené použití

Tento spotřebič se používá k mixování nebo mixování potravin a nápojů. Velmi dobře se hodí například pro přípravu majonéz, dipů, omáček, polévek, dětské výživy a mléčných koktejlů.

Lze jej použít i do teplých pokrmů.

Spotřebič je určen ke zpracování domácího množství.

Spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných aplikacích. Smí být používán pouze způsobem popsaným v tomto návodu k obsluze. Spotřebič nesmíte používat ke komerčním účelům.

Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a může vést k poškození majetku nebo dokonce ke zranění osob.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním.

Vybalení spotřebiče

1. Vyjměte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplňový materiál, stahovací pásky a kartonové obaly.
3. Zkontrolujte úplnost rozsahu dodávky.

1. Pokud je obsah obalu neúplný nebo pokud lze zjistit poškození, spotřebič nepoužívejte. Okamžitě jej vraťte prodejci.
2. Na spotřebiči může stále zůstat prach nebo zbytky výroby. Doporučujeme čistit spotřebič podle popisu v části "Čištění".

Rozsah dodávky

- 1× Skříň motoru
- 1× Mixovací tyč

Přehled komponent

- 1 Napájecí kabel
- 2 Knoflík
- 3 Tlačítko TURBO
- 4 Skříň motoru
- 5 Mixací tyč
- 6 Čepele

Upozornění pro používání spotřebiče



VAROVÁNÍ: Nebezpečí zranění!

- Čepele nožů jsou ostré! S noži zacházejte s potřebnou opatrností!
- Motor po vypnutí běží dál. Vždy vyčkejte, až se nože zastaví.
- Zajistěte, aby se kryt motoru nenamohl. Zapnutí mokrého motoru může vést k úrazu elektrickým proudem nebo zkratu.
- Pokud spotřebič používáte v horkých potravinách, hrozí nebezpečí popálení v důsledku postříkání horkým proudem!
- Před zapnutím spotřebiče ponořte mixovací tyč do jídla. Zabráníte tak postříkání.
- Ujistěte se, že napájecí kabel není v kontaktu. Taktujte s horkými povrchy (např. horkými hrnci)!

Poznámky k použití

- Před pyré nasekejte větší kusy pevné stravy (max. Ø 1,5 cm) a přidejte trochu tekutiny.
- Pokud je maximální rychlost příliš nízká, přerušete proces. Snižte množství jídla, které má být mixováno. Uvolněte pevnou stravu.
- **Krátkodobý provoz:** Nepoužívejte spotřebič vždy déle než 1 minutu. Před dalším použitím nechte spotřebič přibližně 3 minuty vychladnout.

Montáž / Demontáž



VAROVÁNÍ: Nebezpečí zranění!

Při montáži hrozí nebezpečí přiskřípnutí prstů. Buďte obzvláště opatrní!

Všimněte si symbolů na krytu motoru a na mixovací tyči .

1. Umístěte kryt motoru (4) na mixovací tyč (5) tak, aby šipka ▼ na krytu a symbol  na mixovací tyči byly zarovnaný.
2. Otočte kryt motoru tak, aby šipka ▼ ukazovala na symbol . Měli byste slyšet, jak se zapojuje.
3. Chcete-li sejmut kryt motoru z mixovací tyče, otočte jej v opačném směru.

Elektrické připojení

1. Zkontrolujte, zda síťové napětí, které chcete použít, odpovídá napětí spotřebiče. Příslušné informace naleznete na typovém štítku.
2. Zapojte síťový kabel do správně nainstalované uzemněné zásuvky .

Operace

1. Umístěte nádobu s jídlem, které chcete míchat, na rovnou pracovní plochu.
2. Držte rukojeť jednou rukou, abyste mohli jednu stisknout tlačítek ( / **TURBO**).
 - Tlačítko  normální rychlost
 - **Tlačítko TURBO** : maximální rychlost
3. Ponořte celou hlavu mixéru do potraviny nebo nápoje. Držte spotřebič svisle. Vyhněte se tak střikajícím tukům.
 - Spotřebič se vypne po uvolnění tlačítka .
 - **Pulzní provoz** se provádí stisknutím a opětovným uvolněním tlačítek ( / **TURBO**) v intervalech. Tím je okamžitě dosaženo nejvyšší úrovně rychlosti.
4. Pohybuje přístrojem mírně nahoru a dolů.
 - **Před vyjmutím** z mixovaného jídla spotřebič vždy vypněte.

Ukončení operace

1. Uvolněte tlačítko. Počkejte, až se nože zastaví.
2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Návrhy receptů

Majonéza

Složky:

1 čerstvý syrový žloutek, pokojové
teploty 1 lžíce středně pálivé hořčice
1 lžíce citronové šťávy nebo octa

Sůl a pepř podle chuti 200
ml oleje

Příprava:

1. Umístěte ingredience (kromě oleje) do vysokého, úzkého kontejner v uvedeném pořadí.
2. Umístěte tyčový mixér svisle do nádoby a spusťte proces mixování pomocí tlačítka.
3. Postupně přidávejte olej. Tyčový mixér pomalu zvedejte a spouštějte , dokud nebude majonéza hotová.

Bramborová polévka (4 porce)

Složky:

750 g moučných brambor
Po 50 g pórků a celeru
1 mrkev
2 středně velké cibule
2 lžíce másla
1 litr zeleninového vývaru (instantní)

Sůl

Mletý černý pepř Čerstvá
majoránka podle chuti
Čerstvý tymián podle
chuti
2 lžíce crème fraîche

Příprava:

1. Brambory oloupeme a nakrájíme na kostičky, vložíme do misky, zalijeme vodou a dáme stranou.
2. Cibuli oloupeme a rozčtvrtíme. Pórek očistěte a omyjte a pouze bílé části nakrájejte na kroužky. Celer a mrkev očistíme, omyjeme a nakrájíme na kostičky.
3. Zeleninu nasekejte tyčovým mixérem.
4. Máslo dáme do hrnce, orestujeme na něm zeleninu a přidáme zeleninový vývar.
5. Do vývaru přidejte na kostičky nakrájené brambory, přikryjte a dušte na mírném ohni asi 20 minut.
6. Okořeňte podle chuti.
7. Polévku krátce rozmixujte tyčovým mixérem.
8. Přeložte crème fraîche.

Bramboráčky (cca 12 kusů)

Složky:

400 g moučných brambor, oloupaných a
nakrájených na kostičky 1 malá
nakrájená cibule
1 čerstvé vejce
sůl
Pepř
Nastrouhaný
muškátový
oříšek Tuk na
smažení

Příprava:

1. Kostky brambor a cibuli dejte do misky, přidejte vejce a dochuťte solí, pepřem a muškátovým oříškem.
 2. Vše dobře rozmixujte tyčovým mixérem.
- Tip:** Pokud je bramborová směs příliš vodnatá,

můžete přidat 1-2 lžice ovesných vloček nebo

kukuřičné mouky.

3. Tuk rozehejte na vysokou teplotu, bramborovou směs rozetřete v malých porcích do kulatých placiček a orestujte na tuku.

Čištění



VAROVÁNÍ:

- Před čištěním vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky .
- Při čištění nikdy neponořujte kryt motoru do vody. Mohl by způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Čepele mixovací tyče jsou velmi ostré. Buďte obzvláště opatrní.



OPATRNOST:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Chcete-li mixovací tyč předčistit, naplňte nádobu horkou vodou a provozujte mixovací tyč podle popisu v části "Provoz".
- Pouzdro lze otřít mírně navlhčeným hadříkem.
- Pro důkladné čištění oddělte mixovací tyč od krytu motoru, jak je popsáno v části "Montáž / demontáž".

Čištění v oplachové vodě

Mixovací tyč můžete vyčistit v teplé oplachové vodě s přídatkem malého množství mycího prostředku. Poté opláchněte čistou vodou. Poté mixovací tyč dobře osušte.

Skladování

- Vyčistěte spotřebič podle popisu a nechte jej zcela vyschnout .
- Pokud jej nebudete delší dobu používat, doporučujeme jej skladovat v původním obalu .
- Spotřebič vždy skladujte mimo dosah dětí na dobře větraném a suchém místě.

Technické údaje

Model:SM 3824
Moc dodat: 220-240 V~, 50 - 60 Hz
Moc spotřeba: 350 W
Spotřeba energie ve vypnutém stavu: 0.3 W
Třída ochrany: II
Krátkodobý provoz: 1 minuta
Váha netto: cca 0,5 kg

Právo na technické a konstrukční změny v průběhu neustálého vývoje produktu zůstává vyhrazeno.

Tento spotřebič byl testován podle všech platných aktuálních směrnic CE a vyroben v souladu s nejnovějšími bezpečnostními předpisy.

Likvidace

Význam symbolu "popelnice"



Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrická zařízení do domovního odpadu.

Veškeré elektrické vybavení, které již nebudete používat, odevzdejte na sběrná místa za předpokladu, že budou zlikvidována.

To pomáhá vyhnout se potenciálním dopadům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví.

To přispěje k recyklaci a dalším formám opětovného využití elektrických a elektronických zařízení.

Informace o tom, kde lze zařízení zlikvidovat, lze získat od místního úřadu. Váš prodejce a smluvní partner je také povinen bezplatně převzít zpět starý spotřebič.

