

SK NÁVOD NA POUŽITIE

BS 1308 – Vysávač



Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pred použitím tohto spotrebiča si pozorne prečítajte návod na obsluhu a uschovajte si ho spolu so záručným listom, účtenkou a ak je to možné, obalom a vnútorným materiálom obalu. Ak zariadenie odovzdávate tretím stranám, odovzdajte im aj tento návod na obsluhu.

- Tento spotrebič používajte iba na súkromné použitie a na určené účely. Toto zariadenie nie je určené na komerčné použitie. Nepoužívajte ho na otvorenom priestranstve. Chráňte ho pred teplom, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (nikdy ho neponárajte do tekutín) a kontaktom s ostrými hranami. Spotrebič nepoužívajte, ak máte mokré ruky. Ak spotrebič navlhne alebo navlhne, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Vypnite spotrebič a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (ťahajte iba za zástrčku, nikdy nie za kábel), keď spotrebič nepoužívate, pri montáži príslušenstva spotrebiča, pri čistení alebo v prípade poruchy.
- Spotrebič nesmie byť počas prevádzky ponechaný bez dozoru. Ak musíte opustiť pracovný priestor, vždy vypnite spotrebič alebo vytiahnite zástrčku zo zásuvky (vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel).
- Pravidelne kontrolujte spotrebič a napájací kábel, či nie sú poškodené. Ak zariadenie vykazuje nejakú chybu, neuvádzajte ho do prevádzky.
- Spotrebič neopravujte sami, ale vyhľadajte autorizovaného opravcu. Ak chcete eliminovať riziká, nechajte poškodené napájacie káble vymieňať za kábel rovnakej hodnoty iba výrobcom, naším zákazníckym servisom alebo inou kvalifikovanou osobou.
- Používajte iba originálne príslušenstvo.
- Dodržiavajte nasledujúce "Špeciálne bezpečnostné pokyny".

Deti a slabí ľudia

- Aby ste zaistili bezpečnosť svojich detí, nenechávajte v dosahu žiadne obaly (plastové vrecká, lepenka, polystyrén atď.). Aby ste chránili deti a slabé osoby pred nebezpečenstvom elektrických zariadení, uistite sa, že sa elektrické náradie používa iba pod dohľadom. Toto zariadenie nie je hračka. Nedovoľte malým deťom, aby sa s ním hrali. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie

a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dozorom. Spotrebič a jeho kábel uchovávať mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Špeciálne bezpečnostné pokyny


- Nevysávajte žiadnu vlhkosť ani tekutiny!
- Nevysávajte horúci popol, špicaté alebo ostré predmety!
- Spotrebič nepoužívajte vo vlhkých priestoroch!
- Nikdy nevysávajte bez filtrov. Po montáži vždy skontrolujte, či sú filtre správne usadené!
- Keď je vysávač v prevádzke, dbajte na to, aby sa žiadne vlasy, odev alebo telo nepriblížili k prísavkám!
- Vysávač neskladujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, sporáky atď.!

Pri zatváraní dverí nesmie byť kábel zovretý alebo ťahaný pozdĺž ostrých hrán alebo rohov.

- Neprechádzajte vysávačom po kábli.
- Spotrebič sa nesmie používať na vysávanie skla črepkov, malých hračiek, ihl, kancelárskych sponiek, horúceho popola, tlejúcich ohorkov cigariet alebo zápalek atď.

Prehľad ovládacích prvkov

1. Sacie potrubie
2. Teleskopická trubica
3. Hadica
4. Hadicové pripojenie
5. Nádobu na prach s filtrom
6. Držadlo
7. Tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach
8. Tlačidlo navíjania kábla
9. Tlačidlo ON/OFF
10. Klapka vzduchového krytu
11. Parkovací asistent
12. Spodná strana nádoby na prach
13. Páka na výstup a zatiahnutie kefy
14. Upevnenie na podlahu

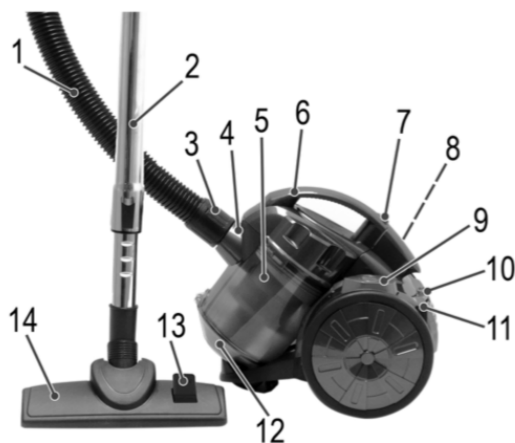

Uvedenie

- Nasadíte spojovaciu hlavicu sacej hadice, kým nezapadne na miesto; Ak to chcete urobiť, stlačte súčasne tlačidlá. Ak chcete hadicu uvoľniť, znova stlačte tlačidlá na spojovacej hlave.
- Stlačte a podržte tlačidlá a vytiahnite hadicu.
- V prípade potreby nasadíte saciu trubicu na rukoväť.

Používanie zariadenia

1. Nainštalujte príslušenstvo.
 2. Odviňte kábel na požadovanú dĺžku, zasunúť zástrčku do regulačne nainštalovanej zásuvky s ochranným kolíkom 230 V, 50 Hz a zapnite zariadenie tlačidlom On/Off.
 3. Pomocou regulátorov sacieho výkonu nastavte požadovaný sací výkon (Min až Max).
 4. Teraz vysávajte stabilnou rýchlosťou. Nie je potrebné pritláčať nástavec k podkladu.
- Upozornenie: Majte na pamäti, že dĺžka dosahu vysávača je obmedzená dĺžkou kábla!

Navíjanie

Stlačte tlačidlo navíjania kábla a "vedte" kábel k telu zariadenia. Držte ho pevne, aby ste predišli nežiaducemu nárazu na zariadenie.

Teleskopická sacia trubica

Výškové nastavenie sacej trubice umožňuje individuálne prispôbienie vašej telesnej výšky. Uvoľnite konektor stlačením tlačidla v smere šípky. Podľa potreby upravte dĺžku sacej trubice. Ak chcete tlačidlo znova uzamknúť, uvoľnite ho, keď nástavec zapadne na miesto.

Nástavec na vysávanie škár, kefový nástavec: Na vysávanie čalúnenia, záclon a v rohoch a štrbinách.

Hubica na čalúnenie: Na čistenie čalúnenia, záclon atď.

Nástavec na podlahu: Na čistenie kobercov alebo hladkých povrchov.

Hladká podlaha: Zatlačte nohou páku so symbolom kefy nadol. Teraz sú kefy viditeľné.

Kefa na parkety: Podlahová hubica je vybavená kolieskami pre ľahší pohyb. Na väčšie plochy, ako sú parkety, laminátové alebo obklady atď.

Uvoľnenie trysky: Potiahnite ju nadol a mierne ju otáčajte.

Vzduchový uzatvárací ventil

Otvorte vzduchový posúvač na rukoväti hadice, aby ste regulovali vzduch alebo uvoľnili častice priľnuté k nástavcu.

Filtre

Vaše zariadenie je vybavené 4 filtračnými systémami. Tradične sa používa

Systém vrečka na prach bol nahradený priehľadnou nádobou na prach. V ňom sú hrubé nečistoty a najmenšie neusadzujúce sa kvôli vysokej rýchlosti prúdenia z "nasávaného vzduchu" boli oddelené.

Ak usadeniny prachu dosiahli značku MAX na nádobe na prach alebo ak už sací výkon slabne, postupujte nasledovne:

Metóda: Vyprázdnenie nádoby na prach


- Na uvoľnenie nádoby na prach

Stlačte tlačidlo a nádobu na

Odstráňte prach.



1. Vyberte nádobu na prach. 2. Uvoľnite veko nádoby na prach. Otočte nádobu smerom k značke otvoreného zámku. 3. Vyberte filter. Otočte filter v smere značky OPEN. 4. Vyberte nylonový filter z HEPA filtra. 5. Ak je filter veľmi znečistený, môžete filter vyčistiť alebo umyť vo vode. 6. Nechajte filter sám vyschnúť na vzduchu. Filter musí byť pre ďalšie použitie suchý. 7. Nádobu na prach môžete umyť vlhkou handričkou. Potom dôkladne osušte. 8. Ak je filter suchý, nasadte nylonový filter na HEPA filter. 9. Vymeňte filter do nádoby na prach. Otočte filter v smere CLOSE. 10. Nasadte veko na nádobu na prach a otočte nádobu smerom k uzamknutej značke zámku. 11. Vložte nádobu na prach do vysávača.

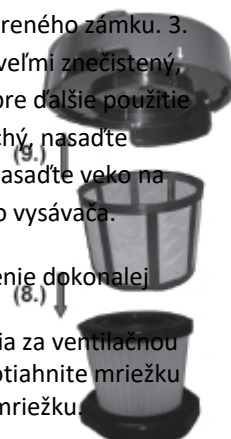

Filter odpadového vzduchu Váš spotrebič je tiež vybavený filtrom odpadového vzduchu. Na zabezpečenie dokonalej funkcie filtra

Odporúčame ho čistiť každých 6 mesiacov. Tento filter je umiestnený na zadnej strane vášho zariadenia za ventilačnou mriežkou. Stlačením páky na bočnej strane ventilačnej mriežky sa otvorí ventilačná mriežka. Potom potiahnite mriežku dopredu. Vyberte filter a vyčistite ho podľa vyššie uvedeného popisu. Znova nasadte filter a zatvorte mriežku. Postupujte podľa opačného poradia krokov.



Vezmite prosím na vedomie toto dôležité upozornenie! V závislosti od aplikácie, napr. pri odsávaní jemného prachu, môže byť čistenie potrebné aj po krátkom čase. Ak sa sací výkon vášho vysávača zníži, vyčistite filtre podľa popisu. Ak sa náhle počas prevádzky sací výkon stane neuspokojivým, môžu byť filtre upchaté.

Čistenie a skladovanie

Čistenie

- Pred čistením odpojte zásuvku!
- Telo spotrebiča čistite suchou handričkou.
- Vyčistite ochranný filter motora približne po každých 3 vyprázdneniach.

Filter vyčistite v teplej vode bez prísad. Nasadte ho späť, až keď je úplne suchý.

Uloženie

- Nechajte žehličku úplne vychladnúť.
- Kábel úplne naviňte.
- Postavte prístroj vodorovne a zaveste háčik na teleskopickú trubicu v parkovacej jednotke na zadnej strane zariadenia.

Riešenie problémov

- Spotrebič nefunguje.

Os:

Skontrolujte sieťové pripojenie.

Skontrolujte polohu spínača.

- Spotrebič nesaje.

Možná příčina:

Nádoba na prach alebo filtre sú znečistené.

Os:

V prípade potreby vyprázdnite. Vyčistite komponenty.

Možná příčina:

V sacej hadici alebo v dýze je cudzie teleso.

Os:

Skontrolujte príslušenstvo na cudzom telese.

Technické údaje

Model:..... BS 1308

Pokrytie napätím: 220 – 240 V, 50/60 Hz

Trieda ochrany: II

Čistá hmotnosť:..... cca 3,95 kg

Toto zariadenie bolo testované v súlade so všetkými príslušnými aktuálne platnými smernicami CE, ako je elektromagnetická kompatibilita a Low Voltage Bezpečnostná smernica a bola navrhnutá v súlade s najnovšími bezpečnostnými predpismi.

Vyhradzujeme si právo na technické zmeny!

Záruka

Na nami predávané zariadenie poskytujeme záruku 24 mesiacov od dátumu predaja (pokladničný doklad). Počas záručnej doby odstránime všetky chyby zariadenia alebo príslušenstva, ktoré vzniknú chybami materiálu alebo výroby, bezplatne opravou alebo podľa nášho uváženia výmenou. Záručné nároky nemajú za následok predĺženie záručnej doby, ani vás neoprávňujú na novú záruku! Doklad o kúpe slúži ako záručný list. Bez tohto dokumentu nie je možné vykonať bezplatnú výmenu alebo bezplatnú opravu. V prípade reklamácie odovzdajte kompletne zariadenie v pôvodnom obale spolu s účtenkou svojmu predajcovi. Na chyby opotrebitelného príslušenstva alebo opotrebitelných dielov, ako aj na čistenie, údržbu alebo výmenu opotrebitelných dielov sa nevzťahuje záruka, a preto je potrebné za ne zaplatiť! Záruka zaniká v prípade zásahu neoprávnenej osoby.

Po uplynutí záruky

Po uplynutí záručnej doby je možné opravy vykonať za poplatok v príslušnom špecializovanom obchode alebo opravovni.

Verím, že symbol "Odpadkový kôš"

Chráňte naše životné prostredie, elektrické spotrebiče by sa nemali likvidovať s domovým odpadom. Na likvidáciu elektrických spotrebičov použite určené zberné miesta a odovzdajte tam elektrické spotrebiče, keď sa už nepoužívajú. Pomôže to predchádzať potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by sa mohli vyskytnúť v dôsledku nesprávnej likvidácie. To prispeje k zhodnocovaniu, recyklácii a iným formám zhodnocovania starých elektronických a elektrických zariadení. Informácie o tom, kde je možné tieto zariadenia zlikvidovať, môžete získať na miestnych úradoch alebo na obecnom úrade.