

BOMANN®


Mikrovlnná trouba s grilem MWG 2211 UCB



CE

Návod k použití

Přehled komponentů

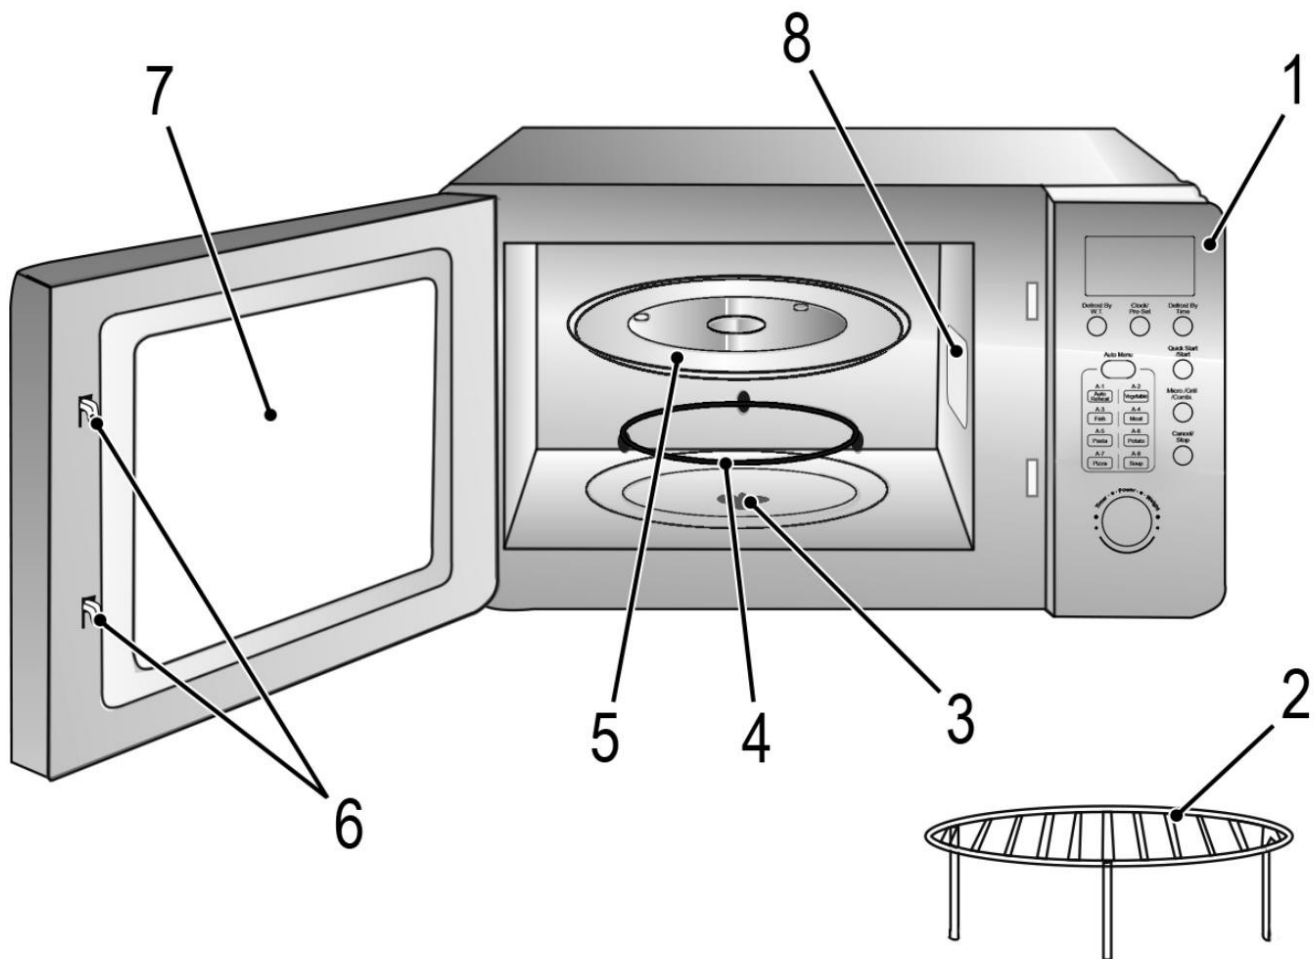

POZOR:

- Neodstraňujte žádné nainstalované součásti z vnitřku trouby ani žádné věci zevnitř dveří!
- Fólie na vnitřní straně dveří se nesmí odstraňovat!
- Slídový plát (8) je také součástí spotřebiče a nesmí být odstraněn. Chrání elektronickou součástku umístěnou za ním před nečistotami.

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že se vám bude používání spotřebiče líbit.

Symbole v tomto návodu k použití

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Abyste předešli nehodám a předešli poškození spotřebiče, je nezbytné dodržovat tyto pokyny:

VAROVÁNÍ :

To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění .

POZOR:

To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiné předměty.

POZNÁMKA:

To zdůrazňuje tipy a informace.

- Při čištění nebo odkládání spotřebič vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vytáhněte samotnou zástrčku, ne kabel), pokud spotřebič nepoužíváte, a vyjměte připojené příslušenství.
- Neprovazujte spotřebič bez dozoru. Pokud opustíte místnost, měli byste spotřebič vždy vypnout. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- Spotřebič a napájecí kabel je třeba pravidelně kontrolovat pro známky poškození. Pokud zjistíte poškození, zařízení se nesmí používat.
- Používejte pouze originální náhradní díly. • Pro zajištění bezpečnosti vašich dětí uchovávejte všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.

VAROVÁNÍ:

Nedovolte malým dětem hrát si s plastovou fólií. Hrozí nebezpečí udušení!

Důležité bezpečnostní informace!

Přečtěte si prosím pozorně a uschovejte pro budoucí použití.

VAROVÁNÍ:

- Mikrovlnná trouba je určena k ohřevu jídel a nápojů. Sušení potravin nebo oděvů nebo zahřívání elektrických podložek, pantoflí, houbiček, vlhkých hadrů na čištění apod. může způsobit zranění, popálení nebo požár.
- Mikrovlnná trouba není vhodná pro teplé zahřívání / ohřívání živých zvířat.
- Když jsou dvířka nebo těsnění dvířek poškozené, mikrovlnná trouba se nesmí používat, dokud nebude opravena kvalifikovaným odborníkem.
- Neopravujte spotřebič sami, ale nechte jej opravit autorizovaným odborníkem. Provádění údržby nebo oprav, které zahrnují odstranění krytu, který chrání okolí před mikrovlnným zářením, je nebezpečné, pokud je neprovádí odborník.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Neohřívejte tekutiny v uzavřených nádobách. **NEBEZPEČÍ VÝBUCHU!**
- Neumísťujte mikrovlnnou troubu do skříně.
- Aby spotřebič správně fungoval, vyžaduje dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu. Ujistěte se, že je na všech stranách spotřebiče od skříní, stěn atd. minimální ventilační mezera 10 cm. Nikdy neblokujte otvory spotřebiče. Neodstraňujte nohy.
- Umístěte spotřebič zadní stranou ke stěně.

Obecné poznámky

Před uvedením spotřebiče do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte si návod včetně záručního listu, účtenky a pokud možno krabici s vnitřním obalem. Pokud tento spotřebič předáte dalším osobám, předejte jim také návod k obsluze.

- Spotřebič je určen výhradně pro soukromé použití a pro zamýšlený účel. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití. • Nepoužívejte jej venku.

Udržujte jej mimo dosah zdrojů tepla, přímo

slunečního záření, vlhkost (nikdy jej neponořujte do žádné kapaliny) a ostré hrany.

Nepoužívejte přístroj s mokrými rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrý, okamžitě jej odpojte.



VAROVÁNÍ :

- Spotřebič a jeho přístupné části se během používání zahřívají . Je třeba dávat pozor, abyste se nedotkli topných těles. Děti mladší 8 let musí být drženy mimo dosah, pokud nejsou trvale pod dohledem.
- Používejte pouze vhodné nádoby , jako je: sklo, porcelán, keramika, žáru vzdorný plast nebo speciální nádoby do mikrovlnné trouby.
- Kovové nádoby nejsou povoleny pro ohřívání potravin a nápojů v mikrovlnné troubě. Dodržujte poznámky v kapitole „Vhodné nádoby do mikrovlnné trouby“.
- Pokud se jídlo ohřívá nebo vaří v hořlavých materiálech, jako jsou plastové nebo papírové nádoby, měla by být mikrovlnná trouba často kontrolována kvůli riziku požáru.
- Pokud zaznamenáte kouř, vypněte nebo odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte dvířka zavřená, abyste udusili případné plameny.
- Obsah kojeneckých lahví a sklenic s dětskou výživou je třeba před konzumací promíchat nebo protřepat a zkontrolovat teplotu, aby nedošlo k popálení. • Při vyjímání nádob používejte utěrky nebo kuchyňské chňapky. Nebezpečí popálení!
- Potraviny se skořápkou nebo slupkou, jako jsou vejce, párky, uzavřené sklenice atd., se nesmí ohřívát v mikrovlnné troubě, protože mohou explodovat i po ukončení ohřevu mikrovlnami.



VAROVÁNÍ: Zpoždění varu!

Při varu, zejména při ohřívání kapalin (vody), se může stát, že bylo dosaženo teploty varu, ale typické bublinky ještě nezačaly stoupat. Tekutina se nevaří rovnoměrně.

Když je nádoba vyjmuta, toto takzvané zpoždění varu může mít za následek náhlou tvorbu bublinek při klepání nádoby, což způsobí převaření vody. Proto je třeba při manipulaci s nádobou postupovat opatrně. Hrozí vážné nebezpečí popálení!

Abyste dosáhli rovnoměrného varu, vložte do nádoby skleněnou tyčinku nebo podobný předmět, nikoli však kovový.

- Dávejte pozor, abyste při vyjímání nádob ze spotřebiče neposunuli otočný talíř.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a více a osoby se sníženou

smyslovými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.

- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
 - Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
 - Případné nečistoty na rámu dveří /těsnění dveří a okolí vrtné díly je nutné pečlivě očistit vlhkým hadříkem.
 - Mikrovlnnou troubu pravidelně čistěte a odstraňujte z ní případné zbytky jídla.
 - Pokud spotřebič není čistý, povrch může být čistý poškozen, což má vliv na jeho životnost a může vést k nebezpečným situacím.
 - K čištění skleněných dvířek nepoužívejte žádné agresivní abrazivní čisticí prostředky ani ostré kovové škrabky. Mohli byste poškrábat povrch. To může sklo zničit.
 - Spotřebič se nesmí čistit párou čistí.
 - Dodržujte také pokyny uvedené v kapitole „Čištění“.
 - Tuto mikrovlnnou troubu můžete používat jako vestavnou pod skříňku nebo jako volně stojící spotřebič.
 - Tento spotřebič je používán
 - pro ohřívání a vaření pevných nebo tekutých potravin;
 - pro opékání a grilování pevných potravin.
- Je určen pro použití v domácnostech a pro podobné aplikace, jako jsou:
- v prostorách kuchyňky pro zaměstnance v obchodech a jiných pracovních prostředích;
 - klienty v hotelech, motelech a jiných rezidenčních prostředích;
 - ve statických;
 - v prostředí typu nocleh se snídaní.

Znaky a symboly na spotřebiči



Přečtěte si pokyny!

Na horním povrchu mikrovlnné trouby je umístěn výstražný symbol:



VAROVÁNÍ: Horký povrch!

Nebezpečí popálení!

Teplota přístupných povrchů může být během provozu a po něm velmi vysoká.

Na zadní straně mikrovlnné trouby je informační štítek s tímto textem:



VAROVÁNÍ



· MIKROVLNA A VYSOKÉ NAPĚTÍ UVNITŘ. NEODSTRAŇUJTE

POUZDRO.

- TENTO SPOTŘEBIČ JE VYBAVEN A UZEMNĚNÁ ZÁSTRČKA PRO VAŠI OCHRANU PŘED MOŽNÝM NEBEZPEČÍM ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM A MĚLA BY BÝT PŘIPOJENA DO SPRÁVNĚ UZEMNĚNÉ ZÁSUVKY.
- TENTO ZAŘÍZENÍ MŮŽE OPRAVOVAT POUZE ŘÁDNĚ KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL.
- PŘEDTÍM ODPOJTE NAPÁJECÍ ZÁSTRČKU SERVIS. ODSTRANĚNÍ POUZDRO S VÝROBKEM NAPÁJENÝM NAPĚTÍM MŮŽE VYSTAVIT SERVISNÍKY NEBEZPEČNÉMU POTENCIÁLU VYSOKÉHO NAPĚTÍ.

Na boční straně dveří je vyražen následující text:
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ, ABY SE ZABRÁNILO MOŽNÉMU VYSTAVENÍ NADMĚRU MIKROVLNNÉ ENERGIE
NEPOKOUŠEJTE SE POUŽÍVAT TUTO TROUBU S.
(A) PŘEDMĚT ZACHYCENÝ VE DVEŘÍCH (B) DVEŘE, KTERÉ SE NEZAVÍRAJÍ SPRÁVNĚ (C) POŠKOZENÉ DVEŘE, ZÁVĚSY, ZÁPADKA NEBO TĚSNICÍ POVRCHY

Přehled komponent

1 Ovládací panel	5 Gramofon
2 Grilovací rošt	6 Zámky dveří
3 Hnací náprava	7 Zobrazovací okno
4 Vodicí kroužek	8 Slídový list

Tlačítka a ovládací prvky na ovládacím panelu

Rozmrazování WT	Rozmrazování podle hmotnosti
Hodiny/Př. ednastavené	V kombinaci s otočným knoflíkem pro nastavení hodin nebo startovacího času
Rozmrazování podle času	Odmrazování podle času
Rychlý start/start	- Spuštění funkce - Rychlý start mikrovlnné trouby (vždy +60 sekund při 100% výkonu)
Mikro./gril/komb.	

Auto Menu

40

Zrušit/Zastavit

Časovač · Výkon · Hmotnost Otočný knoflík pro nastavení času, doby vaření nebo rozmrazování, úrovně výkonu, kombinací, automatických programů nebo hmotností

Symboły na ovládacím panelu

Symbol	Význam/ Funkce	Symbol	Význam/ Funkce
	Mikrovlnná trouba		Nízký výkon
	Rozmrazování		Dětská pojistka aktivována
	Gril		Automatická funkce
	Mikrovlnná trouba + gril		Hmotnost v gramech
	Vysoký výkon		Naprogramovaný start

Vyhňte se nebezpečí požáru při instalaci jako zařízení pro montáž dole

Pokud byste chtěli mikrovlnnou troubu instalovat jako spodní zařízení, například na skříň nebo polici, věnujte prosím pozornost informacím v části „Pokyny k instalaci spotřebičů umístěných dole“.

- Nesundávejte nožičky na spodní straně spotřebiče.
- Pokud chcete mikrovlnnou troubu instalovat pod skříňku, použijte pouze dodaný upevňovací materiál.
- Dodržujte následující vzdálenosti mezi stranami spotřebiče

a nábytek při instalaci mikrovlnné trouby:

- nejméně 4 cm na pravou stranu
- alespoň 10 cm k větrací mřížce na levé straně.
- Nezakrývat žádné otvory! V opačném případě nebude větrání spotřebiče dostatečné.

- Vzdálenost k zadní stěně je zaručena pomocí distanční vložky.



· Zadní stěna musí být ohnivzdorná (např. dlaždice).

Pokyny k instalaci pro spotřebiče montované dole

VAROVÁNÍ:

Důležité! Spotřebič připojte k elektrické síti až po instalaci!

- Odstraňte všechny předměty ze skříně a vše, co je křehké v přilehlých skříních.



Mikrovlnná trouba: Zvolte nastavení výkonu mikrovlnné trouby Gril: K pečení a zapékání
Gril/Combi: Gril a mikrovlnná trouba fungují střídavě

Stop: Stiskněte jednou pro zastavení vaření

Smazat: Stiskněte dvakrát pro vymazání funkce

Zámek: Stiskněte a podržte tlačítko CANCEL/STOP po dobu 3

sekund pro zamknutí (dětská pojistka) nebo odemknutí ovládacího panelu

Výběr automatických programů

· Pro instalaci musí
skříň splňovat
následující
podmínky:

- Tloušť ka dna
skříně mezi 16

mm a 19 mm

- Šířka skříně minimálně 500 mm.
- Instalační hloubka pod skříní
ke stěně musí být minimálně
320 mm.

POZNÁMKA:

Pokud chcete, aby se mikrovlnná trouba zavírala přední hranou dvířek, je
nutná instalační hloubka 350 mm.

- Skříň nesmí obsahovat žádné praskliny, úlomky nebo jiná poškození.
Všechna připojení musí být stabilní.
- Skříň musí být navržena pro minimální zatížení 40 kg.

- Nástěnná montáž skříně musí být stabilní a pevně ukotvena do zdi pomocí minimálně 2 šroubů .




POZOR:

Neinstalujte spotřebič nad sporák!

- Při instalaci spotřebiče se ujistěte, že je v dosahu elektrická zásuvka.
- Síťová zásuvka musí být snadno dostupná, aby ji zástrčka mohla v případě nouze rychle odstranit.
- Spotřebič nelze instalovat pod skřínky, pod které

Kde je osvětlovací pás.

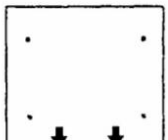Instalační příslušenství			
Položka		Označení	Číslo
1		Šrouby	4
			
1		Podložky	3
2		Vrtací šablona	1



Návod k instalaci naleznete na přiložené vrtací šabloně.

VAROVÁNÍ:

- Dodržujte rozměry uvedené v montážním návodu.
- Mělo by být použito dodané stalační příslušenství .
- Pokud jsou šrouby zasunuty příliš hluboko (šrouby jsou příliš dlouhé), může to poškodit spotřebič nebo představovat nebezpečí pro uživatele nebo ostatní.

Informace o grilování a kombinovaném provozu

- Protože se při grilování a kombinovaném provozu využívá tepelné zařízení, používejte pouze žáruvzdorné nádoby.
- Když se jídlu pouze griluje, lze také použít kovové nebo hliníkové nádoby , ale ne během kombinovaného nebo mikrovlnného provozu.
- Pro COMBI provoz je vhodný pouze gril.
- Na kryt nic nepokládejte, protože se zahřívá . · Větrací štěrby nechte vždy nezakryté.
- Použijte grilovací mřížku k přemístění připravovaného pokrmu blíže k topnému tělesu.

Vhodné nádoby do mikrovlnné trouby



Ideální materiál pro použití v mikrovlnné troubě je průhledný a umožňuje mikrovlnnému zařízení rovnoměrně ohřívát pokrm.

- Kulaté/oválné nádoby a talíře jsou vhodnější než obdélníkové, protože jídlo v rozích se může převařit.



POZOR:

Nebezpečí výbuchu u uzavřeného nádoby.

· Před vařením nebo ohřevem otevřete uzavřenou nádobu.

· Ochranou plastovou fólií několikrát propíchněte vidličkou.

POZOR: Nebezpečí jiskření a požáru!

- Mikrovlny nemohou proniknout kovem. V souladu s tím nelze v mikrovlnném provozu používat žádné kovové nádoby nebo desky.



POZOR: Nebezpečí jiskření a požáru!

- Nepoužívejte papírové nádoby vyrobené z recyklovaného materiálu, protože může obsahovat malé množství kovu, což může způsobit jiskření nebo požár.

Níže uvedený seznam vám má pomoci s výběrem vhodného nádobí do mikrovlnné trouby:

Materiál	Vhodné pro		
	Kombinace	Gril	Gril*
		NE	gril*
Nádoba z tepelně odolného skla	Ano	Ano	Ano
Skleněná nádoba neodolná proti teple	NE	NE	NE
Tepelně odolná keramická nádoba/talíř			
	Ano	NE	NE
Plastové nádoby vhodné do mikrovlnné trouby	Ano		
Kuchyňská rolka	Ano	NE	NE
Kovové nebo hliníkové nádoby	NE	Ano	NE

Grilovací mřížka

NE

Ano

NE

Hliníková fólie a fóliové nádoby

NE

Ano

NE

* Kombinace mikrovlnné trouby s grilem.

Poznámky k provozu a používání spotřebiče

Co byste měli vědět o provozu mikrovlnné trouby

- Váš spotřebič pracuje s mikrovlnným zářením, které během velmi krátké doby ohřeje částice vody v potravinách. Nedochází k žádnému tepelnému salání a tudíž téměř žádnému zhnědnutí.
- Tímto spotřebičem by se měly ohřívát pouze potraviny.
- Spotřebič není vhodný pro pečení v plovoucím tuku.
- Ohřívajte pouze 1–2 porce současně. Jinak spotřebič bude méně účinný.
- Mikrovlny okamžitě poskytují plnou energii. Předehřívání proto není nutné.

- Nikdy nepoužívejte funkci mikrovln, když je trouba prázdná.
- Mikrovlnná trouba nenahrazuje váš tradiční sporák. Používá se hlavně pro:

- rozmrazování hluboce zmrazených potravin
- rychlé ohřátí / ohřev jídla nebo nápojů
- vaření jídel

Poznámky k obsluze spotřebiče

- Váš výběr stisknutím tlačítek je potvrzen signálním tónem. Pokud ne, nestiskli jste správně.
- Poté uslyšíte akustický signál při otočení otočného ovladače poprvé.
- Pokud nastavíte program, ale nestisknete tlačítko RYCHLÝ START/START do 5 minut, nastavení se zruší. Na displeji se poté znovu zobrazí aktuální čas.
- Když jsou dvířka otevřená, světla v troubě svítí. Pokud jsou dveře uzavřeny po 10 minutách, světla zhasnou.
- Při spuštění programu se zobrazí zbývající provozní doba. Odpočítávání běží.
- 5 signálních tónů bude indikovat konec programu. Vyjměte jídlo ze spotřebiče.

Počáteční provoz

Příprava

- Po vyjmutí veškerého příslušenství z vnitřku trouby je vybalte a umístěte posuvný kroužek doprostřed.
- Umístěte skleněnou desku na hnací nápravu tak, aby zapadla do prohlubní na hnacích hřídelích a ležela naplocho.
- Zkontrolujte, zda není zařízení viditelně poškozeno, zejména v části oblast dveří. Pokud zjistíte jakékoli poškození, spotřebič se nesmí používat.
- Aby se zabránilo rušení jiných spotřebičů při provozu mikrovlnné

trouby, neumíste ji do přímé blízkosti jiných elektronických zařízení.

- Odstraňte všechny ochranné fólie, kterými mohou být nalepeny na krytu.
- Zasuňte síťovou zástrčku do správně nainstalované elektrické zásuvky.

POZOR:

- Neodstraňujte žádné nainstalované součásti z vnitřku trouby ani z ní uvnitř dveří!
- Slídový plát (8) je také součástí spotřebiče a nesmí být odstraněn. Chrání

elektronickou součástku umí stěnou za ní před nečistotami.

POZNÁMKA:

Pokud jsou na krytu nebo topném tělese zbytky oleje nebo jiné zbytky z výrobního procesu, může se zpočátku vytvářet kouř nebo zápach. To je normální a po několika použití trouby se to nestane.

Důrazně se doporučuje následující postup:

- Zapněte spotřebič na funkci grilu a nechte ho několikrát běžet bez jídla (pokaždé max. 5 minut).
- Zajistěte dostatečnou větrání.



Nastavení hodin

0:00

POZNÁMKA:

Při prvním nastavení zazní signální tón a na displeji se zobrazí „“.

- Stiskněte tlačítko CLOCK/PRE-SET. Rozsvítí se symbol „“ na displeji. Bliká číslice hodin.
- Pomocí otočného ovladače nastavte požadovanou hodinu.
- Stiskněte tlačítko CLOCK/PRE-SET. Budoucí slice minut blikání.
- Pomocí otočného ovladače nastavte požadované minuty.
- Stiskněte znovu tlačítko CLOCK/PRE-SET pro aktivaci nového času. Na displeji bude blikat symbol oddělovače „“ digitálního času. Symbol „“ zhasne.

Obsluha mikrovlnné trouby

P 10 P 100

- Umístěte jídlo, které chcete ohřívát, do vhodného nádoby.
- Otevřete dvířka a umístěte nádobu doprostřed skleněné desky. Potom zavřete dveře. (Z bezpečnostních důvodů trouba funguje pouze tehdy, když jsou dvířka pevně zavřena.)
- Stiskněte tlačítko MICRO./GRILL/COMBI. jednou tlačítko. Poté použijte otočným ovladačem vyberte požadovanou úroveň výkonu (na

Nastavení výkonu na displeji vybrané	Výkon ve wattch	Aplikace
v % P 100	(přibližně)	
P 80	800	Rychlé zahřátí
P 50	640	Vaření
P 30	400	Vaření
P 10	240	Rozmrazování zmrazených potravin

80 Tavení sýra atd.

- Stiskněte tlačítko MICRO./GRILL/COMBI. tlačítko pro potvrzení nastavení.
- Pomocí otočného ovladače nastavte požadovanou dobu vaření mezi 5 sekund a 95 minut.
- Stisknutím tlačítka RYCHLÝ START/START spustíte provoz. The doba vaření závisí na množství a struktuře pokrmu. Po několika pokusech se rychle naučíte odhadnout dobu vaření.

POZNÁMKA:

- Příprava jídla v mikrovlnné troubě je mnohem rychlejší než v klasickém sporáku. Pokud si nejste jisti, nastavte dobu vaření na nízkou úroveň a v případě potřeby pokračujte ve vaření znovu.
- Upozornění: Při provozu mikrovlnné trouby by měl být na pokrm umístěn kryt.

Pozastavit nebo zastavit vaření

- Pokud si přejete pozastavit vaření, stiskněte tlačítko CANCEL/STOP jednou a otevřete dvířka.
- Pokud chcete pokračovat ve vaření, zavřete dvířka a stiskněte tlačítko RYCHLÝ START/START.
- Pokud si přejete úplně zastavit provoz, stiskněte CANCEL/STOP tlačítko dvakrát.

Oteplování

Ohřívání a ohřívání jídla je zvláštní přídavností mikrovlnné trouby. Tekutiny a potraviny, které jsou v chladničce, lze snadno ohřát na pokojovou teplotu nebo správnou teplotu pro konzumaci, aniž by bylo potřeba mnoho hrnců.

Doby ohřevu uvedených následující tabulce jsou pouze orientační, protože doba velmi závisí na počáteční teplotě a složení pokrmu. Proto se doporučuje čas od času zkontrolovat, zda je pokrm již dostatečně horký.

		P 100		
Jídlo / jídlo	Množství	Výkon v %	Přibliž. čas v minutách	Pokryt
		P 100		
		P 100		
Tekutiny		P 100		
Voda, 1 šálek	150 g		0,5 – 1	NE
Voda, 0,5l	500 g		3,5 – 5	NE
Voda, 0,75l	750 g		5 – 7	NE
Káva, 1 šálek	150 g		0,5 – 1	NE
mléka, 1 šálek	150 g		0,5 – 1	NE

Upozornění: Do nádoby vložte skleněnou tyčinku nebo podobný předmět (nik kovového), abyste zabránili opožděnému varu. Před pitím dobře promíchejte.

Jídlo	Množství	Výkon v %	Přibl. Čas v minutách	Pokryt
Jednoduchové stravování				
Řízek, brambory a zelenina	450 g	P 100	2,5 - 3,5	Ano
Guláš s nudlemi	450 g	P 100	2-2,5	Ano
Maso, knedlík a omáčka	450 g	P 100	2,5 - 3,5	Ano
Tip: Předem lehce navlhčete, občas promíchejte.				
Maso				
		P 100		
Řízek, obalený ve strouhance	200 g	P 100	1-2	
		P 100		
Masové kuličky, celkem 4 500g			3 - 4	
250g Spoj			2-3	
Tip: Potřete olejem, aby strouhanka nebo kůrka nezměkly.				
		P 100		
Drůbež				
Půlku kuřete	450 g		3,5 - 5	
Kuřecí frikasé	400 g	P 100	3 - 4.5	Ano
		P 100		
Tip: Potřete olejem, občas promíchejte.				
Extra				
Nudle, rýže				
1 porce 150 g 2 porce		P 100	1-2	Ano
300 g 500 g	Tip: Předem	P 100	2,5 - 3,5	Ano
Brambory	lehce	P 100	3 - 4	Ano
navlhčete.				
Polévky/omáčky		P 50		
Čirá polévka, 1 talíř	250 g	P 50	1-1,5	Ano
Polévka s oblohou	250 g		1,5 -2	Ano
Omáčka	250 g		1-2	Ano
Jídlo pro kojence				
Mléko	100 ml		0,5 - 1,5	
Kaše	200 g		1-1,5	
Tip: Dobře protřepejte nebo promíchejte. Zkontrolujte teplotu!				

Vaření

Praktické tipy na vaření

Dodržujte prosím doporučené hodnoty v tabulce vaření a v receptech. Sledujte proces vaření, dokud nebudete mít více zkušeností.

Dveře spotřebiče lze kdykoli otevřít. Spotřebič se automaticky vypne.

Provoz bude pokračovat pouze po zavření dveří a opětovném stisknutí tlačítka RYCHLÝ START/START .

Potravinu vytažené přímo z chladničky vyžadují o něco delší dobu vaření

množství na maximální výkon a poté pokračujte ve vaření rovnoměrně na střední výkon.

Plochá jídla se vaří rychleji než tlustá. Proto je vhodné rozložit jídlo co nejtenčí. Tenčí kousky, například kuřecí stehýnka nebo rybí filé, by měly být umístěny směrem dovnitř nebo by se měly překrývat.

Menší množství se vaří rychleji než velké. Platí následující základní pravidlo:

Dvojité množství = téměř dvojnásobný čas

Poloviční množství = poloviční čas

Pokud se vám nedaří najít vhodný čas na jídlo, platí následující pravidlo:

cca. Doba vaření 1 minuta na každých 100 g.

Všechny pokrmy, které jsou přikryté normálním sporákem, by měly

být také přikryté v mikrovlnné troubě.

Víko zabraňuje vysychání potravin. Vhodné obaly jsou obrácenými talíři,

pergamenový papír nebo mikrovlnná fólie. Pokrmy, které mají dostat kůrku, by neměly

při vaření zakrývat.				
		P 80		
Jídlo	Množství	Výkon v %	Přibl. Čas v minutách	Pokryt
		P 80		
Zelenina		P 80		
Lilek	500 g	P 80	7-10	Ano
Květák	500 g	P 80	13-15	Ano
Brokolice	500 g	P 80	6-9	Ano
Čekanka	500 g	P 80	6-7	Ano
Hrách	500 g	P 80	6-7	Ano
Fenykl	500 g	P 80	8-11	Ano
Zelená fazole	300 g	P 80	13-15	Ano
Brambory	500 g	P 80	9-12	Ano
Tuřínové zelí	500 g	P 80	8-10	Ano
Pórek	500 g	P 80	7-9	Ano
Kukuřičný klas	250 g	P 80	7-9	Ano
Mrkve	500 g	P 80	8-10	Ano
Paprika	500 g	P 80	6-9	Ano
Růžičková kapusta	300 g		7-10	Ano
Chřest	300 g		6-9	Ano
Rajčata	500 g		6-7	Ano
Tip na cukety :	500 g		9-10	Ano
		P 80		
		P 80		
Zeleninu nakrájejte na malé kousky a povarte s 2-3 polévkovými lžícemi tekutiny, občas promíchejte, pokračujte ve vaření 3-5 minut, před podáváním m				
dochuťte.		P 80		
Ovoce				

Dušené jablko, hruška	500 g	5 - 8	Ano
Švestková povidla	250 g	4-6	NE
Dušená rebarbora	250 g	5 - 8	Ano
4 pečená jablka	500 g	7-9	Ano

než potraviny při pokojové teplotě.

Čím kompaktnější je jídlo, tím delší je doba vaření. Například velký kus masa se musí vařit déle než stejné množství nakrájeného masa. Je vhodné začít vařit ve velkém

Tip: Přidejte 125 ml vody. Citronová šťáva zabraňuje změně barvy ovoce. Vařte dalších 3 – 5 minut.

Jídlo/jídlo	Množství	Výkon v %	Přibl. čas v minutách	Pokryt
Maso*				
Maso s omáčkou	400 g	P 80	10-12	Ano
Guláš, dušené nudličky masa	500 g	P 80	10-15	Ano
Rolláda z hovězího masa	250g	P 80	7-8	Ano
Tip: Čas od času promíchejte, nechte 3 – 5 minut odstát.				
Drůbež *		P 80		
Kuřecí frikase	250g	P 80	6-7	Ano
5 – 6				
Drůbeží polévka 200g Tip: Čas od času promíchejte, nechte 3 – 5 minut odstát.				
Drůbeží polévka 200g		P 80		Ano
času promíchejte, nechte 3 – 5 minut odstát.		P 80		
Ryba				
Rybí filé				
	300 g	P 80	7-8	Ano
	400 g	P 80	8-9	Ano
		P 80		
Tip: V polovině otočte a pokračujte ve vaření 3 – 5 minut.				
Rozmrazování a vaření zeleniny				
Jablko a červené zelí	450 g	P 80	14-16	Ano
Listový špenát	300 g	P 80	11-13	Ano
Květák	200 g	P 80	7-9	Ano
Francouzská fazole	200 g	P 80	8-10	Ano
Brokolice	300 g	P 80	8-9	Ano
Hrách	300 g	P 80	7-8	Ano
Tuří nově zelí	300 g	P 80	13-15	Ano
Pórek	200 g		10-11	Ano
Kukuřice	200 g		4-6	Ano
Mrkev	200 g		5 – 6	Ano
Růžičková kapusta	300 g	P 80	7-8	Ano
Špenát	450 g	P 80	12-13	Ano
	600 g	P 80	15-17	Ano

Tip: povařte v 1–2 lžících tekutiny, občas promíchejte nebo opatrně rozdělte na kousky. Pokračujte ve vaření 2–3 minuty a těsně před podáváním m

dochuťte.

Polévky/Dušená masa*				
Dusit	500 g		13-15	Ano
Polévka s oblohou	300 g		7-18	Ano
Krémová polévka	500 g		13-15	Ano

Tip: Čas od času promíchejte a pokračujte ve vaření po dobu 3 – 5 minut.

* Hotová jídla

Rychlý start

Přejete si krátce ohřát jídlo nebo nápoje na nejvyšší výkon?

1. Okamžitě spusťte mikrovlnnou troubu stisknutím tlačítka

Grilování

Ke grilování použijte grilovací mřížku. Použijte vhodné žáruvzdorné nádobí nebo položte grilované jídlo přímo na mřížku.

„Předehřívání“ grilu není nutné, protože gril okamžitě produkuje sálavé teplo.

Při pečení a vroubkování postupujte následovně:

1. Stiskněte tlačítko MICRO./GRILL/COMBI. jednou tlačíte. Poté použijte otočným ovladačem vyberte režim ().

2. Stiskněte tlačítko MICRO./GRILL/COMBI. tlačíte pro potvrzení nastavení.
3. Pomocí otočného ovladače nastavte požadovanou dobu vaření mezi 5 sekundami

a 95 minutami. Příklad:			
Jídlo	Množství	Přibl. čas	Pokryt
	v		
		minutách	

	Zapékaný toast se sýrem	2-3	3-4	NE

4. Stisknutí m tlačí tka RYCHLÝ START/START spustí te provoz.

POZNÁMKA:				
-----------	--	--	--	--

Po uplynutí poloviny času vás několik zvukových signálů upozorní, abyste grilovanější jídlo, jako je maso nebo klobásy, obrátili. Pokud zůstanou dvě řeka zavřená, spotřebič se po přiblížení 60 sekundách znovu spustí. Pokud chcete, aby spotřebič pokračoval v provozu dříve, stiskněte tlačítko RYCHLÝ

START/START.		
VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení!		
Dveře otvírejte a zavírejte pouze za kliku.		
Kombinace grilu a mikrovlnného provozu		

Při použití těchto nastavení fungují mikrovlnná trouba a gril střídavě během předem nastavené doby v následujícím poměru:

Zobrazit	Nastavení mikrovlnného výkonu	Nastavení výkonu grilu
	0 %	100 %
	55 %	45 %
	36 %	64 %

1. Stiskněte tlačítko MICRO./GRILL/COMBI. jednou tlačíte. Poté pomocí otočného ovladače vyberte požadovanou úroveň (nebo).

výkonu (2. Stiskněte tlačítko MICRO./GRILL/COMBI. pro potvrzení nastavení.
3. Pomocí otočného ovladače nastavte požadovanou dobu vaření mezi 5 sekundami a 95 minutami.
4. Stisknutím tlačítka RYCHLÝ START/START spusťte provoz.

Tipy pro kombinovaný provoz
Pokud připravujete jídlo pomocí kombinovaných funkcí mikrovlnného grilu, měli byste mít na paměti následující:

U velkých a hustých potravin, jako je vepřová pečeně, je doba mikrovlnné trouby odpovídajícím způsobem delší než u malých, plochých potravin. V případě grilu je to však naopak. Čím blíže je jídlo ke grilu, tím rychleji hnědne. To znamená, že při přípravě velkých kusů pomocí kombinovaného provozu může být doba grilování kratší než u menších kusů.

RYCHLÝ START/START.

2. Vaření začne okamžitě, s každým stisknutím tlačítka se prodlouží doba vaření o 60

sekund. Mikrovlnná trouba pracuje na 100% výkon.

Ke grilování použijte mřížku, abyste dosáhli rychlého a rovnoměrného
zhnědnutí . (Výjimka: velké, tlusté kusy jídla se grilují přímo na otočném talíři!)

Automatické funkce

Použijte automatické funkce k automatickému vaření určitého množství potravin. Postupujte následovně:

1. Stiskněte jednou tlačítko AUTO MENU. Poté pomocí otočného ovladače vyberte

požadovaný automatický program. Vyberte jedno z nastavení uvedených v tabulce

Kód	Naprogramovat	Zobrazit/ Hmotnost v gramech	Nastavení napájení
A-1		200 400 600	
A-2	Auto Znovu zahřejte	200 300 400	Mikrovlnná trouba 100 %
A-3	Zelenina	250 350 450	Mikrovlnná trouba 100 %
A-4		250 350 450	
A-5	Ryba	50 100	Mikrovlnná trouba 80 %
A-6	Maso	200 400 600	Mikrovlnná trouba 100 %
A-7	Těstoviny	(se 450 g vody) 200 400 (s 800 g vody)	Mikrovlnná trouba 80 %
A-8	Brambor	200 400	Mikrovlnná trouba 100 %

Znovu zahřejte

Pizza

Polévka

Mikrovlnná trouba

100 %

Mikrovlnná trouba

100 %

2. Stisknutím tlačítka AUTO MENU potvrdíte nastavení.

3. Pomocí otočného ovladače nastavte požadovanou hmotnost.

4. Stisknutím tlačítka RYCHLÝ START/START spustíte provoz.

DEFI

Rozmrazování

i Pomocí nastavení rozmrazování můžete potraviny automaticky rozmrazovat dvěma různými způsoby. Zvolte funkci rozmrazování podle hmotnosti a času.

Rozmrazování podle hmotnosti

1. Stiskněte jednou tlačítko DEFROST BY WT. Písmena

se objeví na displeji.

DEFI

2. Pomocí otočného ovladače nastavte hmotnost v rozmezí 0,1–2,0 kg.

3. Stisknutím tlačítka RYCHLÝ START/START spustíte provoz.

POZNÁMKA:

V případě, že hmotnost potravin je nižší než 200 g, umístěte je na okraj a ne do středu skleněného tácu.

Postupnévaření

Programy můžete nastavit tak, aby se jedna po druhé prováděly až 3 různých funkcí.

Předpokládáme, že jste vybrali následující programy:

Rozmrazování



Vaření

Grilování

1. Vyberte první funkci: Stiskněte

P10 P100

tlačítko DEFROST BY WT nebo DEFROST BY TIME.

2. Pomocí otočného ovladače nastavte hmotnost nebo požadovaný čas.

3. Vyberte druhou funkci:

Stiskněte tlačítko MICRO./GRILL/COMBI. jednou tlačítko. Poté pomocí

G

otočného ovladače vyberte požadovanou úroveň výkonu (). Na

4. Stiskněte tlačítko MICRO./GRILL/COMBI. tlačítko pro potvrzení nastavení.

5. Pomocí otočného ovladače nastavte požadovanou dobu vaření mezi 5 sekund a 95 minut.

6. Vyberte třetí funkci:

Stiskněte tlačítko MICRO./GRILL/COMBI. jednou tlačítko. Poté pomocí otočného ovladače vyberte režim ().

7. Stiskněte tlačítko MICRO./GRILL/COMBI. tlačítko pro potvrzení nastavení.

8. Pomocí otočného ovladače nastavte požadovanou dobu vaření v rozmezí 5 sekund a 95 minut.

9. Stisknutím tlačítka RYCHLÝ START/START spustíte provoz.

POZNÁMKA:



Změna programu je signalizována akustickým signálem.

Po uplynutí poloviny doby grilování zazní dva zvukové signály, kterým

případem, že máte jít obrátit. Pokud dvířka zůstanou zavřená,

spotřebič se po přiblížení 60 sekundách znovu spustí. Pokud chcete, aby

spotřebič pokračoval v provozu dříve, stiskněte tlačítko RYCHLÝ START/START.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení!

Dvě dveře otvírejte a zavírejte pouze za kliku.



Speciální funkce

Auto Start

Všechny programy nebo i kombinované nastavení můžete spustit v několika krocích se zpožděním. Maximální časová prodleva je 23 hodin a 59 minut.

P100

POZNÁMKA:

Nejprve nastavte hodiny! Jinak tuto funkci nelze použít.

Příklad: Pro automatické puštění mikro-

vlna:

1. Stiskněte tlačítko MICRO./GRILL/COMBI. jednou tlačítko.

2. Poté pomocí otočného ovladače vyberte požadovanou úroveň výkonu (

na).

Rozmrazování podle času

1. Stiskněte jednou tlačítko DEFROST BY TIME. Pí smena"

"

se objeví na displeji.

2. Pomocí otočného ovladače nastavte požadovaný čas mezi 5 sekundami a 95 minut.

3. Stisknutím tlačítka RYCHLÝ START/START spustíte provoz.

Stiskněte tlačítko MICRO./GRILL/COMBI. tlačítko pro potvrzení nastavení .

3. Pomocí otočného knoflíku nastavte požadovanou dobu vaření mezi 5 sekundami a 95 minutami.

4. Stiskněte tlačítko CLOCK/PRE-SET . Zazní signální tón a na displeji se zobrazí aktuální čas s blikajícími číslicemi hodin.

5. Pomocí otočného ovladače nastavte hodinu požadovaného času spuštění .

6. Stiskněte tlačítko CLOCK/PRE-SET . Zazní signální tón a na displeji budou blikat minuty.

7. Pomocí otočného ovladače nastavte minuty požadovaného času spuštění .

8. Stiskněte tlačítko RYCHLÝ START/START pro potvrzení . Na displeji bliká symbol „“.

Příklad: Doba vaření 7:30 minut při výkonu 80 %; začátek ve 14:20 hodin

Krok	Displej tlačítka/otočného knoflíku	P 100	
1	MIKRO./GRIL/KOMBI.	P 80	(Výběr)
2		P 80	(Nastavení výkonu)
3	MIKRO./GRIL/KOMBI.	7:30	(Potvrzení)
4		10:45	(doba vaření)
		14:45	
		14:45	
5	HODINY/PŘEDNASTAVENÍ	14:20	(aktuální čas)
6			(Nastavit hodinu)
		10:45	
7	HODINY/PŘEDNASTAVENÍ		

8		(Nastavit minuty)
9	RYCHLÝ START/START	(aktuální čas)
POZNÁMKA:		

- Během tohoto naprogramovaného nastavení jsou funkce ovládacích prvků zablokovány (kromě: CLOCK/PRE-SET a CANCEL/STOP).
- Chcete-li znovu zobrazit čas začátku, stiskněte tlačítko HODINY/PŘEDNASTAVENÍ.
- Po dosažení přednastaveného času se mikrovlnná trouba spustí. Dva signální tóny budou indikovat začátek.

VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ POŽÁRU!

- Během provozu na spotřebič vždy dohlížejte.
- Při použití funkce časové prodlevy nastavte čas tak, aby spotřebič fungoval pod řádným dohledem.
- Neprovazujte mikrovlnnou troubu naprázdno.
- Pokud odeberete jídlo ze spotřebiče dříve, budete muset funkci ukončit stisknutím tlačítka CANCEL/STOP.

Uzamykání (dětská pojistka)

Stisknutím a podržením tlačítka CANCEL/STOP déle než 3 sekundy spotřebič uzamknete. Na displeji se zobrazí uzamčené nastavení. Funkce ovládacích prvků jsou zablokovány. Pro odemknutí znovu stiskněte a podržte tlačítko CANCEL/STOP déle než 3 sekundy.

Funkce zobrazení

- Během mikrovlnného provozu, grilování nebo kombinovaného provozu můžete stisknout tlačítko MICRO./GRILL/COMBI. na 2–3 sekundy, aby se zobrazila aktuální úroveň výkonu.
- Bez ohledu na provozní režim se po stisknutí tlačítka CLOCK/PRE-SET na displeji na 2–3 sekundy zobrazí aktuální čas. tlačítko.
- Během režimu časového zpoždění stiskněte tlačítko CLOCK/PRE-SET pro zobrazení času začátku.

Čištění



VAROVÁNÍ:



Vypněte mikrovlnnou troubu a vytáhněte síťovou zástrčku.

POZOR:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte žádné kyselé nebo abrazivní čisticí prostředky.
- K čištění průzoru nepoužívejte kovovou škrabku. The povrch by se mohl poškrábat a sklo by mohlo prasknout.

Interiér

- Udržujte vnitřek trouby čistý. Šplouchání a přetékání kapaliny na stěnách trouby lze odstranit vlhkým hadříkem. Pokud je trouba velmi znečištěná, můžete použít také jemný čisticí prostředek. Okénko zevnitř i zvenku otřete vlhkým hadříkem a pravidelně odstraňujte stříkance a skvrny od přetékajících kapalin.

Vnější stěny

- Vnější stěny mikrovlnné trouby by se měly čistit pouze vlhkým hadříkem. Zajistěte, aby se do otvorů v krytu a tím i dovnitř spotřebiče nedostala žádná voda.
- Před čištěním ovládacího panelu v pořádku otevřete dvířka mikrovlnné trouby aby nedošlo k náhodnému zapnutí spotřebiče.

Příslušenství

- Skleněnou desku čistěte v teplém dlové vodě nebo v myčce nádobí. Před opětovnou instalací do mikrovlnné trouby je vysušte.
- Pravidelně čistěte vodicí kroužek a vnitřek dna. Vy může odstranit vodicí kroužek a ručně jej vyčistit. Použijte jemný čisticí prostředek nebo čistící skla. Důkladně osušte. Poté se ujistěte, že jste kroužek správně umístili.
- Po každém použití gril vyčistěte saponátem na nádobí nebo jej vložte do myčky na nádobí.

Pachy

Abyste odstranili všechny nepříjemné pachy, kterémohou z mikrovlnné trouby vycházet, vložte do trouby nádobu naplněnou vodou a citronovou šťávou vhodnou pro použití v mikrovlnné troubě a zahřejte ji přibližně 5 minut. Poté troubu vytřete měkkým hadříkem.

Světlo trouby

Potřebujete-li vyměnit osvětlení v troubě, obraťte se na odborný servis ve vašem okolí.

Odstraňování problémů

Poruchy jsou často způsobeny jen drobnými problémy. Než se obrátíte na náš zákaznický servis, zkontrolujte prosím níže uvedenou tabulku:

Problém	Možná příčina	Poznámky/řešení
Během provozu mikrovlnné trouby je přerušeno přímé rozhlasu nebo televize.	Elektromagnetická pole tohoto zařízení mohou rušit obraz a zvuk zvláštních frekvencí.	To je normální a nejedná se o závadu. Umí stěte spotřebiče dále od sebe.
0:00		
Spotřebič není napájen elektrinou.	Vadná síťová zásuvka.	Zkuste jinou zásuvku. Zkontrolujte domovní pojistku.
Na displeji se zobrazí „-“.	Došlo k výpadku proudu.	Znovu nastavte hodiny.
„Spotřebič nezahájí provoz. Na displeji se zobrazí jiný než aktuální čas.“	Dveře nejsou správně zavřené.	Zkontrolujte, zda ve dvířkách nejsou zaseknuté předměty nebo zbytky jídla.
	Po zvolení funkce nebylo stisknuto tlačítko RYCHLÝ START/START.	Stiskněte tlačítko RYCHLÝ START/START nebo stiskněte tlačítko CANCEL/STOP pro zrušení funkce.
Všechny ovládací prvky jsou uzamčeny.	Je aktivována dětská pojistka. Na displeji se	Pro odemknutí stiskněte a podržte tlačítko CANCEL/STOP déle než 3 sekundy.
	zobrazí „Na“.	
	displeji se zobrazí čas a symbol „-“.	Je aktivována funkce časového zpoždění. Stisknutím tlačítka CLOCK/ PRE-SET zobrazí te čas začátku. Stisknutím tlačítka CAN-CEL/STOP funkci ukončíte.

Otočný talíř způsobuje škrábání nebo škrábání.

V oblasti hřídele točny jsou nečistoty nebo cizí předměty.

Odstraňte případné předměty a zbytky jídla, jak je popsáno v části „Čištění“.

Provoz je ukončen bez zjevného důvodu.

Spotřebič je rozbitý.

Kontaktujte prosím naše servisní oddělení.



Technická data

Model:MWG 2211 U CB

Napájení ::230V~, 50Hz

Spotřeba energie:

Mikrovlnná trouba:1250W

Gril:1000W

Jmenovitý mikrovlnný výkon:800W/2450MHz

Objem dutiny:cca. 20 litrů

Třída ochrany:

Čistá hmotnost:cca. 12,5 kg

Právo na technická konstrukční změny v průběhu neustálého vývoje produktu zůstává vyhrazeno.

Tento spotřebič byl testován podle všech příslušných aktuálních směrnic CE, jako jsou směrnice o elektromagnetické kompatibilitě a nízkém napětí, a je vyroben v souladu s nejnovějšími bezpečnostními předpisy.

I

Likvidace

Význam symbolu „Popelnice“.

Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrické zařízení do domovního odpadu.

Veškerá elektrická zařízení, která již nebudete používat, vraťte na sběrná místa určená k jejich likvidaci.

To pomáhá zabránit potenciálním dopadům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví.

To přispěje k recyklaci a dalším formám opětovného využití elektrických a elektronických zařízení.

Informace o tom, kde lze zařízení zlikvidovat, získáte od místního úřadu.

