

PROFI CARE®

Návod k obsluze



Multifunkční kulma PC-HAS 3132



Bezpečnostní pokyny pro horkovzdušné stylery

Před použitím tohoto spotřebiče si velmi pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a samostatně přiložený návod k použití.

Bezpečnostní pokyny podle normy

Na spotřebiči najdete symboly s varovným nebo informačním znakem

:



Přečtěte si pokyny!



VAROVÁNÍ **ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**

Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.



VAROVÁNÍ:

- Pokud je spotřebič používán v koupelně, po použití jej odpojte ze zásuvky, protože blízkost vody představuje nebezpečí, i když je spotřebič vypnutý.
- Pro dodatečnou ochranu se doporučuje instalace proudového chrániče (RCD) se jmenovitým zbytkovým provozním proudem nepřesahujícím 30 mA v elektrickém obvodu napájejícím koupelnu. Požádejte o radu svého instalatéra.
- **Po použití vždy** vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly

pod dohledem nebo pokyny týkajícími se používání spotřebiče bezpečným způsobem a porozumění souvisejícím nebezpečím.

- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.
- Před čištěním a uložením nechte spotřebič vychladnout!
- Tento spotřebič není určen k ponoření do vody během čištění. Postupujte podle pokynů, které vám poskytneme v návodu k použití v kapitole "Čištění".

Obecné bezpečnostní pokyny


- Spotřebič je určen výhradně pro soukromé použití a pro předpokládané účely.
póza. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití.
- Nepoužívejte jej venku. Chraňte jej před zdroji tepla, přímým slunečním zářením, vlhkostí (nikdy jej neponořujte do žádné tekutiny) a ostrými hranami. Nepoužívejte spotřebič mokřýma rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrý, okamžitě jej odpojte ze zásuvky.
- Spotřebič vždy umístěte na tepelně odolný, stabilní a rovný povrch.
- Zajistěte, aby se napájecí kabel nedostal do kontaktu s horkým nástavcem.
- Nikdy nezakrývejte horký spotřebič ručníky, oděvem nebo jinými předměty.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, nepřipojujete příslušenství, čistíte nebo v případě poruchy vždy vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky (vytáhněte síťovou zástrčku, ne kabel).
- Neprovozujte spotřebič bez dozoru. Pokud opustíte místnost, měli byste spotřebič vždy vypnout. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Spotřebič a napájecí kabel musí být pravidelně kontrolovány, zda nejeví známky poškození. Pokud zjistíte poškození, spotřebič se nesmí používat.
- Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používejte pouze originální příslušenství.
- V zájmu zajištění bezpečnosti vašich dětí uchovávejte všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.



VAROVÁNÍ:

Nedovolte malým dětem, aby si hrály s plastovou fólií. **Hrozí nebezpečí udušení!**


Přehled komponentů

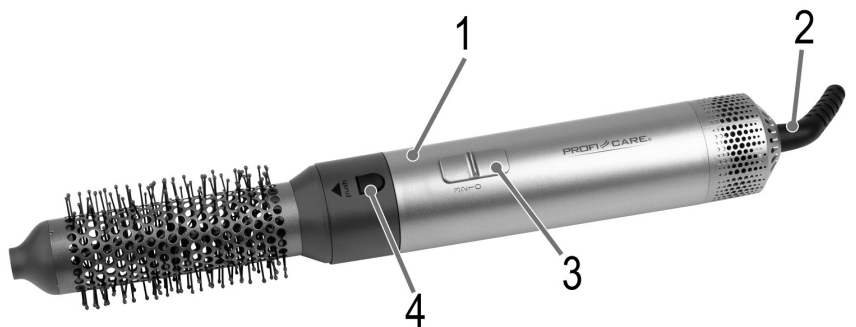

5



6

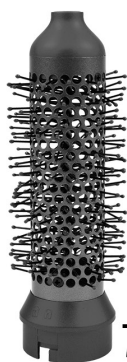

7



8



9

DŮLEŽITÝ:

Nejprve si přečtěte samostatně přiložené bezpečnostní pokyny.

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že se vám bude používání spotřebiče líbit.

Před použitím tohoto spotřebiče si velmi pečlivě přečtěte návod k použití a samostatně přiložené bezpečnostní pokyny. Tyto doklady včetně záručního listu, účtenky a pokud možno i krabičky s vnitřním obalem uschovejte na bezpečném místě. Pokud spotřebič předáváte třetí osobě, vždy přiložte všechny příslušné dokumenty.

Symboly v tomto návodu k obsluze

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, aby se předešlo nehodám a poškození spotřebiče:

VAROVÁNÍ:

To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění.

OPATRNOST:

To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiné předměty.

Obsah

Přehled komponent	3
Vybalení spotřebiče	7
Přehled komponent / rozsah dodávky	7
Upozornění pro používání spotřebiče	7
Poznámky k použití	7
Operace	8
Čištění	8
Skládování	9
Technický Data	9
Likvidace	9

Vybalení spotřebiče

1. Vyjměte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplňový materiál, stahovací pásky a kartonové obaly.
3. Zkontrolujte úplnost rozsahu dodávky.
4. Pokud je obsah obalu neúplný nebo pokud lze zjistit poškození, spotřebič nepoužívejte. Okamžitě jej vraťte prodejci.

Přehled komponent / rozsah dodávky

- 1 Spotřebič
- 2 Síťový kabel
- 3 4-stupňový posuvný spínač
- 4 Uvolňovací tlačítko (**push**)
- 5 Nástavec na vysoušeč vlasů
- 6 Objemový štětec
- 7 Kulatý štětec (Ø cca 45 mm)
- 8 Kulmovací nástavec (vlevo; Ø cca 28 mm)
- 9 Curlingový nástavec (vpravo; Ø cca 28 mm)

Bez ilustrace

1x Organizér na příslušenství

Upozornění pro používání spotřebiče

VAROVÁNÍ před úrazem elektrickým proudem!

- Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.
- Pokud je spotřebič používán v koupelně, **vždy** jej po použití odpojte ze zásuvky, protože blízkost vody
- Nástavce se během provozu zahřívají! **Nebezpečí popálení!** Buďte obzvláště opatrní při výměně nástavců.
- Ujistěte se, že mřížka přívodu vzduchu zůstává bez chmýří nebo vlasů. **Nebezpečí požáru!**
- **Spotřebič vždy** umístěte na tepelně odolný, stabilní a rovný povrch.

Elektrické připojení

- Před zasunutím zástrčky do zásuvky se ujistěte, že síťové napětí, které chcete použít, odpovídá napětí spotřebiče. Tyto informace najdete na typovém štítku.
- Připojte spotřebič do řádně nainstalované uzemněné zásuvky.

Poznámky k použití

Montáž / demontáž příslušenství

VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení!

Pokud chcete přílohu změnit ihned po použití, nechte ji Spotřebič nejprve vychladnout!

Dodržujte symboly na spotřebiči a nástavcích.

1. Vyberte požadovaný nástavec.
2. Připevněte nástavec tak, aby šipka  na spotřebiči a symbol  na nástavci byly zarovnané.

- Otočte přílohu tak, aby šipka ▲ ukazovala na symbol . Nástavec musí slyšitelně zapadnout.
- Chcete-li nástavec uvolnit, stiskněte tlačítko (**zatlačte**) na spotřebiči. Odšroubujte nástavec a poté jej vytáhněte směrem nahoru.

Přepnout pozice (3)

Spotřebič má spínač se 4 nastaveními. Označení a zvolenou hladinu najdete na posuvném přepínači. Můžete vybrat následující funkce:

- 0 = vypnuto
- 1 = nízká teplota
- 2 = teplota média
- 3 = vysoká teplota

Vypnout

Po použití přesuňte posuvný přepínač do **polohy 0**. Poté vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Operace

Nástavec na vysoušeč vlasů (5)

Než začnete vlasy upravovat, předběžně je osušte, dokud nebudou téměř suché.

Objem kartáček (6)

- Vlasy rozčesťte a rozdělte na jednotlivé prameny. Začněte s nejnižší částí vlasů.
- Kartáčujte vlasy od kořínků ke konečkům, dokud nedosáhnete požadované suchosti a tvaru.
- Pro zvětšení objemu nasměrujte štětiny směrem ven.

Kulatý štětec (7)

- Vlasy rozčesťte a rozdělte na jednotlivé prameny.
- Obtočte jeden pramen vlasů kolem kartáče od konečků až k linii vlasů. Držte spotřebič v této poloze několik sekund, dokud nedosáhnete požadovaného stupně vysušení a stylingu.
- Poté pramen vlasů opět rozmotejte.
- Fénujte vlasy pramen po prameni.

Curlingové nástavce (8 / 9)

Než začnete natáčet vlasy, vyberte jeden ze dvou úchytů. Nástavce jsou označeny označením na špičce, **L** pro levé zvlněné vlasy a **R** pro pravé zvlněné vlasy.

- Vlasy rozčesťte a rozdělte na jednotlivé prameny.
- Umístěte kulmovací nástavec na špičky. Vlasy jsou automaticky přitahovány směrem k nástavci.
- Přesuňte přístroj směrem k hlavě. Držte přístroj v této poloze několik sekund, dokud nedosáhnete požadovaného stupně vysušení a stylingu.
- Poté pramen vlasů opět rozmotejte.
- Natočte si vlasy pramen po prameni.

Po použití

- Vypněte spotřebič. Poté vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Než budete pokračovat v úpravě vlasů, nechte vlasy zcela vychladnout.
- Pro intenzivní kadeře vlasy poté nečesejte. Ke stylingu stačí použít prsty.

Čištění



VAROVÁNÍ:

- Před čištěním vytáhněte síťový kabel z ponožky.
 - Před čištěním nechte spotřebič zcela vychladnout!
- ### Nebezpečí popálení!
- Za žádných okolností neponořujte spotřebič do vody za účelem čištění. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.



OPATRNOST:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani žádné abrazivní předměty.

- Po každém použití odstraňte všechny vlasy, které na nástavcích zůstaly.
- V případě potřeby očistěte kryt a nástavec vlhkým hadříkem.
- Před dalším použitím nechte všechny části zcela vyschnout.

Skladování

- Vyčistěte spotřebič podle popisu. Nechte příslušenství zcela vyschnout.
- Pokud jej nebudete delší dobu používat, doporučujeme jej skladovat v původním obalu.
- Spotřebič vždy skladujte mimo dosah dětí na dobře větraném a suchém místě.

Síťový kabel

- Síťový kabel by měl být navinut pouze volně.
- Nikdy nesvazujte kabel pevně kolem spotřebiče, protože by to mohlo časem způsobit jeho prasknutí.
- Pravidelně kontrolujte síťový kabel, zda není poškozený.

Technické údaje

Model: PC-HAS 3132

Moc dodat: 220-240 V~, 50-60

Hz

Moc spotřeba: 1000 W

Třída ochrany : II

Váha netto: cca 0,4 kg

Právo na technické a konstrukční změny v průběhu neustálého vývoje produktu zůstává vyhrazeno.

Tento spotřebič byl testován podle všech platných aktuálních směrnic CE a vyroben v souladu s nejnovějšími bezpečnostními předpisy.

Likvidace

Význam symbolu "popelnice"



Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrická zařízení do domovního odpadu.

Veškeré elektrické vybavení, které již nebudete používat, odevzdejte na sběrná místa

za předpokladu, že budou zlikvidována.

To pomáhá vyhnout se potenciálním dopadům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví.

To přispěje k recyklaci a dalším formám opětovného využití elektrických a elektronických zařízení.

Informace o tom, kde lze zařízení zlikvidovat, lze získat od místního úřadu. Váš prodejce a smluvní partner je také povinen bezplatně převzít zpět starý spotřebič.

