

PROFI CARE®

Návod k použití



Vysavač PC-BS 3134

CE

Bezpečnostní pokyny pro vysavače

Před použitím tohoto spotřebiče si velmi pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a samostatně přiložený návod k použití.

Bezpečnostní pokyny podle normy VAROVÁNÍ:

-  Před čištěním nebo údržbou spotřebiče vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky .
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání zařízení bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.

Obecné bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ:

- Nevysávejte horký popel, špičaté nebo ostré předměty!
- Během provozu udržujte vlasy, oděv a části těla v dostatečné vzdálenosti od hubice vysavače !
- Spotřebič je určen výhradně pro soukromé použití a pro předpokládané účely.
póza. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití.
- Nepoužívejte jej venku. Chraňte jej před zdroji tepla, přímým slunečním zářením, vlhkostí (nikdy jej neponořujte do žádné tekutiny) a ostrými hranami. Nepoužívejte spotřebič mokrými rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrý, okamžitě jej odpojte ze zásuvky.

- Pokud spotřebič nepoužíváte, nepřipojujete příslušenství, čistíte nebo v případě


poruchy vždy vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky (vytáhněte síťovou zástrčku, ne kabel).

- Neprovozujte spotřebič bez dozoru. Pokud opustíte místnost, měli byste spotřebič vždy vypnout. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Spotřebič a napájecí kabel musí být pravidelně kontrolovány, zda nejeví známky poškození. Pokud zjistíte poškození, spotřebič se nesmí používat.
- Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používejte pouze originální příslušenství.
- V zájmu zajištění bezpečnosti vašich dětí uchovávejte všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.



VAROVÁNÍ:

Nedovolte malým dětem, aby si hrály s plastovou fólií. **Hrozí nebezpečí udušení!**

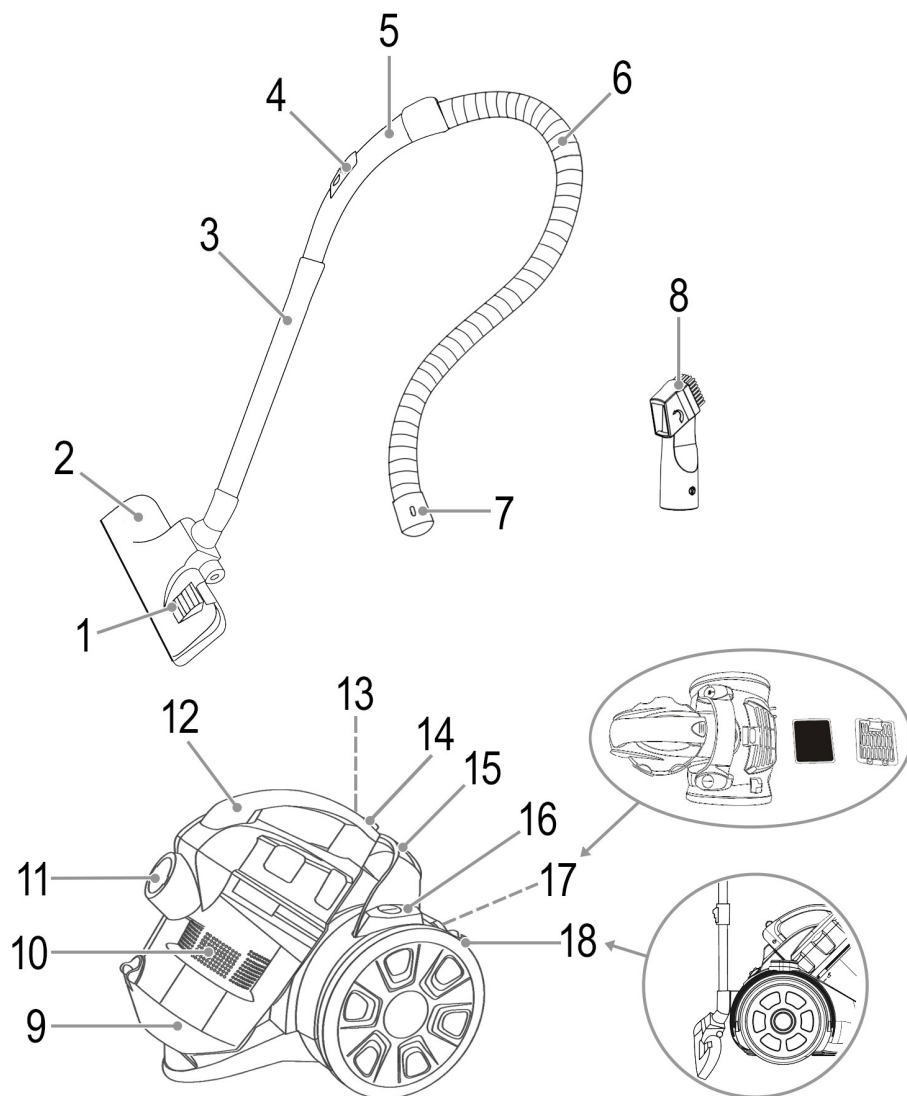

Popis komponentů

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že se vám bude používání spotřebiče líbit.

Před použitím tohoto spotřebiče si velmi pečlivě přečtěte návod k použití a samostatně přiložené bezpečnostní pokyny. Tyto doklady včetně záručního listu, účtenky a pokud možno i krabičky s vnitřním obalem uschovejte na bezpečném místě. Pokud spotřebič předáváte třetí osobě, vždy přiložte všechny příslušné dokumenty.

Symbody v tomto návodu k obsluze

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, aby se předešlo nehodám a poškození spotřebiče:



VAROVÁNÍ:

To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění.



Varování:

To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiné předměty.

Vybalení spotřebiče

1. Vyjměte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplňový materiál, stahovací pásky a kartonové obaly.
3. Odstraňte dvě ochranné části ze spodní části spotřebiče.
4. Zkontrolujte úplnost rozsahu dodávky.
5. Pokud je obsah obalu neúplný nebo pokud lze zjistit poškození, spotřebič nepoužívejte. Okamžitě jej vraťte prodejci.

Přehled komponent / rozsah dodávky

- 1 Výběr koberců / tvrdých podlah
- 2 Podlahová hubice (s háčkem (není zobrazena))
- 3 Teleskopická sací trubice
- 4 Vzduchový skluž
- 5 Klika
- 6 Sací hadice
- 7 Připojovací hlavice sací hadice
- 8 Kombinovaná štěrbinová a kartáčová hubice
- 9 Základní deska odsávání
- 10 Nádoba na prach s HEPA filtrem
- 11 Připojení hadice
- 12 Víko nádoby na prach s rukojetí
- 13 Tlačítko pro navíjení kabelu
- 14 Uvolňovací tlačítko sběrače prachu
- 15 Držadlo pro přenášení
- 16 Vypínač / vypínač
- 17 Zámek ventilační mřížky (výstupní filtr)
- 18 Polohovací pomůcka

Upozornění pro používání spotřebiče



Varování:

- Spotřebič přenášejte pouze za rukojeť (15) na základna.
- Nevysávejte nic hořlavého nebo kapalného!
- Nikdy nevysávejte bez filtru. Po vložení vždy zkontrolujte, zda jsou filtry správně usazeny!
- Při vysávání hladkých podlah, jako jsou laminátové podlahy, parkety atd., pomocí podlahové hubice (2) ji používejte s vysunutými kartáči, aby nedošlo k poškození podlahy.
- Síťový kabel nevytahujte dále než ke žluté značce.
- Nikdy netahejte napájecí kabel až k červené značce, protože by mohlo dojít k poškození navijáče kabelu.

Poznámky k použití

- Znečištěné filtry snižují sací výkon spotřebiče, proto doporučujeme po každém použití vyčistit nádobu na prach a filtry.
- Nástavce na trysky lze nasadit přímo na přípojku rukojeti nebo na namontovanou sací hadici.
- Chcete-li nástavce trysek odpojit, mírně je otočte za nit.

Podlahová hubice

S podlahovou hubicí můžete čistit hladké povrchy a koberce. Je vybaven válečky pro snadnější vedení.

- Pomocí páčky (1) můžete kartáče posunout směrem nebo dovnitř.

Optimální použití závisí na stavu podlahy. Doporučujeme následující použití:

- Použití **bez** štětců:
Pro vysávání kobercových podlah.
- Použití **se** štětci:
Pro vysávání hladkých podlah.

Kombinovaná štěrbinová hubice a kartáčová hubice


Ve složeném stavu ji můžete použít jako štěrbinovou hubici. Pokud chcete použít kartáčovou hubici, zatáhněte za kartáčovou část ve směru šipky, dokud mechanicky nezaskočí.

- **Štěrbínová hubice:**
Použijte jej k vysávání nečistot z rohů, spár a malých mezer.
- **Kartáčová hubice:**
Jemně odstraňuje nečistoty ze štěrbin v čalounění a matracích. Vhodné také pro zachycování prachu na citlivých površích, jako je nábytek nebo závěsy.

Teleskopická sací trubka

Délku teleskopické sací trubky lze individuálně nastavit :

1. Uvolněte uzamykací mechanismus posunutím a podržením tlačítka ve směru šipky.
2. Vytáhněte jednu hadičku z druhé na požadovanou délku.
3. Uvolněním tlačítka zajistíte připojení.



Sítový kabel

Vytáhněte síťový kabel z přihrádky na kabel. Přihrádka na kabel se nachází na zadní straně spotřebiče níže.

OPATRNOST:

- Síťový kabel nevytahujte dále než ke žluté značce.
- Nikdy netahejte napájecí kabel až k červené značce, protože by mohlo dojít k poškození navíječe kabelu. Na takové poškození se nevztahuje záruka.

- Pokud je viditelná červená značka, zatáhněte kabel pomocí tlačítka pro navíjení kabelu zpět ke žluté značce.

Elektrické připojení

- Před zasunutím síťové zástrčky do zásuvky zkontrolujte, zda je síťové napětí správné. Podrobnosti o spotřebiči najdete na typovém štítku.
- Spotřebič připojujte pouze do schválené zásuvky.

Zapnutí / vypnutí spotřebiče

Stisknutím tlačítka (16) spotřebič zapnete nebo vypnete.

Spuštění


- Vložte připojovací hlavici sací hadice do hadicové přípojky spotřebiče. Utáhněte konektor připojení proti směru hodinových ručiček.
- Chcete-li hadici znovu uvolnit, otočte připojovací hlavici ve směru hodinových ručiček.
- V případě potřeby vložte vakuovou trubici do rukojeti.
- Poté sestavte podlahovou hubici a / nebo příslušenství. Chcete-li odpojit nástavce trysek ze sací trubky, vytáhněte je mírným otočením.

Používání spotřebiče

1. Zasuňte síťovou zástrčku do správně nainstalované elektrické zásuvky.
2. Zapněte spotřebič vypínačem stisknutím tlačítka tlačítko dolů.
3. Nastavte spínač "koberec / tvrdá podlaha" v závislosti na podlaze krytina.
4. Vysávejte stálou rychlostí. Není třeba vyvíjet tlak.
 - Věnujte pozornost rozsahu, který lze délkou kabelu pokrýt !

Vzduchová skluzavka

Otevřete vzduchové šoupátko na rukojeti hadice, abyste regulovali proudění vzduchu nebo odstranili veškeré částice ulpívající na trysce.



Vypnutí a navíjení síťového kabelu

1. Vypněte vysavač vypínačem a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Držte zástrčku v ruce.
3. Stiskněte tlačítko navíjení kabelu a vedte kabel. Držet kabel, aby nedošlo k jeho zamotání.

Údržba

Před čištěním nebo údržbou spotřebiče vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Vyprázdnění nádoby na prach

Vyprázdněte sběrač prachu, jakmile nahromaděné nečistoty dosáhnou značky MAX.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. Odpojte hadici od hadicové přípojky.
3. Stisknutím tlačítka (14) uvolněte sběrač prachu. Vyměňte sběrač prachu.
4. Vyprázdněte sběrač prachu nad popelnici. Chcete-li to provést, zatáhněte za západku na sběrači prachu a otevřete základní desku.
5. Poté základní desku opět zavřete.
6. Připojte sběrač prachu ke spotřebiči. Nejprve jej umístěte na spodní část spotřebiče a poté jej zajistěte háčkem na horní straně.
7. Zkontrolujte, zda je poloha sběrače prachu zajištěna krátkým zvednutím spotřebiče za rukojeť pro přenášení.

Filtryje

Váš spotřebič je vybaven 4 filtry. Běžný systém sáčků na prach byl nahrazen průhledným sběračem prachu. Vyšší rychlost proudění sběrače umožňuje oddělit od "nasávaného vzduchu" těžké nečistoty a nejmenší plovoucí částice.

Není tedy nutné kupovat prachové sáčky.

Filtry je nutné pravidelně čistit.

Filtrační vložka



Varování:

- Nikdy neperte filtr v pračce.
- K sušení nepoužívejte fén.
- Spotřebič používejte pouze po správné instalaci filtrů.

Při vyjmutí, vyčištění a opětovné instalaci filtrační vložky postupujte následovně :

1. Vyprázdněte sběrač prachu podle výše uvedeného popisu.
2. Sejměte víko sběrače prachu. Otočte jej proti směru hodinových ručiček ve směru . ☐ Vytáhněte víko za rukojeť směrem nahoru.
 - Značky ☐ a ☐ jsou vyraženy nad hadicovou přípojkou .

3. Vyměňte jemný prachový filtr. Vyměňte pěnovou vložku z jemného prachového filtru.
4. Vyměňte filtr na hrubé nečistoty ze sběrače prachu. Chcete-li to provést, sáhněte do vybrání filtru a vyměňte jej vytažením nahoru.
5. K vyčištění filtrů použijte štětec. V případě silného znečištění vyčistěte filtry pod tekoucí vodou.
6. Před opětovnou montáží nechte filtry zcela vyschnout na vzduchu!
7. Otřete sběrač prachu reklamouamp hadříkem a poté jej otřete do sucha.
 - Pokud se vlhkost dostane do pryžového těsnění základní desky, opatrně těsnění odstraňte a osušte jej i základní desku. Vyměňte těsnění.
8. Vložte filtr na hrubé nečistoty zpět do sběrné nádoby. Ujistěte se, že vodička jsou usazena v otvorech.
 - Vybrání jsou provedena tak, aby vodička pasovala pouze do jedné polohy. Tím se zabrání nesprávné montáži.
9. Vložte pěnovou vložku do jemného prachového filtru. Hladká strana musí být viditelná. Umístěte filtr jemného prachu na filtr na hrubé nečistoty.
10. Nasadte víko zpět na sběrač prachu. Vodička musí zapadnout do otvorů. Jemně jej zatlačte a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na místo.
 - Vybrání jsou provedena tak, aby vodička pasovala pouze do jedné polohy. Tím se zabrání nesprávné montáži.
11. Zkontrolujte, zda je víko správně nasazeno. Vložte prachový filtr zpět do spotřebiče.

Výstupní filtr

Spotřebič je také vybaven výstupním filtrem.

Nachází se na zadní straně jednotky vedle parkovacího asistenta.

1. Zatlačte páku dolů a sejměte větrací mřížku.
2. Vyměňte filtrační vložku a vyčistěte ji. Filtr můžete vyčesat .
3. Znovu vložte filtr. Vodicí oči musí směřovat vzhůru .
4. Nasadte větrací mřížku zpět na spotřebič. Sledujte vodicí výstupy. Větrací mřížka musí slyšitelně zaskočit.

Čištění



VAROVÁNÍ:

- Před čištěním nebo údržbou spotřebiče vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky .



VAROVÁNÍ:

- Za žádných okolností neponořujte spotřebič do vody za účelem čištění. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.



OPATRNOST:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani žádné abrazivní předměty.
- Kryt čistěte měkkým, suchým hadříkem bez jakýchkoli přísad.
- Při čištění filtrů si přečtěte kapitolu "Údržba".

Skladování

- Nechte spotřebič zcela vychladnout.
- Kabel úplně navíjte.
- Zasuňte prosím háček podlahové hubice do parkovacího asistenta na zadní straně spotřebiče.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Pomoc
Spotřebič nemá žádnou funkci.	Spotřebič nemá napájení.	Zkontrolujte elektrickou zásuvku u jiného spotřebiče. Správně zasuňte síťovou zástrčku. Zkontrolujte domovní pojistku.
	Spotřebič je vadný.	Kontaktujte náš servis nebo specialistu.
Slabý sací výkon.	Sběrač prachu je plný.	Vyprázdněte sběrač prachu.
	Filtry jsou znečištěné.	Vyčistěte filtry podle popisu v části "Údržba". ⚠ Varování: Znovu spusťte provoz pouze se suchými filtry.
	V sací trubici nebo trysce je cizí těleso.	Zkontrolujte příslušenství pro cizí tělesa.

Technické údaje

Model: Napájení
PC-BS 3134 dodat: 220-240 V~, 50-60
Hz
Moc spotřeba: 700 W
Třída ochrany: II
Síť hmotnost: cca 4 kg

Právo na technické a konstrukční změny v průběhu neustálého vývoje produktu zůstává vyhrazeno.

Tento spotřebič byl testován podle všech platných aktuálních směrnic CE a vyroben v souladu s nejnovějšími bezpečnostními předpisy.

Likvidace

Význam symbolu "popelnice"



Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrická zařízení do domovního odpadu.

Veškeré elektrické vybavení, které již nebudete používat, odevzdejte na sběrná místa

za předpokladu, že budou zlikvidována.

To pomáhá vyhnout se potenciálním dopadům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví.

To přispěje k recyklaci a dalším formám opětovného využití elektrických a elektronických zařízení.

Informace o tom, kde lze zařízení zlikvidovat, lze získat od místního úřadu. Váš prodejce a smluvní partner je také povinen bezplatně převzít zpět starý spotřebič

