



Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pred použitím tohto zariadenia si pozorne prečítajte návod na obsluhu a tieto pokyny uschovajte na bezpečnom mieste spolu so záručným listom, pokladňou a ak je to možné, obalom a vnútro obalu. Ak zariadenie odovzdáte tretím stranám, odovzdajte im aj tieto návody na obsluhu.

- Tento spotrebič používajte iba na súkromné použitie a na určený účel. Tento prístroj nie je určený na komerčné použitie. Nepoužívajte ho na otvorenom priestranstve. Chráňte ho pred teplom, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (za žiadnych okolností ho neponorte do kvapalín) a kontaktom s ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj, ak máte mokré ruky. Ak spotrebič navlhne alebo navlhne, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Vypnite spotrebič a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel), keď sa spotrebič nepoužíva, pri montáži príslušenstva k spotrebiču, počas čistenia alebo v prípade poruchy.
- Spotrebič nesmie byť ponechaný bez dozoru. Ak chcete oblasť opustiť, vždy zariadenie vypnite. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Spotrebič a sieťový kábel musia byť pravidelne kontrolované, či nie sú poškodené. Ak sa zistí poškodenie, zariadenie sa už nesmie používať.
- Neopravujte spotrebič sami, ale vyhľadajte autorizovaného servisu. Aby ste sa vyhli riziku, nechajte poškodený napájací kábel nahradiť káblom rovnakého hodnotenia iba výrobcovi, nášmu zákazníkemu servisu alebo inej kvalifikovanej osobe.
- Používajte iba originálne príslušenstvo.
- Dodržujte, prosím, nasledujúce "špeciálne bezpečnostné pokyny".

Deti a slabí

- Aby ste zaistili bezpečnosť svojich detí, nenechávajte v ich dosahu žiadne obaly: plastové vrecká, kartón, polystyrén atď.).
- VAROVANIE!**

Nedovoľte, aby sa malé deti hrali s fóliou. Hrozí riziko udusenia!

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak boli pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a chápu súvisiace riziká. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom. Spotrebič a jeho zásobu uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými vlastnosťami alebo nedostatkom skúseností a / alebo znalostí, pokiaľ na ne osoba zodpovedná za bezpečnosť nedostala dohľad alebo pokyny na používanie spotrebiča.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.

Elektrické pripojenie

- Uistite sa, že sieťové napätie a napätie, pre ktoré je spotrebič navrhnutý (pozri výkonový štítok), sa zhodujú.
- Sieťovú zástrčku pripájajte iba do zásuvky s uzemňovacím kontaktom 230 V ~ 50 Hz, ktorý bol nainštalovaný v súlade s predpismi.

Špeciálne bezpečnostné pokyny pre toto zariadenie

- Dávajte pozor na zariadenie po celú dobu prevádzky!
 - Nepoužívajte zariadenie na externom časovači alebo na samostatnom systéme diaľkového ovládania.
- VAROVANIE:** Veľmi suchý chlieb môže začať horieť, keď je opečený!
- Kovové časti sa veľmi zahrievajú. Riziko popálenia!
 - Vidličkami, nožmi a podobne nezasahujte do oblasti opekacej šachty.
 - Nevkladajte prsty do otvoru na opekanie (riziko popálenia).
 - Neinštalujte prístroj do blízkosti horľavých predmetov (napr. záclon, dreva atď.).

Inštrukcie na používanie

Pred prvým použitím

UPOZORNENIE: Na odstránenie ochrannnej vrstvy, ktorá sa nanáša na vykurovaciu špirálu, by mal byť spotrebič uvedený do prevádzky približne 3-krát bez opečenej suroviny. Použite najvyšší stupeň zhnednutia.


OZNÁMENIE:

Počas tohto postupu je normálny mierny vývoj dymu a pachov.

Zabezpečte dostatočné vetranie.

Prehľad komponentov

1. Priestor na pečenie
2. Páka
3. Tlačidlo vyhrievania
4. Tlačidlo "Bagel a bageta"
5. Tlačidlo pre stupeň zhnednutia
6. Tlačidlo Odmraziť
7. Tlačidlo STOP
8. Nádobu na zber omrvínok
9. Prípad
10. Svetla
11. Zobrazenie stupňa zhnednutia

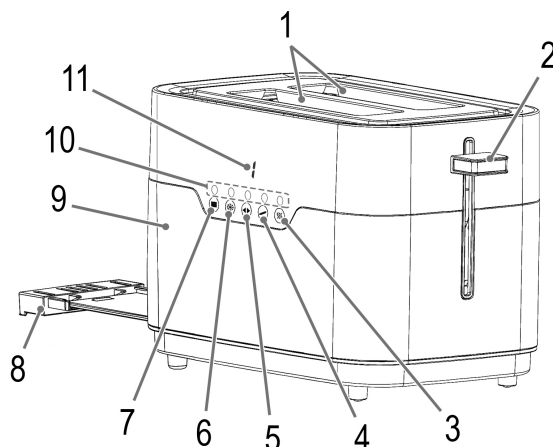

Na snímke: odnímateľný stojan

Sieťový kábel

Odvíňte požadovanú dĺžku sieťového kábla zo základného panela.

Doprava

- Pripojte zariadenie iba k správne nainštalovanej a uzemnenej zásuvke.
- Vložte krajce chleba do otvoru na opekanie a stlačte páčku, kým nezacvakne na miesto. Kontrolka sa rozsvieti.
- Nastavte požadovaný stupeň zhnednutia pomocou tlačidla (5). Vyberte 1 pre najmenšiu úroveň zhnednutia a 7 pre najväčšiu.
- Spotrebič začne pražiť podľa zvoleného stupňa zhnednutia. Hneď ako sa k nemu dostane, zariadenie sa automaticky vypne a opečené plátky vyskočia.

VAROVANIE: Hrozí riziko popálenia!

- Odpojte zariadenie od zdroja napájania. kŕmiť.

Špeciálne funkcie

Ak chcete použiť požadovanú špeciálnu funkciu, po stlačení páčky stlačte príslušné tlačidlo.

■ **STOP:** Zastaví premávku.

✱ **ROZMRAZOVANIE:** Na rozmrazovanie mrazeného pečiva.

🥖 **BAGEL A BAGETA:** JEDNOSTRANNÉ OPEKANIE

🌀 **NA OHREV:** Na ohrev už opečeného pečiva.

Stojan na pečivo

1. Pripravte stojan.
2. Umiestnite rošt na pečivo cez otvory na opekanie.
 - Stojan nepreplňujte! Jed položte maximálne na rošt!
 - Nastavte úroveň zhnednutia iba na maximálne nastavenie.
 - Medzi dvoma cyklami opekania počkajte jednu minútu.
 - Nikdy neaplikujte chlieb s tukom alebo maslom. Tuk by mohol kvapkať a vznietiť sa!
3. Jemne vytiahnite kovové háčiky, aby ste ich znova zložili.

Čistenie

VAROVANIE:

Pred každým čistením vytiahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte spotrebič vychladnúť.

Plášť

- Na čistenie vonkajšej strany spotrebiča používajte iba mierne navlhčenú handričku.
- Nepoužívajte žiadne drsné alebo drsné čistiace prostriedky.

Zásobník na omrvinky

Podnos na strúhanku je umiestnený na opačnej strane od páky.

- Vyberte zásobník na omrvinky za rukoväť, vyberte malé kúsky chleba a zasuňte zásobník späť na miesto.

Riešenie problémov

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	MOŽNÉ RIEŠENIA
ZARIADENIE NEFUNGUJE	Zariadenie nie je pripojené k zdroju napájania	Otestujte zásuvku s iným spotrebičom. Pripojte zariadenie k zásuvke správne. Skontrolujte poistky v obvode.
	Zariadenie je poškodené.	Obráťte sa na servis alebo predajcu.
PEČIVO JE PRÍLIŠ TMAVÉ	Nastavenie stupňa zhnednutia je príliš vysoké.	Nastavte nižšie nastavenie zhnednutia.
PEČIVO JE PRÍLIŠ ĽAHKÉ	Nastavenie stupňa zhnednutia je príliš nízke.	Nastavte vyššiu úroveň zhnednutia.
PEČIVO DLHO NEVYSKAKUJE	Pečivo je prilepené.	Odpojte zástrčku zo zásuvky! Nechajte spotrebič vychladnúť! Krajec chleba odstráňte izolovaným predmetom, napr. drevenou palicou. Ak je to potrebné, hriankovač otočte tak, aby krajec chleba vypadol.

Model: PC - TA 1170

Pokrytie napätím: 220-240 V, 50/60 Hz

Príkon: 770-920 W

Trieda ochrany: I

Hmotnosť netto: cca 1,43 kg

Vyhradzujeme si právo na technické zmeny!

ZÁRUKA A LIKVIDÁCIA

Význam symbolu "Smetný kôš"

Chráňte naše životné prostredie, elektrické spotrebiče nepatria do domového odpadu. Použite určené zberné miesta pre elektrické spotrebiče a zlikvidujte tam elektrické spotrebiče, keď sa už nepoužívajú. Pomôže to predchádzať možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by sa mohli vyskytnúť v dôsledku nesprávnej likvidácie. Tým prispějete k zhodnocovaniu, recyklácii a iným formám zhodnocovania starých elektronických a elektrických spotrebičov. Informácie o tom, kde je možné tieto pomôcky zlikvidovať, získate od miestnych orgánov alebo miestnych orgánov.

TOTO ZARIADENIE BOLO VYROBENÉ S MAXIMÁLNOU STAROSTLIVOSŤOU A NAJMODERNEJŠIMI VÝROBNÝMI METÓDAMI. SME PRESVEDČENÍ, ŽE VÁM BEZCHYBNE POSLŮŽI, AK BUDETE POSTUPOVAŤ PODĽA POKYNOV V PRÍRUČKE. V PRÍPADE AKEJKOĽVEK CHYBY SA OBRÁŤTE NA SVOJHO PREDAJCU. TIEŽ SA UISTITE, ŽE PREDAJCA SPRÁVNE VYPLNIL ZÁRUČNÝ LIST. AK SA VŠAK ZISTÍ, ŽE SO ZARIADENÍM SA MANIPULOVALO ALEBO BOLO PREVÁDZKOVANÉ V ROZPORE S POKYNYMI V PRÍRUČKE, ZÁRUČNÉ NÁROKY BUDÚ NEPLATNÉ. DEMONTÁŽ ZARIADENIA JE ZAKÁZANÁ.

Balenie: škatuľa – separovaný zber papiera (PAP)

polystyrén – separovaný zber (PS)

PE vrece – separovaný zber (PE)

Výrobok:

Kábel bez zástrčky – separovaný zber medi

plastové diely – separovaný zber (PP)

Kovové časti – železný šrot (FE)