

DKP-1211 DVOJITÝ INFRAČERVENÝ VARIČ**Všeobecné bezpečnostné pokyny**

Pred použitím tohto zariadenia si pozorne prečítajte návod na obsluhu a tieto pokyny uschovajte na bezpečnom mieste spolu so záručným listom, pokladňou a ak je to možné, obalom a vnútrom obalu.

- Tento spotrebič používajte iba na súkromné použitie a na určený účel. Tento prístroj nie je určený na komerčné použitie. Nepoužívajte ho na otvorenom priestranstve (s výnimkou zariadení, ktoré podliehajú podmienenému použitiu vonku určené). Chráňte ho pred teplom, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (za žiadnych okolností ho neponorte do kvapalín) a kontaktom s ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj, ak máte mokré ruky. Ak spotrebič navlhne alebo navlhne, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Zabráňte kontaktu s vodou.
- Vypnite spotrebič a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (ťahajte iba za zástrčku, nikdy nie za kábel), keď sa spotrebič nepoužíva, pri montáži príslušenstva, pri čistení spotrebiča alebo v prípade poruchy.
- Spotrebič nesmie byť ponechaný bez dozoru. Ak musíte opustiť pracovisko, vždy vypnite spotrebič alebo vytiahnite zástrčku zo zásuvky (vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel).
- Aby ste ochránili deti pred nebezpečenstvami spojenými s elektrickým náradím, uistite sa, že kábel nevisí a že deti nemôžu dosiahnuť na spotrebič.
- Pravidelne kontrolujte, či spotrebič a napájací kábel nie sú poškodené. Ak má zariadenie poruchu, nepoužívajte ho.
- Neopravujte spotrebič sami, ale vyhľadajte autorizovaného servisu. Aby ste sa vyhli riziku, nechajte poškodený napájací kábel vymeniť za kábel rovnakej hodnoty iba výrobcom, našim zákazníckym servisom alebo inou kvalifikovanou osobou.
- Používajte iba originálne príslušenstvo.
- Dodržujte, prosím, nasledujúce "Špeciálne bezpečnostné pokyny...".
 - Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak boli pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a chápu súvisiace riziká. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nemajú najmenej 8 rokov a nie sú pod dohľadom. Spotrebič a jeho zásobu uchovávajú mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Osobitné bezpečnostné predpisy

- Spotrebič sa počas prevádzky príliš zahrieva. Venujte osobitnú pozornosť varným platniam na sporáku.
- Uvedomte si, že horúce časti zostanú horúce ešte dlho po vypnutí.

- Umiestnite spotrebič na tepelne odolný povrch.
- Nepremiestňujte spotrebič, kým je v prevádzke.
- Ak je povrch poškodený alebo prasknutý, spotrebič by mal byť vypnutý, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom
- Držte prístroj iba za správne rukoväte a gombíky.

Uvedenie zariadenia do prevádzky



- Pred prvým použitím zapnite varné platne na 5 minút a potom aj pec so všetkými funkciami ohrevu. Je možné, že sa vyvinie ľahký dym. Uistite sa, že je dostatočné vetranie.

Elektrické pripojenie

- Uistite sa, že je spotrebič vypnutý (všetky ovládacie tlačidlá na "MIN").
- Pred zapojením spotrebiča skontrolujte, či je sieťové napätie, ktoré sa má použiť, rovnaké ako napätie spotrebiča. Potrebné informácie nájdete na typovej značke.
- Spotrebič prepínajte iba do sieťovej zásuvky 230 V / 50 Hz s uzemneným kontaktom nainštalovaným v súlade s predpismi.
- Nastavte regulátory teploty na požadovanú teplotu. Rozsvietia sa červené svetlá.
- Po dosiahnutí nastavenej teploty kontrolky zhasnú. Táto kontrolka sa počas prevádzky pravidelne rozsvieti, aby signalizovala, že sa udržiava správna teplota.

Popis:

1. Rukoväť
2. Výstup vzduchu
3. Sklokeramický povrch (veľký)
4. Sieťový kábel
5. Sklokeramický povrch (malý)
6. Výstup vzduchu
7. Rukoväť
8. Regulácia teploty
9. Výstražné svetlo
10. Nastavenie teploty
11. Báza

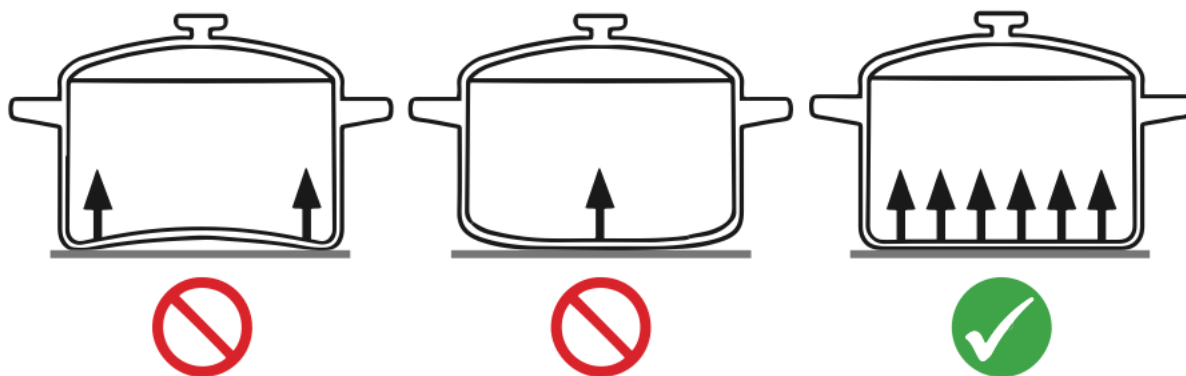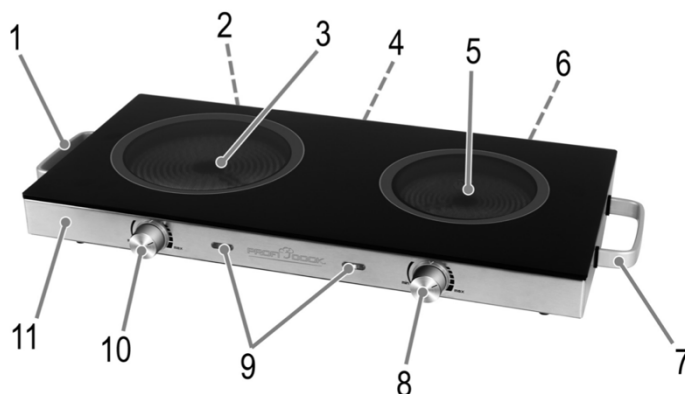

Doprava


1. Na optimálne využitie energie používajte iba hrnce s plochým dnom.
2. Hrnec by nikdy nemal byť menší ako varná platňa. Spotrebič v tom čase nečerpá energiu. V extrémnych prípadoch sa disk môže pokriviť.
3. Nastavte regulátor teploty podľa účelu použitia:
 Minimálna úroveň: Vypnuté
 Úroveň 1: udržiavajte teplo / varte
 Fáza 2: varenie
 Úroveň 3: opekanie
 Úroveň 4: Privedte do varu, opečte

MAX úroveň: rýchle zhnednutie, rýchle zahriatie

Zastavenie

Stroj sa vypne, keď sú všetky spínače v polohe "MIN". Potom spotrebič odpojte.

Doprava

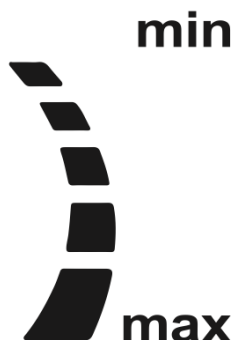

MIN – ohrievanie, udržiavanie tepla, dusenie, pečenie, pečenie, varenie, pečenie, rýchly ohrev

Čistenie

Skontrolujte, či je zástrčka vytiahnutá zo zásuvky.

- Pred čistením spotrebiča počkajte, kým varné platne úplne nevychladnú. V každom prípade by ste však mali počkať ca. 30 minút po použití spotrebiča, aby ste predišli popáleninám.
- Nikdy neponárajte prístroj do vody.
- Prístroj čistite iba mierne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte žiadne silné čistiace prostriedky a rozpúšťadlá. Na to je vhodná voda so saponátom. Toto zariadenie bolo testované v súlade so všetkými príslušnými smernicami CE, ktoré sú v súčasnosti platné, ako sú smernice o elektromagnetickej kompatibilite a nízkonapäťovej bezpečnosti, a bolo navrhnuté v súlade s najnovšími bezpečnostnými predpismi. Vyhradzuje si právo na technické zmeny!

Záruka

Na zariadenie, ktoré predávame, poskytujeme záruku 24 mesiacov od dátumu predaja (príjmového dokladu). Počas záručnej doby odstránime všetky chyby zariadenia alebo príslušenstva*), ktoré vzniknú v dôsledku chýb materiálu alebo spracovania, bezplatne opravou alebo podľa nášho uváženia výmenou. Reklamácie nemajú za následok predĺženie záručnej doby ani novú záruku!

Doklad o kúpe slúži ako doklad o záruke. Bez tohto dokumentu nie je možné vykonať žiadnu bezplatnú výmenu alebo opravu. V prípade reklamácie odovzdajte predajcovi kompletne zariadenie v originálnom obale spolu s účtenkou.

*) Poškodenie príslušenstva automaticky nespôsobuje bezplatnú výmenu celého zariadenia. V takom prípade kontaktujte našu zákaznícku linku! Prasknuté sklenené alebo plastové časti sú vo všeobecnosti predmetom náhrady!

Chyby spotrebného materiálu alebo opotrebitelných dielov (napr. motorové kefy, hnetiace háky, hnacie remene, náhradné diaľkové ovládanie, náhradné zubné kefy, pílové listy atď.), ako aj čistenie, údržba alebo výmena opotrebovaných dielov nie sú kryté zárukou, a preto musia byť zaplatené!

Záruka zaniká v prípade zásahu neoprávnenou osobou.

Po uplynutí záruky

Po uplynutí záručnej doby je možné vykonať opravy v príslušnom špecializovaná obchodná alebo opravovňa

Špecifikácie:

Model: DKP 1211

Hmotnosť netto: cca 3,6 kg

Striedavý prúd: 220 V ~, 50/60 Hz

Príkon: 2800 W

Trieda ochrany: I

Toto zariadenie bolo testované v súlade so všetkými príslušnými smernicami CE, ktoré sú v súčasnosti platné, ako sú smernice o elektromagnetickej kompatibilite a nízkonapäťovej bezpečnosti, a bolo navrhnuté v súlade s najnovšími bezpečnostnými predpismi.

Vyhradzujeme si právo na technické zmeny!

ZÁRUKA A LIKVIDÁCIA

Význam symbolu "Smetný kôš"

Chráňte naše životné prostredie, elektrické spotrebiče nepatria do domového odpadu. Použite určené zberné miesta pre elektrické spotrebiče a zlikvidujte tam elektrické spotrebiče, keď sa už nepoužívajú. Pomôže to predchádzať možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by sa mohli vyskytnúť v dôsledku nesprávnej likvidácie. Tým prispějete k zhodnocovaniu, recyklácii a iným formám zhodnocovania starých elektronických a elektrických spotrebičov. Informácie o tom, kde je možné tieto pomôcky zlikvidovať, získate od miestnych orgánov alebo miestnych orgánov.

TOTO ZARIADENIE BOLO VYROBENÉ S MAXIMÁLNOU STAROSTLIVOSŤOU A NAJMODERNEJŠÍMI VÝROBNÝMI METÓDAMI. S ME PRESVEDČENÍ, ŽE VÁM BEZCHYBNE POSLÚŽI, AK BUDETE POSTUPOVAŤ PODĽA POKYNOV V PRÍRÚČKE. V PRÍPADE AKEJKOL'VEK CHYBY SA OBRÁŤTE NA SVOJHO PREDAJCU. TIEŽ SA UISTITE, ŽE PREDAJCA SPRÁVNE VYPLNIL ZÁRUČNÝ LIST. AK SA VŠAK ZISTÍ, ŽE SO ZARIADENÍM SA MANIPULOVALO ALEBO BOLO PREVÁDZKOVANÉ V ROZPORE S POKYNNI V PRÍRÚČKE, ZÁRUČNÉ NÁROKY BUDÚ NEPLATNÉ. DEMONTÁŽ ZARIADENIA JE ZAKÁZANÁ.

Prikryť:

Škatule – separovaný zber
papiera (PAP)

polystyrén – separovaný zber
(PS)

PE vrece – separovaný zber (PE)



Výrobok:

Kábel bez zástrčky – separovaný zber

plastové diely – separovaný zber (PP)

Kovové časti – železný šrot (FE)



medi