



Inštrukcie na používanie



Varič vaječ PC-EK 1275



Bezpečnostné pokyny pre variče vajíec

Pred použitím tohto spotrebiča si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny a samostatne priložený návod na použitie.

Bezpečnostné pokyny pre variče vajíec podľa normy

VAROVANIE: Horúci povrch!

Nebezpečenstvo popálenia!

- Povrchy sa môžu počas používania zahriať.
- Aj po použití je povrch vykurovacieho telesa stále silne teplo.

VAROVANIE: Nebezpečenstvo obarenia!

Horúca para uniká z parných otvorov a pri otváraní krytu!

VAROVANIE: Nebezpečenstvo poranenia!

Zabráňte zraneniu prístrojom na prepichnutie vajíec! Na dne odmerky je ihla, ktorou môžete vajíčka prepichnúť. Preto buďte opatrní pri používaní odmerky.

- Uistite sa, že po konektore spotrebiča nesteká žiadna tekutina.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie, ak sú pod dozorom alebo sú poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim rizikám.
- Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dozorom.
- Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

- Spotřebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotřebiča spotřebiče bezpečným spôsobom a ak rozumejú súvisiacim rizikám.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento spotřebič sa používa na prípravu vajec. Zneužitie na iné účely môže viesť k zraneniu.
- Tento spotřebič je určený na použitie v domácnosti a podobných aplikáciách, ako sú:
 - v kuchyniach pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach

Nie je určené na použitie na farmách, hoteloch, motelloch a iných prostrediach obytného typu alebo v prostrediach typu nocľah s raňajkami.



POZORNOST:

Tento spotřebič nie je určený na ponorenie do vody počas čistenia. Postupujte podľa pokynov v návode na použitie v kapitole "Čistenie".

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Spotřebič je určený výlučne na súkromné použitie a na určený účel. Tento spotřebič nie je vhodný na komerčné použitie.
- Nepoužívajte ho vonku. Chráňte ho pred zdrojmi tepla, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (nikdy ho neponárajte do žiadnej tekutiny) a ostrými hranami. Spotřebič nepoužívajte mokrými rukami. Ak je spotřebič mokrý alebo mokrý, okamžite ho odpojte.
- Spotřebič prevádzkujte iba na rovnej pracovnej ploche.
- Na dopĺňanie používajte iba studenú vodu.
- Na horúcu ohrievaciu platňu neležte prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa.


- Počas prevádzky spotrebič nepremiestňujte.
- Spotrebič vždy vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky (ťahajte za zástrčku, nie za kábel), keď spotrebič nepoužívate, pripájate príslušenstvo, počas čistenia alebo v prípade poruchy.
- Neprevádzkujte spotrebič bez dozoru. Ak opustíte miestnosť, mali by ste spotrebič vždy vypnúť. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Spotrebič a sieťový kábel by sa mali pravidelne kontrolovať, či nevykazujú známky veku. Ak sa zistí poškodenie, zariadenie sa nesmie používať.
- Spotrebič neopravujte sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používajte iba originálne príslušenstvo.
- Aby ste zaistili bezpečnosť svojich detí, uchovávajte všetky obaly (plastové vrecká, škatule, polystyrén atď.) mimo ich dosahu.



VAROVANIE:

Nedovoľte malým deťom hrať sa s plastovým obalom. Hrozí nebezpečenstvo udusenía!

Prehľad komponentov

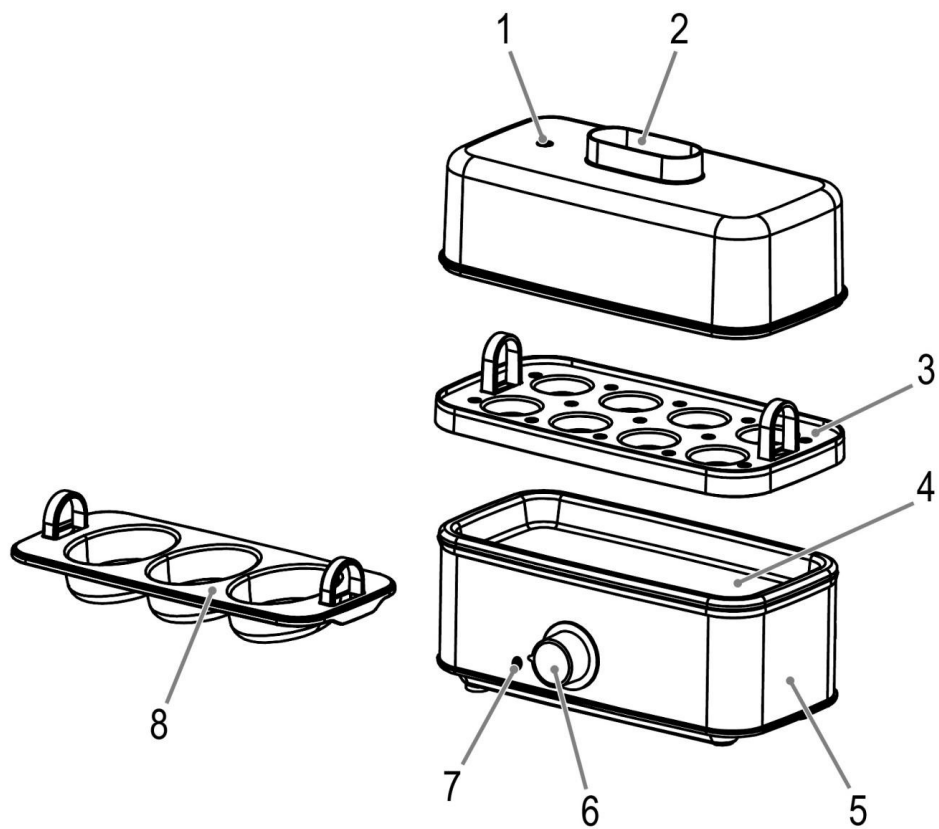

DÔLEŽITÝ:

Najprv si prečítajte bezpečnostné pokyny.

Inštrukcie na používanie

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že sa vám používanie spotrebiča bude páčiť.

Pred použitím tohto spotrebiča si pozorne prečítajte návod na použitie a bezpečnostné pokyny priložené samostatne.

Tieto dokumenty vrátane záručného listu, účtenky a ak je to možné, škátule s vnútorným obalom uschovajte na bezpečnom mieste.

Ak spotrebič odovzdávate tretej strane, vždy priložte všetky príslušné dokumenty.

Symbody v týchto návodoch na použitie

Dôležité informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Aby ste predišli nehodám a poškodeniu spotrebiča, je nevyhnutné



dodržiavať tieto pokyny:

VAROVANIE:

To vás upozorní na nebezpečenstvo pre vaše zdravie a varuje vás pred možným rizikom zranenia.



POZORNOSŤ:

Týka sa to možných nebezpečenstiev pre spotrebič alebo iné predmety.

Obsah

Prehľad komponentov	
Vybalenie spotrebiča	
Rozsah Dodávky	
Prehľad komponentov	
Upozornenia na používanie spotrebiča	
Poznámky k použitiu	
Doprava	
Čistenie	
Odstraňovanie vodného kameňa	
Skladovanie	
Riešenie problémov	
Technické dáta	
Likvidácia	

Vybalenie spotrebiča

1. Vyberte spotrebič z obalu.
2. Odstráňte všetok obalový materiál, ako sú fólie, Výplňový materiál, sťahovacie pásky a kartónové obaly.
 - Na ihlu je nasadený kryt na ochranu spodnej časti r. Aby ste predišli zraneniu, odporúčame kryt po použití vymeniť.
3. Skontrolujte úplnosť rozsahu dodávky.

4. Ak je obsah balenia neúplný alebo ak

Poškodenie je možné zistiť, spotrebič neuvádzajte do prevádzky. Okamžite ho vráťte predajcovi.

5. Na stroji môže byť stále prach alebo zvyšky z výroby zariadenia. Odporúčame vyčistiť spotrebič podľa popisu v časti "Čistenie".

Rozsah dodávky

- 1× Spotrebič
- 1× kryt
- 1× Držiak na vajcia
- 1× Omeleta
- 1× Odmerka

Prehľad komponentov

- 1 výstup pary
- 2 Úkryt
- 3 Držiak na vajcia
- 4 Nádrž na vodu s ohrievacou platňou
- 5 Bývanie
- 6 Prepínač
- 7 Kontrolka
- 8 Omeleta

Upozornenia na používanie spotrebiča

- Z parných otvorov a pri úniku horúcej pary
Otváranie krytu! Otvorte kryt rukoväťou, aby para mohla uniknúť dozadu.
Zabráňte zraneniu ihlou na prepichnutie vajíčok! Na dne odmerky je ihla, pomocou ktorej môžete vajíčka prepichnúť. Preto buďte opatrní pri používaní odmerky.

Poznámky k použitiu

- Spotrebič je vhodný na prípravu
 - 1–8 varených vajec;
 - 1–3 pošírované vajcia;
 - 1–3 malé omelety.
- Čas varenia je určený množstvom vody naliatou do varnej dosky.
- Na určenie množstva vody použite odmerku, ktorá je súčasťou dodávky.

Význam symbolov



Vajcia uvarené na mätko



Vajcia uvarené stredne natvrdo



Vajcia uvarené natvrdo

- Použite stupnicu vedľa symbolov vajec ako pomôcku pre počet vajec, ktoré sa majú uvariť.
- Údaje na stupnici sú priemerné hodnoty pre veľkosť vajec M. Tvrdosť varených vajec závisí od rôznych faktorov: Veľkosť a teplota vajec.
 - Ak sú vajcia príliš tvrdé, pridajte čo najmenej vody ako
 - Ak sú vajcia príliš mäkké, dajte na plech alebo trochu viac.

Použitie omeletovej vložky

- 1. Množstvo vody na váhe určte pomocou

denominácia



- 2. Priehlbiny vo vložke zľahka namažte maslom alebo margarínom, aby sa neskôr uvarené vajíčko dalo ľahko odstrániť.
- 3. Do každej jamky naplňte najviac 1 rozšľahaným vajíčkom.
- 4. Na držiak na vajíčka môže prísť omeletová / pytlíctvú vložku.

Elektrické pripojenie

- Skontrolujte, či je sieťový obťah, ktorý chcete použiť, je zodpovedá spotrebiču. Informácie nájdete na typovom štítku.

- Spotrebič pripájajte iba k správne nainštalovanej ochrannej ochrane

zásuvka s aktívnym kontaktom.



Čistenie

VAROVANIE

:

- Pred čistením vypnite spotrebič a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

- Pri čistení spotrebič nikdy neponárajte do vody. By mohli spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

- Spotrebič čistite alebo skladujte až po vychladnutí. Nebezpečenstvo popálenia!

POZORNOSŤ:

- Nepoužívajte drôtenú kefu ani iné abrazívne predmety.

Použiť

1. Uistite sa, že spínač je v polohe 0 (vypnuté).
2. Spotrebič umiestnite vodorovne na rovný a suchý povrch. Musí byť protišmykový a tepelne odolný.
3. Nalejte vodu do varnej dosky podľa Značky na odmerke pre množstvo vajec na varenie.
4. Umiestnite držiak na vajcia na miesto.
5. Vajíčka nalepte na tupú stranu, aby sa nestali prasknúť počas varenia. Na tento účel použite pichací ihlu na spodnej strane odmerky.
6. Vložte vajíčka do držiaka na vajíčka namočenou stranou nahor.
7. Nasaďte kryt.
8. Zasuňte sieťovú zástrčku do správne nainštalovanej zásuvky s uzemneným kontaktom.
9. Zapnite spotrebič vypínačom. Kontrolka sa rozsvieti.
10. Keď zaznie pípnutie, vajcia sú pripravené. Kontrolka zhasne. Vypnúť

spotrebič Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

11.  **VAROVANIE:** Nebezpečenstvo obarenia!
Otvorte kryt rukoväťou, aby para mohla unikáť dozadu.

12. Vyberte držiak vajec za rukoväť. To vám umožní vajcia krátko opláchnuť pod studenou vodou, aby ste zabránili prevareniu.

13. Pred ďalším použitím, čistením alebo skladovaním nechajte spotrebič vychladnúť.

- Nepoužívajte drsné alebo abrazívne čistiace prostriedky.

- Zvyšky vody z varnej dosky odstráňte handričkou.

Tým sa odstraňuje aj zvyšky vodného kameňa.

- V prípade potreby vyčistíte vonkajšiu časť spotrebiča mierne damp handričkou bez prísad.
- Môžete vyčistiť kryt, podnos na vajcia a omáčku.
Pred opätovnou montážou a uskladnením spotrebiča vysušte všetky diely.

Odstraňovanie vodného kameňa

- Intervaly medzi odstraňovaním vodného kameňa závisia od tvrdosti vody a frekvencie používania.
- Ak sa spotrebič vypne skôr, ako voda zovrie, je potrebné odstrániť vodný kameň.
- Nepoužívajte ocot, ale komerčne dostupný odvápnovač na báze kyseliny citrónovej. Postupujte podľa pokynov výrobcu na dávkovanie.

Skladovanie

- Vyčistite spotrebič podľa popisu. Nechajte príslušenstvo úplne vyschnúť.
- Ak sa spotrebič nebudete dlhší čas používať, odporúčame ho skladovať v pôvodnom obale.
- Spotrebič vždy skladujte mimo dosahu detí na dobre vetranom a suchom mieste.

Riešenie problémov		
Problém Spotrebič nemá žiadnu funkciu.	Možná príčina Spotrebič nemá napájanie.	Možná príčina
		Skontrolujte zásuvku pomocou iného spotrebiča.
		Správne zasuňte sieťovú zástrčku. Skontrolujte domovú poistku.
Vajíčka praskli. Vajcia nie sú uvarené do požadovaného stavu.	Spotrebič je chybný.	Kontaktujte náš servis alebo špecialistu.
	Vajcia neboli rozliate.	Pred varením prepichnete vajíčka jednou ihlou odmerky.
	Vody je príliš málo alebo vôbec.	Naplňte dodanú odmerku studenou vodou a nalejte ju do nádržky na vodu. Sledujte značky na odmerke.
	Kryt nie je správne nasadený pre spotrebiteľa.	Skontrolujte usadenie krytu.

Spotrebič sa predčasne vypne z dôvodu silného usadzovania vodného kameňa.

Spotrebič pravidelne čistite a odvápnujte. Vrstva vodného kameňa sa veľmi ťažko odstraňuje, ak je príliš hrubá.

I



Hodnotenie

Model:PC-EK 1275
 Napájací zdroj: 230V~, 50/60 Hz
 Spotreba energie: 400 W
 Trieda ochrany:
 Čistá hmotnosť:cca 0,7 kg

Právo na technické a konštrukčné zmeny v priebehu neustáleho vývoja produktu zostáva vyhradené.

Tento spotrebič bol testovaný v súlade so všetkými aktuálnymi smernicami CE a vyrobený v súlade s najnovšími bezpečnostnými požiadavkami.

Nariadenia.

Likvidácia

Vyznačený symbol "odpadkového koša"

Chráňte naše životné prostredie: nevyhadzujte elektrické zariadenia do domového odpadu.

Všetky elektrické zariadenia, ktoré sa už nepoužívajú, vráťte na zberné miesta určené na likvidáciu.

To pomáha predchádzať možným účinkom nesprávnej likvidácie na životné prostredie a ľudské zdravie.

To prispeje k recyklácii a iným formám opätovného použitia elektrických a elektronických zariadení.

Informácie o tom, kde je možné zariadenie zlikvidovať, získate od miestneho úradu. Váš predajca a zmluvný partner je tiež povinný bezplatne prevziať späť starý spotrebič

