

PROFI CARE®

Návod na použitie



Stojanový ventilátor PC-VL 3142 LB



دليلBezpečnostní pokyny pro ventilátory se zvlhčovačem vzduchu

Před použitím tohoto spotřebiče si velmi starostlivo přečtajte následující bezpečnostné pokyny a samostatně priložený návod k použití.

Bezpečnostné pokyny podľa normy



Čištění / výměna filtru (ak je k dispozici)



Nádržku na vodu čistěte každé 3 dny.



VAROVÁNÍ:

- Mikroorganismy, ktoré se môžu vyskytovať vo vode alebo v prostredí, kde je spotřebič používaný alebo skladován, môžu rásť ve vodní nádrži a byť vyfukovány do vzduchu, čo spôsobuje veľmi vážná zdravotní rizika, keď se voda neobnovuje a nádrž se každé 3 dny řádně nečistí.
- Počas plnění a čistenie odpojte spotřebič ze zásuvky.
- Uvedomte si, že vysoká vlhkosť môže podporovať rast biologických organizmů v prostředí.
- Nedovolte, aby se oblast okolo zvlhčovače stala damp alebo mokré. Ak dôjde k dampсниžte výkon zvlhčovače. Ak nelze snížit výstupní hlasitost zvlhčovače, používejte zvlhčovač přerušovaně. Nedovolte, aby savé materiály, ako sú koberce, záclony, závěsy nebo ubrusy, zvlhly.
- Vyprázdněte nádržku na vodu a doplňte ji každý třetí den. Przed opětownym napełnieniem jej oćiszcie ćerstwą wodą z wodowodu alebo ćisticími prostředky, ak to vyžaduje výrobca. Odstrańte veškerý vodní kámen, usazeniny alebo film, ktorý má vytvorené po stranách nádrže na vodu alebo na vnútorných površích a oťrete všetky povrchy do sucha.
- Nikdy nenechávejte vodu v nádrži, keď spotřebič nepoužíváte .

- Przed uskladnieniem zvlhčovač vyprázdněte a vyčistěte. Před d'alším použitím zvlhčovač vyčistěte .
- Tento spotřebič môžu používať deti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smislovými alebo duševními schopnostmi alebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokiaľ sú pod dohledem alebo sú poučeny o používání spotřebiče bezpečným spôsobom a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.




OPATRNOŠŤ:

Tento spotřebič nie je určen k ponoření do vody počas čištění. Postupujte podľa pokynů, ktoré vám poskytneme v návodu k použití v kapitole "Čištění".


Obecné bezpečnostné pokyny

- Spotřebič je určen výhradne pre soukromé použití a pre predpokládané účely. póza. Tento spotřebič nie je vhodný pre komerční použití.
- Nepoužívejte jej venku. Chraňte jej před zdroji tepla, přímým slunečním zářením, vlhkostí (nikdy jej neponořujte do žádné tekutiny) a ostrými hranami. Nepoužívejte spotřebič mokřýma rukama. Ak je spotřebič vlhký alebo mokřý, okamžitě jej odpojte ze zásuvky.
- Nikdy neprostrkujte prsty ani jiné předměty skrz ochrannou mřížku.
- Pozor na dlhé vlasy! Může se zachytit vo ventilátoru v důsledku turbulenci vzduchu!
- Spotřebič používejte iba se zapnutými ochrannými mřížkami!
- Ak potrebujete odstrániť kryt ventilátoru, najskôr spotřebič vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Vyberte vhodnou základnu, aby se spotřebič počas používania nemohol prevrátit.
- Neumísťujte spotřebič priamo vedľa topných zariadení alebo elektrických spotřebičov .
- Ultrazvukovou sondu nepoškrábejte.
- Ak spotřebič nepoužívate, nepripojujete príslušenstv, čistite alebo v prípade poruchy vždy vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky (vytáhněte síťovou zástrčku, ne kabel).

Prehľad komponentov

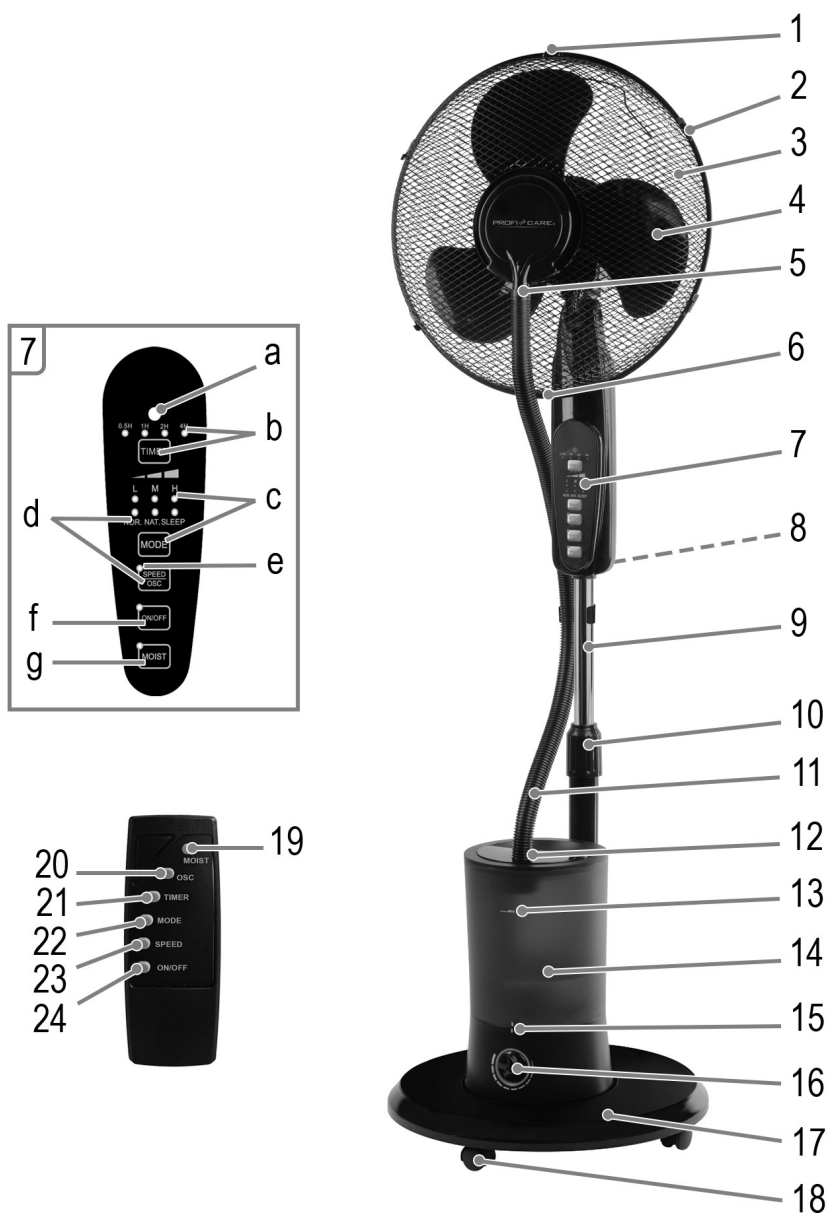

Prehľad montáže

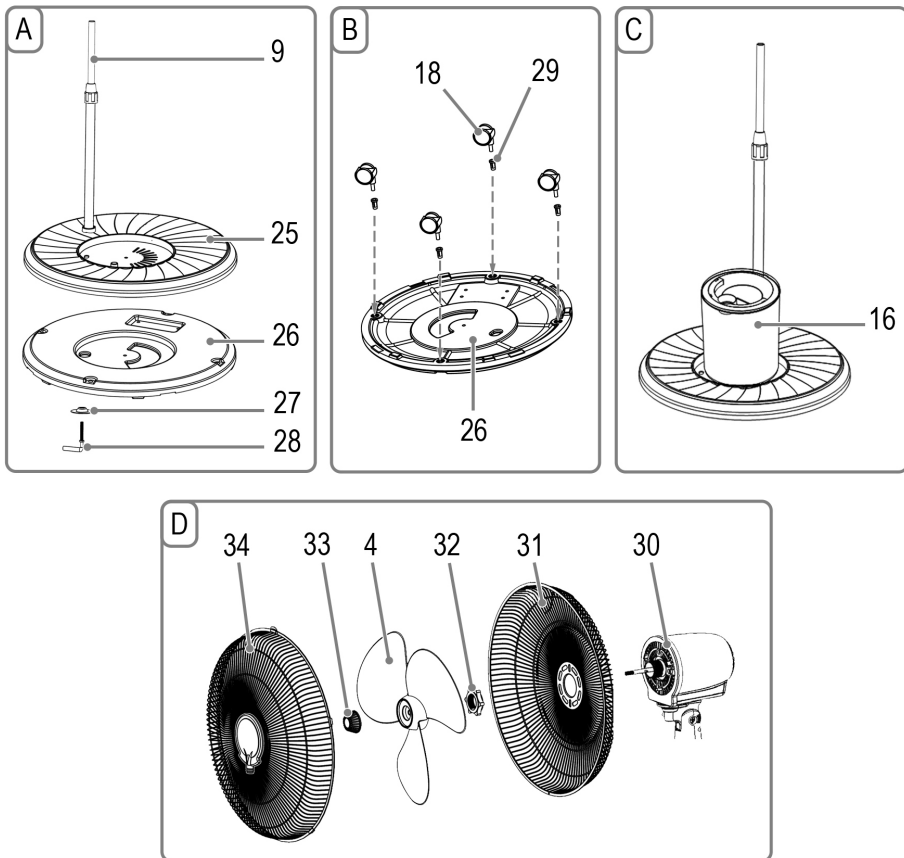

Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že sa vám používanie spotrebiča bude páčiť.

Pred použitím tohto spotrebiča si pozorne prečítajte návod na použitie a samostatne priložené bezpečnostné pokyny. Tieto dokumenty vrátane záručného listu, účtenky a ak je to možné, krabice s vnútorným obalom uschovajte na bezpečnom mieste. Ak spotrebič odovzdávate tretej strane, vždy priložte všetky príslušné dokumenty.

Symbody v tomto návode na použitie

Dôležité informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny, aby ste predišli nehodám a zabránili poškodeniu spotrebiča:



VAROVANIE:

To vás upozorní na nebezpečenstvo pre vaše zdravie a upozorní na možné riziká zranenia.



OPATRNOŠŤ:

Týka sa to možných nebezpečenstiev pre spotrebič alebo iné

Obsah

Prehľad komponentov	3
Zhromaždenie Prehľad	4
Vybalenie spotrebiča	12
Prehľad komponentov / rozsah dodávky	12
Upozornenia na používanie spotrebiča	13
Manipulácia Batérie	13
Poznámky k používaniu	13
Elektrický Pripojenie	14
Vložte batérie do diaľkového ovládača	14
Dosah diaľkového ovládania	14
Miesto	14
Zhromaždenie Inštrukcie	14
Báza Jednotka	14
Ventilátor	14
Zvlhčovač	15
Nastavenie výšky teleskopického stúpacieho potrubia	15
Pripevnenie upevňovacej spony	15
Operácia	15
Naplnite vodou	15
Základný Nastavenia	15
ON / OFF Zapnutie / vypnutie	15
SPEED Úroveň rýchlosti	15
MODE Funkcie zmeny vetra	15
ČASOVAČ Časovač	16

OSC hojdačka	16
VLHKÁ hmľa	16
Doplňte Voda	16
Vypnutia Preč	16
Čistenie	16
Bývanie	17
Voda Tank	17
Zvlhčovač Báza	17
Odvápnenie	17
Skladovanie	17
Riešenie problémov	17
Technický Údaje	17
Likvidácia	17
Batéria Likvidácia	17
Význam symbolu "odpadkového koša"	18

Vybalenie spotrebiča

1. Vyberte spotrebič z obalu.
2. Odstráňte všetok obalový materiál, ako sú fólie, náplň materiál, káblové zväzky a kartónové obaly.
3. Skontrolujte úplnosť rozsahu dodávky.
4. Ak je obsah obalu neúplný alebo ak je možné zistiť poškodenie, spotrebič nepoužívajte. Okamžite ho vráťte predajcovi.
5. Na spotrebiči môže byť stále prach alebo zvyšky z výroby. Odporúčame vám vyčistiť spotrebič podľa popisu v časti "Čistenie".

Prehľad komponentov / rozsah dodávky

Page 3: Spotrebič

- 1 Háč
- 2 Upevňovacie háčiky
- 3 Ochranná mriežka
- 4 Vrtuľa
- 5 Hadicové pripojenie
- 6 Poistná skrutka s maticou
- 7 Kryt spínača
 - a Senzor pre diaľkové ovládanie
 - b Tlačidlo TIMER
Kontrolné svetlá (0,5 H / 1 H / 2 H / 3 H / 4 H)
 - c Tlačidlo MODE
Ovládacie svetlá (L / M / H) d Tlačidlo SPEED / OSC
Kontrolky (NOR. / NAT. / SLEEP)
 - e Kontrolka pre aktívnu osciláciu
 - f Tlačidlo ON / OFF s ovládaním lamp
 - g Tlačidlo DAMP s ovládaním lamp

- 8 Upevňovacia skrutka pre kryt spínača
- 9 Výškovno nastaviteľná teleskopická stúpačka
- 10 Upevnenie pre teleskopickú stúpačku
- 11 Flexibilná trubica
- 12 Kryt nádrže na vodu s hadicovou prípojkou
- 13 Označenie MAX
- 14 Nádrž na vodu
- 15 Označenie "správne umiestnite nádrž na vodu"
- 16 Základný zvlhčovač vzduchu s otočným ovládaním a ovládaním lamp
- 17 Stojan s krytom
- 18 Valček (4x)

Page 3: Diaľkové ovládanie

- 19 Tlačidlo MOIST
- 20 Tlačidlo OSC
- 21 Tlačidlo TIMER
- 22 Tlačidlo MODE
- 23 Tlačidlo SPEED
- 24 Tlačidlo ON / OFF

Page 4: Montáž skončilaview

- 25 Kryt stojana
- 26 Stojan (základná doska)
- 27 Práčka
- 28 Upevňovacia skrutka
- 29 Gumový adaptér pre valčeky (4x)
- 29 Motor
- 30 Zadná ochranná mriežka
- 31 Upevňovacia matica pre zadnú ochrannú mriežku
- 32 Upevňovacia skrutka pre vrtuľu
- 33 Predná ochranná mriežka

Bez ilustrácie

- 1x Matica M6 na upevnenie krytu spínača k stúpacej rúre 1x
- Podložka na upevnenie základne zvlhčovača
- 1x Skrutkovací hák na upevnenie základne zvlhčovača
- 1x Upevňovacia spona na pripevnenie hadice k teleskopickému stojanovej rúre

Upozornenia na používanie spotrebiča

OPATRNOST':

- Neumiestňujte spotrebič priamo vedľa kúrenia spotrebiče alebo elektrické spotrebiče.
 - Nepoškrabajte ultrazvukovú sondu.
- Nikdy nestrkajte prsty ani iné predmety cez ochrannú mriežku.
- Pozor na dlhé vlasy! Môže sa zachytiť vo ventilátore v dôsledku turbulencií vzduchu!
- Spotrebič používajte iba so zapnutými ochrannými mriežkami!
- Integrovaný zvlhčovač pracuje s ultrazvukom. Tento zvuk môže mať rušivý účinok na domáce zvieratá.
- Neumiestňujte spotrebič na drevo, aby ste predišli deformácii v dôsledku vlhkosti.
- Dávajte pozor na elektrické spotrebiče v blízkosti miesta. Nesmú navlhnúť.

- Valčeky môžu poškrabať podlahu a nedajú sa zaistiť proti odkotúfaniu.

Manipulácia s batériami



Dbajte na polaritu (+ /



–)! Uchovávajte mimo



dosahu detí!



Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať!



Batérie nerozoberajte!



Batérie neskratujte!

Nebezpečenstvo výbuchu!

Nevystavujte batérie intenzívnemu teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň a podobne.

- Z batérií môže unikať kyselina z batérie. Ak diaľkový ovládač nebudete dlhší čas používať, vyberte batérie.
- Ak batéria vytečie, nevtierajte tekutinu do očí alebo slizníc. V prípade kontaktu si umyte ruky, vypláchnite oči čistou vodou. Ak nejaké nepohodlie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Rôzne typy batérií a nové a použité batérie sa nesmú používať spoločne.
- Vybité batérie je potrebné vybrať z diaľkového ovládača a bezpečne zlikvidovať. Batérie sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Použité batérie vráťte na príslušné zberné miesta alebo predajcovi.
- Pred nabíjaním je potrebné z diaľkového ovládača vybrať nabíjateľné batérie.

Poznámky k používaniu

Spotrebič je určený do miestnosti s rozmermi do 60-70 m². Závisí to od výšky stropu, podnebia atď. Tento spotrebič môžete použiť na zvýšenie vlhkosti vzduchu v suchom prostredí. To ponúka nasledujúce výhody:

- Zabezpečuje zdravú klímu v miestnosti a tým aj vašu pohodu.
- Relatívna vlhkosť vzduchu v rozmedzí od 45 % do 65 % môže zabezpečiť príjemnú vlhkosť vzduchu.
- Tento zvlhčovač vzduchu odporúčame používať pri teplotách od 5 °C do 40 °C a nízkej vlhkosti.
- Zabraňuje stúpaniu prachu, a preto je ideálny pre alergikov.
- Vaša pokožka je zásobená vlhkosťou.
- Chráni váš nábytok pred vysychaním a zabraňuje tvorbe medzier v parketách alebo drevených podlahách.
- Elektrostatický náboj vo vzduchu je potlačený.

- Spotrebič funguje najlepšie, ak sú dvere a okná zatvorené , keď sa používajú v režime hmlý.
- Nezabudnite miestnosť pravidelne vetrať.

Elektrické pripojenie

1. Pred zasunutím zástrčky do zásuvky. Uistite sa, že sieťové napätie, ktoré sa má použiť, sa zhoduje s obťažou spotrebiča . Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
2. Pripojte spotrebič do správne nainštalovanej uzemnenej zásuvky. Ovládanie lamp tlačidlá **ON / OFF** (7 f) sa rozsvieti. To znamená, že napájanie je zapnuté.

Vložte batérie do diaľkového ovládača

(Batérie nie sú súčasťou dodávky)

1. Otvorte veko priehradky na batérie na zadnej strane diaľkového ovládača.
2. Vložte 2 batérie typu R03 / AAA 1,5 V.
3. Dbajte na správnu polaritu. Podrobnosti nájdete v priehradke na batérie.
4. Zatvorte priehradku na batérie.

Dosah diaľkového ovládania

- Diaľkové ovládanie má dosah cca. 8 metrov.
- Ak chcete použiť diaľkové ovládanie, nasmerujte ho na snímač na prednej strane krytu spínača.
- Uistite sa, že medzi diaľkovým ovládačom a snímačom nie sú žiadne prekážky .
- Uhol diaľkového ovládača k snímaču diaľkového ovládača by nemal presiahnuť 30 ° doprava, doľava, nahor a nadol.

Miesto

- Ideálnou polohou je protišmykový, rovný povrch.
- Valčeky môžu poškriabať podlahu a nedajú sa zaistiť proti odkotúľaniu. Vykonajte vhodné opatrenia, aby ste sa uistili, že podlaha pod ňou nie je poškodená.
- V základnej doske sú otvory, cez ktoré môže zo zvlhčovača otekať pretekajúca voda. Tieto otvory sú potrebné pre rozprašovač a nepredstavujú porucha spotrebiča. Vykonajte vhodné opatrenia, aby ste sa uistili, že podlaha pod ňou nie je poškodená.
- Neumiestňujte spotrebič na drevo, aby ste predišli deformácii v dôsledku vlhkosti.
- Dávajte pozor na elektrické zariadenia v blízkosti. Nesmú navlhnúť .
- Udržujte vzdialenosť 2 metre od elektrických zariadení a jemného nábytku, aby ste ich chránili pred vlhkosťou.

Montážne pokyny

Pred použitím musí byť spotrebič kompletne zmontovaný! Pri montáži odporúčame použiť obrázky "Prehľad komponentov" a "Prehľad zostavy".

Základná jednotka

1. Položte kryt (25) na stojan (26).
2. Vložte gumené adaptéry (29) do štyroch otvorov na spodnej strane stojana. Teraz zatlačte závit valčekov do gumových adaptérov.
3. Upevnite teleskopickú stúpačku (9) do vybrania na stojane . Použite podložku (27) a skrutkovací hák (28) na toto.
4. Umiestnite základňu zvlhčovača do vybrania v stojane . Zospodu priskrutkujte k stojanu. Na tento účel použite skrutku a podložku, ktoré sú na to určené.
5. Matica M6 a upevňovacia skrutka sú vopred namontované na zadnej strane krytu spínača (8). Skontrolujte, či nie je upevňovacia skrutka zaskrutkovaná príliš hlboko. V takom prípade skrutku mierne odskrutkujte. Neodskrutkujte ho úplne!
 - Ak skrutka a matica vypadli, postupujte takto :
 - a) Držte predmontovanú jednotku [motor (30) a kryt spínača (7)] tak, aby motor smeroval nadol.
 - b) Vložte maticu M6 do štrbiny vedľa vybrania pre trubicu.
 - c) Voľne zaskrutkujte upevňovaciu skrutku na zadnej strane krytu spínača na maticu.
6. Nasuňte vopred zmontovanú jednotku na teleskopický stúpačka.
7. Pripevnite jednotku k stúpajúcej rúre utiahnutím upevňovacia skrutka.

Ventilátor

8. Odstráňte vopred zmontovanú upevňovaciu maticu (32) z motora (30). Majte ho na dosah ruky.
9. Umiestnite zadnú ochrannú mriežku (31) na motor (30) podľa vybrání.
 - Uistite sa, že rukoväť na prenášanie smeruje hore.
10. Naskrutkujte upevňovaciu maticu (32) pre zadnú ochranu mriežka v smere hodinových ručičiek.
11. Nasaďte vrtuľu (4). Dávajte pozor na vodiaci kolík na hriadeľ motora.
12. Uťahnite upevňovaciu skrutku (33) vrtule proti smeru hodinových ručičiek.
13. Odstráňte vopred zmontovanú upevňovaciu skrutku, zaistovaciu skrutku a maticu (6) z prednej ochrannéj mriežky (34). Majte ho na dosah ruky.
14. Otvorte upevňovacie háčiky (2) na prednej ochrannéj mriežke.
15. Pripevnite prednú ochrannú mriežku pripevnením háčika (1) s drážkou k zadnej ochrannéj mriežke.
 - Otvory pre zaistovaciu skrutku (6) vpredu a zadná ochranná mriežka musí byť zarovnaná.
16. Zaistite ochrannú mriežku zaistovacou skrutkou a maticou (6).
17. Zaistite štyri upevňovacie háčiky (2).

Zvlhčovač

18. Namontujte nádržku na vodu (14) na základňu zvlhčovača (16). Uistite sa, že symboly I (15) sú zarovnané na oboch častiach.
19. Vložte hadicu do prípojky (12) na veko nádržky na vodu. Potom nasadte veko nádržky na vodu na nádržku na vodu. Vybranie na uzávere nádržky na vodu musí sedieť na drážke pri otvore nádržky na vodu.
20. Druhý koniec hadice pripojte k hadicovému spoju na ochrannej mriežke (5).
 - Nádrž na vodu musí pevne sedieť na základni, aby hmla nemohla uniknúť medzi nádržkou na vodu a základňou.

Nastavenie výšky teleskopického stúpacieho potrubia

Výšku teleskopической stúpajúcej rúry je možné nastaviť. Nápis nižšie sú umiestnené v hornej časti upevnenia (10).

1. Uvoľnite upevnenie teleskopической stúpajúcej rúry otáčaním proti smeru hodinových ručičiek v smere **UVOLNENIE**.
2. Vytiahnite teleskopickou stúpaciu rúrku do požadovanej výšky. Potom upevňovací bod opäť utiahnite otáčaním v smere hodinových ručičiek v smere **UPEVNENIE**.

Prípevnenie upevňovacej spony

Priložený upevňovaciu sponu je možné voľiteľne pripnúť k teleskopической stúpačke na zaistenie hadice.

⚠ OPATRNOSŤ:

- Hadicu pretlačte cez upevňovaciu sponu iba zospodu alebo zhora. V opačnom prípade sa hadica poškodí!
- Hadica musí byť položená tak, aby nádrž na vodu nebola vytlačená zo základne pevnou hadicou.



1. Nasuňte upevňovaciu svorku zhora na teleskopickou stúpaciu rúrku.
2. Zatlačte koniec hadice nádržky na vodu cez druhú stranu upevňovacej spony zhora.
3. Koniec hadice znova pripnite k veku nádržky na vodu.

Naplnite vodou

⚠ OPATRNOSŤ:

- Používajte iba destilovanú alebo prevarenú studenú vodu z vodovodu bez aditíva.
- Vodu vymieňajte každé 3 dni, aj keď to ešte neurobila boli použité.
- Ak sa spotrebič dlhší čas nepoužíval, odstráňte vodu z nádržky na vodu a zo základne zvlhčovača.

1. Odstráňte kryt nádržky na vodu.
2. Zdvihnite nádržku na vodu zo základne zvlhčovača.

3. Naplňte nádržku na vodu vodou až po značku MAX. Maximálna kapacita nádržky na vodu je 3 litre.
4. Umiestnite nádržku na vodu späť na základňu zvlhčovača.
5. Nasadte veko nádržky na vodu späť na nádržku na vodu s namontovanou hadicou.

Základné nastavenia

- Pred spustením spotrebiča nastavte uhol sklonu ventilátora. Uhol sklonu môžete nastaviť naklonením krytu ventilátora oboma rukami.
 - K dispozícii sú 3 uzamykacie polohy pre sklon. Tie musia počutefne zasiahnuť.
- Spotrebič je možné ovládať pomocou diaľkového ovládača aj tlačidiel na kryte spínača. Identické tlačidlá majú rovnakú funkciu.
- Obsluha je popísaná tlačidlami na diaľkovom ovládači ovládať.
 - Ukazovatele na kryte spínača zobrazujú Nastavenia.

ON / OFF Zapnutie / vypnutie

Spotrebič zapínajte a vypínajte tlačidlom **ON/OFF**. Ovládanie lamp na tlačidle sa rozsvieti, keď je spotrebič pripojený k elektrickej sieti.

- Po odpojení od elektrickej siete alebo po opätovnom zapnutí spotrebiča sa spotrebič spustí v NOR. (normálne), s nízkou rýchlosťou (L) a vypnutou funkciou MOIST.

SPEED Úroveň rýchlosti

Zvoľte úroveň rýchlosti pomocou **tlačidla SPEED**. Opakovaným stláčaním tlačidla si potom môžete vybrať z nasledujúcich úrovni rýchlosti:

- **L** = nízka rýchlosť
- **M** = stredná rýchlosť
- **H** = vysoká rýchlosť

MODE Funkcie zmeny vetra

Spotrebič má dve špeciálne funkcie:

PRIRODZENÉ a **SPÁNOK**. Rýchlosť ventilátora sa v oboch funkciách líši odlišne.

Stlačením tlačidla **MODE** zmeníte režim.

Prirodzený prirodzený režim

- Pri rýchlosti L sa rýchlosť mení medzi pomalou a vypnutou.
- Na úrovni rýchlosti M sa rýchlosť mení medzi pomalou - strednou - vypnutou.
- Na úrovni rýchlosti H sa rýchlosť mení medzi pomalou - strednou - rýchlou - vypnutou.

SPA Ť Spať režim

- Ak je **nastavená rýchlosť H**: Ventilátor pracuje počas prvých 30 minút ako v "Natural Mode" pri nastavení rýchlosti H. V nasledujúcom 30 minút ventilátor pracuje ako v "Natural Mode" na

nastavte **rýchlosť M**. Po zostávajúci čas ventilátor pracuje ako v "Natural Mode" pri nastavení rýchlosti **L**.

- Ak je **nastavená rýchlosť M**: Ventilátor pracuje prvých 30 minút ako v "Natural Mode" pri nastavení rýchlosti **M**. Po zostávajúci čas ventilátor pracuje ako v "Natural Mode" pri nastavení rýchlosti **L**.
- Ak je **nastavená rýchlosť L**: Prepínanie medzi nízkou rýchlosťou a vypnutím ventilátora ako v "Natural Mode".

ANL. Normálny

- Ak sa chcete vrátiť do režimu NORMAL, stlačíte **tláčidlo MODE**, kým rozsvieti sa kontrolka NORMAL na ovládacej skrinke.

TIMER Timer

Ak chcete, aby časovač vypol spotrebič, stlačte tlačidlo Tlačidlo TIMER.

- Každé stlačenie tlačidla **TIMER** predĺži prevádzkový čas o 30 minút. Maximálny čas vypnutia: 7,5 hodiny.

OSC hojdačka

- Ak zvolíte funkciu OSC, spotrebič automaticky osciluje v rozsahu cca. 90 stupňov.
- Ak chcete funkciu vypnúť, znova stlačte **tláčidlo OSC**.
- Ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu na spotrebiči, stlačte **tláčidlo SPEED / OSC** na cca. 3 sekundy.

hmla

Zvlhčovač je možné prevádzkovať aj nezávisle od ventilátora. Pri kombinovanej prevádzke s ventilátorom je potrebné dodržať nasledujúcu postupnosť:

1. Ventilátor zapnutý
2. zvlhčovač zapnutý

Ak je zvlhčovač zapnutý ako prvý, vypne sa po zapnutí ventilátora.

- Stlačením **tláčidla DAMP** aktivujete funkciu hmly. Intenzitu hmly môžete nastaviť pomocou otočného ovládača.
 - Ovládanie lamp okolo ovládacieho kolieska sa rozsvieti na modro, keď je v nádržke na vodu dostatok vody.
 - Ak kontrolka svieti na červeno, v nádržke na vodu nie je dostatok vody.
- Ak chcete funkciu deaktivovať, znova stlačte **tláčidlo MOIST**.

Doplňte vodu

1. Vypnite spotrebič.
2. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
3. Ak je to potrebné, vylejte zvyšnú vodu z nádrže.



OPATRNOŠŤ:

Voda sa zhromažďuje v spodnej časti zvlhčovača. Opatrne vyberte nádržku na vodu. Za týmto účelom držte základňu jednou rukou.

4. Postupujte podľa popisu v časti "Naplnite vodou".

Vypnutie

1. Vypnite ventilátor a zvlhčovač.
2. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
3. Ak sa spotrebič nebude dlhší čas používať, vyprázdnite nádržku na vodu a zvyšnú vodu zo základne namočte handričkou.

Čistenie



VAROVANIE:

- Pred čistením alebo servisom spotrebiča vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Ak odstránite ochrannú mriežku: Pred odstránením ochranného zariadenia sa uistite, že je ventilátor vypnutý zo siete.
- Pri čistení spotrebiča nikdy neponárajte do vody. Mohlo by to viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

OPATRNOŠŤ:

- Nepoužívajte drôtenu kefu ani iné abrazívne predmety.
- Nepoužívajte drsné alebo abrazívne čistiace prostriedky.

Bývanie

- Vonkajšiu časť spotrebiča očistite suchou handričkou bez akýchkoľvek prísad.
- Ak je spotrebič veľmi znečistený, navlhčite handričku vodou a po dokončení ho utrite dosucha.

Nádrž na vodu

- Opláchnite nádržku na vodu čistou vodou.
- Pred opätovným zatvorením nechajte nádržku na vodu vyschnúť.

Základňa zvlhčovača

Oblasť, kde je nádrž na vodu umiestnená, by sa mala čistiť každé 3 dni.

1. Utrite oblasť reklamou amp handričkou.
2. Ak je to potrebné, použite niekoľko kvapiek bieleho octu a nechajte ho konať cca. 5 minút.
3. Potom oblasť opäť utrite.

- Odolné nečistoty je možné uvoľniť nylonovou kefou.

Odvápnenie

Frekvencia odvápnovania závisí od tvrdosti vody a od toho, ako často sa spotrebič používa.

- Ak je nádrž veľmi znečistená, pridajte cca. 100 ml bieleho víniča do čistiacej vody.
- Roztok nechajte v nádržke na vodu cca. 10 minút.
- Opláchnite nádržku na vodu čistou vodou.

Skladovanie

- Pred uskladnením zvlhčovač vyprázdnite a vyčistite. Pred ďalším použitím zvlhčovač vyčistite.
- Vyčistite spotrebič podľa popisu a nechajte ho úplne vyschnúť.
- Ak ho nebudete dlhší čas používať, odporúčame spotrebič skladovať v pôvodnom obale.
- Spotrebič vždy skladujte mimo dosahu detí na dobre vetranom a suchom mieste.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Pomoc
Spotrebič nemá žiadnu funkciu.	Spotrebič nemá napájanie.	Skontrolujte zásuvku s iným spotrebičom. Správne zasunite sieťovú zástrčku. Skontrolujte domovú poistku.
	Spotrebič je chybný.	Kontaktujte náš servis alebo špecialistu.
Prevádzkový indikátor a kontrolka DAMP sa rozsvietia, ale nevzniká žiadna hmla.	Nádrž na vodu je prázdna.	Naplňte nádržku na vodu.
Nevytvára sa dostatok hmly.	Zvlhčovač je znečistený.	Vyčistite zvlhčovač.
	Voda je špinavá.	Vymeňte vodu.
Medzi nádržkou na vodu a základňou zvlhčovača uniká hmla alebo voda.	Nádržka na vodu nie je vložená správne.	Skontrolujte, či je nádržka na vodu správne namontovaná.
Je tam nepríjemný zápach.	Voda je príliš stará alebo špinavá.	Vymeňte vodu a vyčistite zvlhčovač.

Technické údaje

Model: PC-VL 3142 LB

Napájanie: 220-240 V~, 50

Hz Sila spotreba: 85

W

Trieda ochrany: II

Čistá hmotnosť: Približne 6,6 kg

Právo na technické a konštrukčné úpravy v priebehu neustáleho vývoja produktu zostáva vyhradené.

Tento spotrebič bol testovaný podľa všetkých platných platných smerníc CE a vyrobený podľa najnovších bezpečnostných predpisov.

Likvidácia

Likvidácia batérie



Ako spotrebič ste zo zákona povinní vrátiť staré batérie/akumulátory.

Váš spotrebič obsahuje batérie. Ak sa tieto batérie minia, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

OPATRNOŠŤ:

Batérie/nabíjateľné batérie sa nesmú likvidovať s domovým odpadom!

- Pred likvidáciou spotrebiča vyberte batériu (batérie) z diaľkového ovládača.
- Vybité batérie odneste na príslušné zberné miesto alebo predajcovi.
- Informácie vám môže poskytnúť vaše mesto alebo miestny orgán o verejných zberných miestach.

Význam symbolu "odpadkového koša"



Chránite naše životné prostredie: nevyhadzujte elektrické zariadenia do domového odpadu.

Elektrické zariadenia, ktoré už nebudete používať, vráťte na zberné miesta poskytnuté na ich likvidáciu.

To pomáha predchádzať možným účinkom nesprávnej likvidácie na životné prostredie a ľudské zdravie.

To prispieje k recyklácii a iným formám opätovného využitia elektrických a elektronických zariadení.

Informácie o tom, kde je možné zariadenie zlikvidovať, získate na miestnom úrade. Váš predajca a zmluvný partner je tiež povinný bezplatne prevziať späť starý spotrebič.

