

PROFI CARE®

Návod k použití



Stojanový ventilátor PC-VL 3142 LB



دليلBezpečnostní pokyny pro ventilátory se zvlhčovačem vzduchu

Před použitím tohoto spotřebiče si velmi pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a samostatně přiložený návod k použití.

Bezpečnostní pokyny podle normy



Čištění / výměna filtru (pokud je k dispozici)



Nádržku na vodu čistěte každé 3 dny.



VAROVÁNÍ:

- Mikroorganismy, které se mohou vyskytovat ve vodě nebo v prostředí, kde je spotřebič používán nebo skladován, mohou růst ve vodní nádrži a být vyfukovány do vzduchu, což způsobuje velmi vážná zdravotní rizika, když se voda neobnovuje a nádrž se každé 3 dny řádně nečistí.
- Během plnění a čištění odpojte spotřebič ze zásuvky.
- Uvědomte si, že vysoká vlhkost může podporovat růst biologických organismů v prostředí.
- Nedovolte, aby se oblast kolem zvlhčovače stala damp nebo mokré. Pokud dojde k dampsníže výkon zvlhčovače. Pokud nelze snížit výstupní hlasitost zvlhčovače, používejte zvlhčovač přerušovaně. Nedovolte, aby savé materiály, jako jsou koberce, záclony, závěsy nebo ubrusy, zvlhly.
- Vyprázdněte nádržku na vodu a doplňte ji každý třetí den. Před opětovným naplněním jej očistěte čerstvou vodou z vodovodu nebo čisticími prostředky, pokud to vyžaduje výrobce. Odstraňte veškerý vodní kámen, usazeniny nebo film, který má vytvořené po stranách nádrže na vodu nebo na vnitřních površích a otřete všechny povrchy do sucha.
- Nikdy nenechávejte vodu v nádrži, když spotřebič nepoužíváte

- Před uskladněním zvlhčovač vyprázdněte a vyčistěte. Před dalším použitím zvlhčovač vyčistěte .
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.



Varování:


Tento spotřebič není určen k ponoření do vody během čištění. Postupujte podle pokynů, které vám poskytneme v návodu k použití v kapitole "Čištění".

Obecné bezpečnostní pokyny


- Spotřebič je určen výhradně pro soukromé použití a pro předpokládané účely.
póza. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití.
- Nepoužívejte jej venku. Chraňte jej před zdroji tepla, přímým slunečním zářením, vlhkostí (nikdy jej neponořujte do žádné tekutiny) a ostrými hranami. Nepoužívejte spotřebič mokřýma rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrý, okamžitě jej odpojte ze zásuvky.
- Nikdy neprostrkujte prsty ani jiné předměty skrz ochrannou mřížku.
- Pozor na dlouhé vlasy! Může se zachytit ve ventilátoru v důsledku turbulencí vzduchu!
- Spotřebič používejte pouze se zapnutými ochrannými mřížkami!
- Pokud potřebujete odstranit kryt ventilátoru, nejprve spotřebič vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Vyberte vhodnou základnu, aby se spotřebič během používání nemohl převrátit.
- Neumísťujte spotřebič přímo vedle topných zařízení nebo elektrických spotřebičů.
- Ultrazvukovou sondu nepoškrábejte.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, nepřipojujete příslušenství, čistíte nebo v případě poruchy vždy vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky

(vytáhněte síťovou zástrčku, ne kabel).

Přehled komponentů

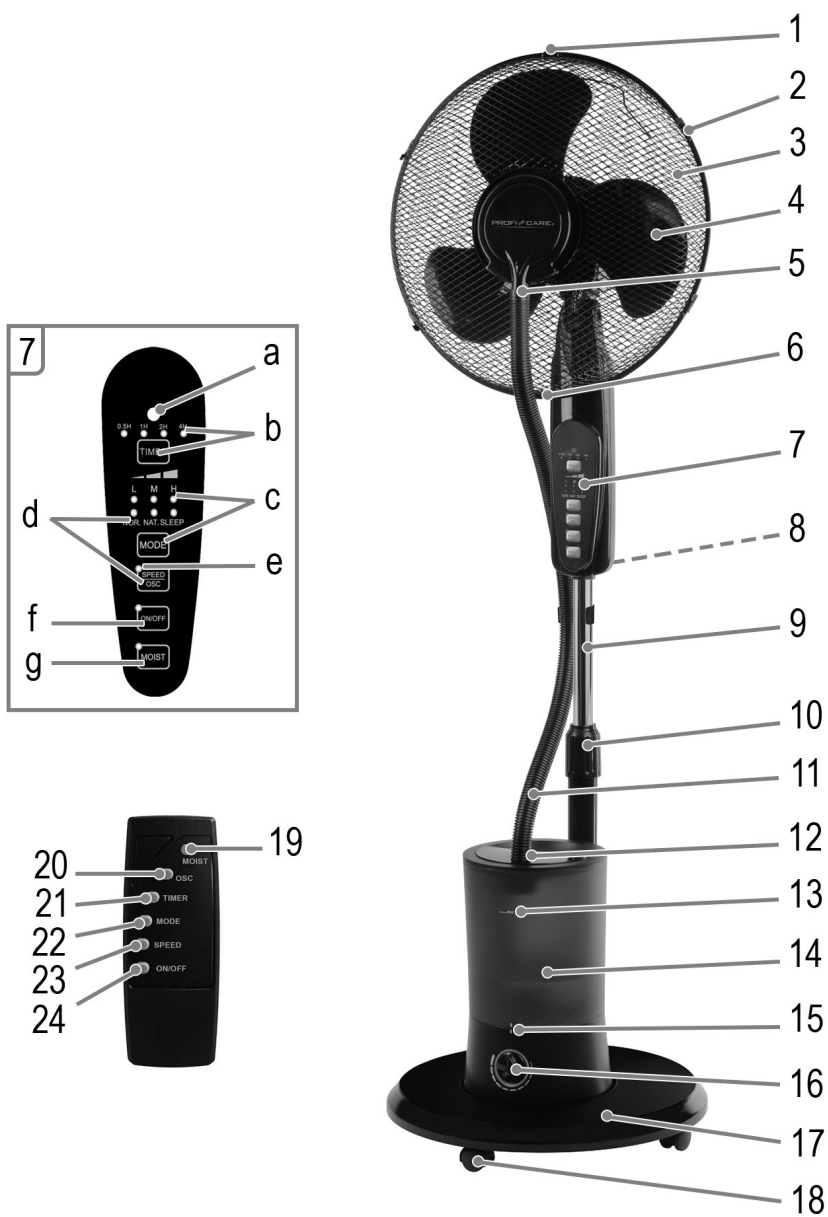

Přehled montáže

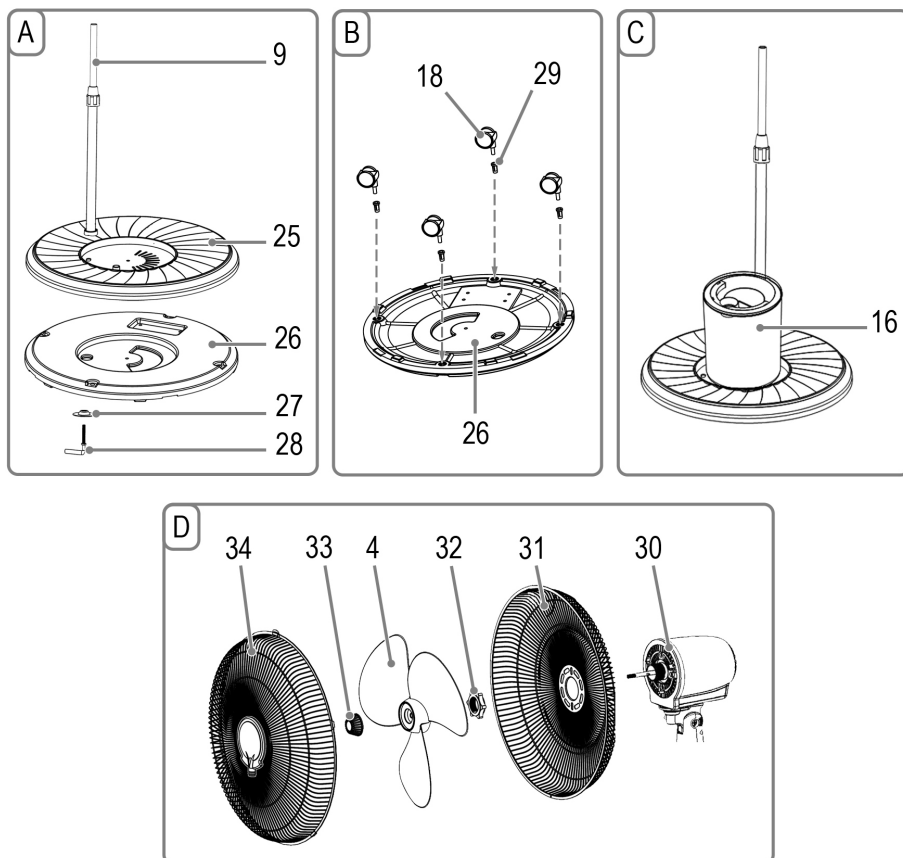

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že se vám bude používání spotřebiče líbit.

Před použitím tohoto spotřebiče si velmi pečlivě přečtěte návod k použití a samostatně přiložené bezpečnostní pokyny. Tyto doklady včetně záručního listu, účtenky a pokud možno i krabičky s vnitřním obalem uschovejte na bezpečném místě. Pokud spotřebič předáváte třetí osobě, vždy přiložte všechny příslušné dokumenty.

Symbody v tomto návodu k obsluze

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, aby se předešlo nehodám a poškození spotřebiče:



VAROVÁNÍ:

To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění.



OPATRNOST:

To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiná objekty.

Obsah

Přehled komponent	3
Shromáždění Přehled	4
Vybalení spotřebiče	12
Přehled komponent / rozsah dodávky	12
Upozornění pro používání spotřebiče	13
Manipulace Baterie	13
Poznámky k použití	13
Elektrický Připojení	14
Vložte baterie do dálkového ovladače	14
Rozsah dálkového ovládání	14
Umístění	14
Shromáždění Instrukce	14
Základna Jednotka	14
Fanoušek	14
Zvlhčovač	15
Nastavení výšky teleskopické stoupací trubky	15
Připevnění upevňovací spony	15
Operace	15
Naplňte vodou	15
Základní Nastavení	15
ON / OFF Zapnutí / vypnutí	15
RYCHLOST Úroveň rychlosti	15
REŽIM Funkce změny větru	15
ČASOVAČ Časovač	16

Houpačka OSC	16
VLHKÁ MLHA	16
Náplň Voda	16
Zavírání Pryč	16
Čištění	16
Bydlení	17
Voda Tank	17
Zvlhčovač Základna	17
Dekalcifikace	17
Skladování	17
Řešení problémů	17
Technický Data	17
Likvidace	17
Baterie Likvidace	17
Význam symbolu "popelnice"	18

Vybalení spotřebiče

1. Vyjměte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplně materiálu, stahovacích pásek a kartonových obalů.
3. Zkontrolujte úplnost rozsahu dodávky.
4. Pokud je obsah obalu neúplný nebo pokud lze zjistit poškození, spotřebič nepoužívejte. Okamžitě jej vraťte prodejci.
5. Na spotřebiči může stále zůstat prach nebo zbytky výroby. Doporučujeme čistit spotřebič podle popisu v části "Čištění".

Přehled komponent / rozsah dodávky

Page 3: Spotřebič

- 1 Hák
- 2 Upevňovací háčky
- 3 Ochranná mřížka
- 4 Vrtule
- 5 Připojení hadice
- 6 Zajišťovací šroub s maticí
- 7 Pouzdro spínače
 - a Senzor pro dálkové ovládání
 - b Tlačítko ČASOVAČ
Ovládací kontrolky (0,5H / 1H / 2H / 3H / 4H)
 - c Tlačítko MODE
Ovládací lampy (L / M /
 - d Tlačítko SPEED /
OSC
Kontrolky (NOR. / NAT. / SLEEP)
 - e Kontrolní kontrolka pro aktivní kmitání
 - f Tlačítko ON / OFF s kontrolkou
 - g Tlačítko MOIST s kontrolkou lamp

- 8 Upevňovací šroub pro skříň spínače
- 9 Výškově nastavitelná teleskopická stojánka
- 10 Upevnění teleskopické stoupací trubky
- 11 Ohebná trubka
- 12 Kryt nádržky na vodu s hadicovou přípojkou
- 13 Značení MAX
- 14 Nádrž na vodu
- 15 Označení "správné umístění nádrže na vodu"
- 16 Základní zvlhčovač vzduchu s otočnou ovládací a ovládací lampou
- 17 Stojan s krytem
- 18 Válec (4x)

Page 3: Dálkové ovládání

- 19 Tlačítko MOIST
- 20 Tlačítko OSC
- 21 Tlačítko ČASOVAČ
- 22 Tlačítko MODE
- 23 Tlačítko RYCHLOST
- 24 Tlačítko ON / OFF

Page 4: Přehled sestavy

- 25 Kryt stojanu
- 26 Stojan (základní deska)
- 27 Pračka
- 28 Upevňovací šroub
- 29 Gumový adaptér pro natáčky (4x)
- 29 Motor
- 30 Zadní ochranná mřížka
- 31 Upevňovací matice pro zadní ochrannou mřížku
- 32 Upevňovací šroub pro vrtuli
- 33 Přední ochranná mřížka

Bez ilustrace

- 1x Matice M6 pro upevnění skříň spínače na stoupací trubku
- 1x Podložka pro upevnění základny zvlhčovače vzduchu
- 1x Šroubový háček pro upevnění základny zvlhčovače
- 1x Upevňovací spona pro upevnění hadice k teleskopické stoupací trubce

Upozornění pro používání spotřebiče

OPATRNOST:

- Neumísťujte spotřebič přímo vedle topení spotřebičů nebo elektrických spotřebičů.
- Ultrazvukovou sondu nepoškrábejte.
- Nikdy neprostrkujte prsty nebo jiné předměty skrz ochrannou mřížku.
- Pozor na dlouhé vlasy! Může se zachytit ve ventilátoru v důsledku turbulencí vzduchu!
- Spotřebič používejte pouze se zapnutými ochrannými mřížkami!
- Integrovaný zvlhčovač pracuje s ultrazvukem. Tento zvuk může mít na domácí mazlíčky rušivý účinek.
- Nepokládejte spotřebič na dřevo, aby nedošlo k deformaci v důsledku vlhkosti.
- Dávejte pozor na elektrické spotřebiče v blízkosti místa. Nesmí zmoknout.

- Válečky mohou poškrábat podlahu a nelze je zajistit proti odkutálení.

Manipulace s bateriemi



Dodržujte polaritu (+ /



–)! Uchovávejte mimo



dosah dětí!



Nenabíjecí baterie se **nesmí** dobíjet!



Baterie nerozebírejte!



Nezkratujte baterie!

Nebezpečí výbuchu!

Nevystavujte baterie intenzivnímu teplu, jako je sluneční záření, oheň a podobně.

- Z baterií může unikat kyselina z baterie. Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte baterie.
- Pokud baterie vyteče, nevtírejte tekutinu do očí nebo sliznic. V případě kontaktu si umyjte ruce, vypláchněte oči čistou vodou. Pokud jakékoli potíže přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Různé typy baterií a nové a použité baterie se nesmí používat společně.
- Vybité baterie musí být vyjmuty z dálkového ovladače a bezpečně zlikvidovány. Baterie se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Použité baterie odevzdejte na příslušných sběrných místech nebo prodeji.
- Před nabíjením je třeba z dálkového ovladače vyjmout dobíjecí baterie.

Poznámky k použití

Spotřebič je určen pro místnosti o rozměrech do 60-70 m². To závisí na výšce stropu, klimatu atd. Tento spotřebič můžete použít ke zvýšení vlhkosti vzduchu v suchém prostředí. To nabízí následující výhody:

- Zajišťuje zdravé klima v místnosti a tím i vaši pohodu.
- Relativní vlhkost vzduchu v rozmezí od 45 % do 65 % může zajistit příjemnou vlhkost vzduchu.
- Tento zvlhčovač vzduchu doporučujeme používat při teplotách mezi 5 °C a 40 °C a nízké vlhkosti.
- Zabraňuje víření prachu, a proto je ideální pro alergiky.
- Vaše pokožka je zásobována vlhkostí.
- Chrání váš nábytek před vysycháním a zabraňuje tvorbě mezer v parketách nebo dřevěných podlahách.
- Elektrostatický náboj ve vzduchu je potlačen.

- Spotřebič funguje nejlépe, pokud jsou dveře a okna při používání v režimu mlhy zavřené.
- Nezapomínejte na pravidelné větrání místnosti.

Elektrické připojení

1. Před zasunutím zástrčky do zásuvky. Ujistěte se, že síťové napětí, které má být použito, odpovídá napětí spotřebiče. Tyto informace najdete na typovém štítku.
2. Připojte spotřebič do správně nainstalované uzemněné zásuvky. Ovládací kontrolka tlačítka **ON / OFF** (7 f) se rozsvítí. To znamená, že je zapnuto napájení.

Vložte baterie do dálkového ovladače

(Baterie nejsou součástí dodávky)

1. Otevřete víko přihrádky na baterie na zadní straně dálkového ovladače.
2. Vložte 2 baterie typu R03 / AAA 1,5 V.
3. Dbejte prosím na správnou polaritu. Podrobnosti naleznete v přihrádce na baterie.
4. Zavřete přihrádku na baterie.

Rozsah dálkového ovládání

- Dálkový ovladač má dosah cca. 8 metrů.
- Chcete-li použít dálkový ovladač, namířte jej na senzor na přední straně krytu spínače.
- Ujistěte se, že mezi dálkovým ovladačem a senzorem nejsou žádné překážky.
- Úhel dálkového ovladače vůči senzoru dálkového ovládání by neměl přesáhnout 30 ° doprava, doleva, nahoru a dolů.

Umístění

- Ideální polohou je protiskluzový, rovný povrch.
- Válečky mohou poškrábat podlahu a nelze je zajistit proti odkutlení. Přijměte vhodná opatření, abyste zajistili, že podlaha pod ní nebude poškozena.
- V základní desce jsou otvory, kterými může ze zvlhčovače vytékat přetékající voda. Tyto otvory jsou nezbytné pro rozprašovač a nepředstavují závaďa na spotřebiči. Přijměte vhodná opatření, abyste zajistili, že podlaha pod ní nebude poškozena.
- Nepokládejte spotřebič na dřevo, aby nedošlo k deformaci v důsledku vlhkosti.
- Dávejte pozor na elektrická zařízení v blízkosti. Nesmějí zmoknout.
- Udržujte vzdálenost 2 metry od elektrických zařízení a jemného nábytku, abyste je chránili před vlhkostí.

Montážní návod

Spotřebič musí být před použitím kompletně sestaven!
Při montáži doporučujeme nahlédnout do obrázků "Přehled součástí" a "Přehled sestavy".

Základní jednotka

1. Umístěte kryt (25) na stojan (26).
2. Vložte pryžové adaptéry (29) do čtyř otvorů na spodní straně stojanu. Nyní zatlačte závitové válečky do pryžových adaptérů.
3. Upevněte teleskopickou stoupací trubku (9) do vybraní na stojanu. Použijte podložku (27) a šroubovací háček (28) k tomuto.
4. Umístěte základnu zvlhčovače do vybraní ve stojanu. Přišroubujte základnu ke stojanu zespodu. K tomuto účelu použijte dodaný šroub a podložku.
5. Matice M6 a upevňovací šroub jsou předem namontovány na zadní straně pouzdra spínače (8). Zkontrolujte, zda není upevňovací šroub zašroubován příliš hluboko. V takovém případě šroub mírně vyšroubujte. Neodšroubovávejte to úplně!
- Pokud šroub a matice vypadly, postupujte následovně :
a) Držte předem smontovanou jednotku [motor (30) a skříň spínače (7)] tak, aby motor směřoval dolů.
b) Vložte matici M6 do šterbiny vedle vybraní pro trubku.
c) Volně našroubujte upevňovací šroub na zadní straně pouzdra spínače na matici.
6. Nasuňte předem smontovanou jednotku na teleskopický stoupací potrubí.
7. Zajistěte jednotku ke stoupací trubce utažením upevňovací šroub.
8. Odstraňte předem smontovanou upevňovací matici (32) z motoru (30). Mějte jej na dosah ruky.
9. Umístěte zadní ochrannou mřížku (31) na motor (30) podle vybraní.
- Ujistěte se, že rukojeť směřuje směrem nahoru.
10. Našroubujte upevňovací matici (32) pro zadní ochranu mřížku ve směru hodinových ručiček.
11. Nasaďte vrtuli (4). Věnujte pozornost vodicímu kolíku na hřídeli motoru.
12. Utáhněte upevňovací šroub (33) vrtule proti směru hodinových ručiček.
13. Odstraňte předem smontovaný upevňovací šroub, zajišťovací šroub a matici (6) z přední ochranné mřížky (34). Mějte jej na dosah ruky.
14. Otevřete upevňovací háčky (2) na přední ochranné mřížce.
15. Připevněte přední ochrannou mřížku připevněním háku (1) s drážkou k zadní ochranné mřížce.
- Otvory pro zajišťovací šroub (6) v přední a zadní ochranné mřížce musí být vyrovnané.
16. Zajistěte ochrannou mřížku zajišťovacím šroubem a maticí (6).
17. Zajistěte čtyři upevňovací háčky (2).

Zvlhčovač

18. Nasadíte nádržku na vodu (14) na základnu zvlhčovače (16). Ujistěte se, že symboly I (15) jsou na obou částech zarovnané.
19. Vložte hadici do přípojky (12) na víku nádržky na vodu. Poté umístíte víko nádržky na vodu na nádržku na vodu. Výklenek na víčku nádrže na vodu musí sedět na drážce u otvoru nádržky na vodu.
20. Připojte druhý konec hadice k hadicové přípoje na ochranné mřížce (5).
 - Nádržka na vodu musí pevně sedět na základně, aby nemohla unikat mlha mezi nádržkou na vodu a základnou.

Nastavení výšky teleskopické stoupací trubky

Výšku teleskopické stoupací trubky lze nastavit. Nižší uvedené nápisy jsou umístěny v horní části upevnění (10).

1. Uvolněte upevnění teleskopické stoupací trubky otočením proti směru hodinových ručiček ve směru UVOLNĚNÍ.
2. Vytáhněte teleskopickou stoupací trubku do požadované výšky. Poté upevnění znovu utáhněte otáčením ve směru hodinových ručiček ve směru FASTEN.

Přípevnění upevňovací spony

Přiloženou upevňovací sponu lze volitelně připravit k teleskopické stoupací trubce a zajistit hadici.

OPATRNOST:

- Hadici prostrčte upevňovací sponou pouze zespodu nebo shora. Jinak dojde k poškození hadice!
- Hadice musí být položena tak, aby nádrž na vodu nebyla vytlačena ze základny pevnou hadicí.



1. Nasuňte upevňovací třmpa na teleskopickou stoupací trubku shora.
2. Protáhněte konec hadice nádržky na vodu shora druhou stranou upevňovací spony.
3. Konec hadice znovu připravněte k víku nádržky na vodu.

Operace

Naplňte vodou

OPATRNOST:

- Používejte pouze destilovanou nebo převařenou studenou vodu z vodovodu bez aditiva.
- Vyměňte vodu každé 3 dny, i když ještě nevznikla.
- Pokud jste spotřebič delší dobu nepoužívali, vyjměte vodu z nádržky na vodu a ze základny zvlhčovače.

1. Sejměte kryt nádržky na vodu.
2. Zvedněte nádržku na vodu ze základny zvlhčovače.

3. Naplňte nádržku na vodu vodou až po značku MAX. Maximální kapacita nádržky na vodu je 3 litry.
4. Umístěte nádržku na vodu zpět na základnu zvlhčovače.
5. Nasadíte víko nádržky na vodu zpět na nádržku na vodu s namontovanou hadicí.

Základní nastavení

- Před zahájením aplikace nastavte úhel sklonu ventilátoru. Úhel sklonu můžete upravit tak, že oběma rukama sklopíte kryt ventilátoru.
 - K dispozici jsou 3 aretační polohy pro sklon. Ty musí zasáhnout slyšitelně.
- Spotřebič lze ovládat jak dálkovým ovladačem, tak tlačítky na krytu spínače. Identická tlačítka mají stejnou funkci.
- Ovládání je popsáno tlačítky na dálkovém ovladači řízení.
 - Ukazatele na krytu spínače zobrazují nastavení.

ON / OFF Zapnutí / vypnutí

Spotřebič zapínejte a vypínejte pomocí tlačítka **ON / OFF**. Ovládací kontrolka na tlačítku se rozsvítí, když je spotřebič připojen k elektrické síti.

- Po odpojení od sítě nebo po opětovném zapnutí spotřebiče se spotřebič spustí v režimu NOR. (normální), při nízkých otáčkách (L) a vypnuté funkci MOIST.

RYCHLOST Úroveň rychlosti

Vyberte úroveň rychlosti pomocí tlačítka **SPEED**.

Opakovaným stisknutím tlačítka si pak můžete vybrat mezi následujícími úrovněmi rychlosti:

- **L** = nízká rychlost
- **M** = střední rychlost
- **H** = vysoká rychlost

REŽIM Funkce změny větru

Spotřebič má dvě speciální funkce:

PŘIROZENÉ a SPAJÍCÍ. Rychlost ventilátoru se u obou funkcí liší odlišně.

Stisknutím tlačítka **MODE** změňte režim.

PŘIROZENÝ Přirozený režim

- Na úrovni rychlosti **L** se rychlost mění mezi pomalým a vypnutým.
- Při úrovni rychlosti **M** se rychlost mění mezi pomalou – střední – vypnutou.
- Na úrovni rychlosti **H** se rychlost mění mezi pomalou – střední – rychlou – vypnutou.

SPÁT Spáť režim

- Pokud je **nastavena rychlost H:** Ventilátor pracuje v prvních 30 minutách jako v "Natural Mode" při nastavení rychlosti H. V následujícím 30 minut ventilátor pracuje jako v "přirozeném režimu" na

nastavte **rychlost M**. Po zbývající dobu pracuje ventilátor jako v "Natural Mode" při nastavení rychlosti **L**.

- Pokud je **nastavena rychlost M**: Ventilátor pracuje prvních 30 minut jako v "Natural Mode" při nastavení rychlosti **M**. Po zbývající dobu pracuje ventilátor jako v "Natural Mode" při nastavení rychlosti **L**.
- Pokud je **nastavena rychlost L**: Přepínání mezi nízkou rychlostí a vypnutím ventilátoru jako v "přirozeném režimu".

ANL. Normální

- Chcete-li se vrátit do režimu **NORMAL**, stiskněte **tlačítko MODE**, dokud rozsvítí se kontrolka **NORMAL** na ovládací skřínce.

ČASOVAČ Časovač

Pokud chcete, aby časovač vypnul spotřebič, stiskněte tlačítko **tlačítko TIMER**.

- Každým stiskem tlačítka **TIMER** se prodlužuje doba provozu o 30 minut. Maximální doba vypnutí: 7,5 hodiny.

Houpačka OSC

- Pokud zvolíte funkci **OSC**, spotřebič bude automaticky oscilovat v rozsahu cca. 90 stupňů.
- Chcete-li funkci vypnout, stiskněte **znovu tlačítko OSC**.
- Chcete-li funkci zapnout nebo vypnout na spotřebiči, stiskněte tlačítko **SPEED / OSC** na cca. 3 sekundy.

MLHA

Zvlhčovač vzduchu lze provozovat i nezávisle na ventilátoru. Pro kombinovaný provoz s ventilátorem je třeba dodržet následující pořadí:

1. ventilátor zapnutý
2. zvlhčovač vzduchu zapnutý

Pokud se zvlhčovač zapne jako první, vypne se při zapnutí ventilátoru.

- Stisknutím **tlačítka MOIST** aktivujete funkci mlhy. Intenzitu mlhy můžete nastavit pomocí otočného ovladače.
 - Kontrolka kolem ovládacího kolečka se rozsvítí modře, když je v nádrži na vodu dostatek vody.
 - Pokud se kontrolka rozsvítí červeně, není v nádrži na vodu dostatek vody.
- Chcete-li funkci deaktivovat, stiskněte znovu tlačítko **MOIST**.

Doplňte vodu

1. Vypněte spotřebič.
2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
3. V případě potřeby vylijte zbývající vodu z nádrže.



OPATRNOST:

Voda se shromažďuje ve spodní části zvlhčovače. Opatrně vyjměte nádržku na vodu. Chcete-li to provést, držte základnu jednou rukou.

4. Postupujte podle popisu v části "Naplňte vodou".

Vypínání

1. Vypněte ventilátor a zvlhčovač.
2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
3. Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, vyprázdněte nádržku na vodu a zbývající vodu ze základny nasákněte hadříkem.

Čištění



VAROVÁNÍ:

- Před čištěním nebo údržbou spotřebiče vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Pokud odstraníte ochrannou mřížku: Před vyjmutím ochranného zařízení se ujistěte, že je ventilátor vypnutý ze sítě.
- Spotřebič nikdy neponořujte do vody, abyste jej vyčistili. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Varování:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky.

Bydlení

- Vnější část spotřebiče očistěte suchým hadříkem bez jakýchkoli přísad.
- Pokud je spotřebič velmi znečištěný, navlhčete hadřík vodou a po dokončení spotřebič otřete do sucha.

Nádrž na vodu

- Vypláchněte nádržku na vodu čistou vodou.
- Před opětovným zavřením nechte nádržku na vodu vyschnout.

Základna zvlhčovače vzduchu

Oblast, kde je nádrž na vodu postavena, by měla být čištěna každé 3 dny.

1. Otřete místo vlhkým hadříkem.
2. V případě potřeby použijte několik kapek bílého octa a nechte jej působit přibližně 5 minut.
3. Poté oblast znovu otřete.

- Odolné nečistoty lze uvolnit nylonovým kartáčem.

Dekalcifikace

Četnost odvápnování závisí na tvrdosti vody a na tom, jak často je spotřebič používán.

- Pokud je nádrž velmi znečištěná, přidejte do čisticí vody cca. 100 ml bílého vinného vína.
- Roztok nechte v nádrži na vodu po dobu cca. 10 minut.
- Vypláchněte nádržku na vodu čistou vodou.

Skladování

- Před uskladněním zvlhčovač vyprázdněte a vyčistěte. Před dalším použitím zvlhčovač vyčistěte.
- Vyčistěte spotřebič podle popisu a nechte jej zcela vyschnout.
- Pokud jej nebudete delší dobu používat, doporučujeme jej skladovat v původním obalu.
- Spotřebič vždy skladujte mimo dosah dětí na dobře větraném a suchém místě.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Pomoc
Spotřebič nemá žádnou funkci.	Spotřebič nemá napájení.	Zkontrolujte elektrickou zásuvku u jiného spotřebiče.
		Správně zasuňte síťovou zástrčku.
		Zkontrolujte domovní pojistku.
	Spotřebič je vadný.	Kontaktujte náš servis nebo specialistu.
Provozní indikátor a kontrolka MOIST se rozsvítí, ale nevytváří se mlha.	Nádržka na vodu je prázdná.	Naplňte nádržku na vodu.
Nevytváří se dostatek mlhy.	Zvlhčovač je znečištěný.	Vyčistěte zvlhčovač.
	Voda je špinavá.	Vyměňte vodu.
Mezi nádržkou na vodu a základnou zvlhčovače uniká mlha nebo voda.	Nádržka na vodu není správně vložena.	Zkontrolujte, zda je nádržka na vodu správně nasazena.
Je tam nepříjemný zápach.	Voda je příliš stará nebo špinavá.	Vyměňte vodu a vyčistěte zvlhčovač.

Technické údaje

Model: PC-VL 3142 LB

Zdroj proudu: 220-240 V~, 50

Hz Moc spotřeba: 85

W

Třída ochrany: II

Váha netto: Přibližně 6,6 kg

Právo na technické a konstrukční změny v průběhu neustálého vývoje produktu zůstává vyhrazeno.

Tento spotřebič byl testován podle všech platných aktuálních směrnic CE a vyroben v souladu s nejnovějšími bezpečnostními předpisy.

Likvidace

Likvidace baterie



Jako spotřebitel jste ze zákona povinni vrátit staré baterie / akumulátory.

Váš spotřebič obsahuje baterie. Pokud jsou tyto testy spotřebovány, postupujte podle

následujících pokynů:



Varování:

Baterie / akumulátory nesmí být vyhazovány do domovního odpadu!

- Před likvidací spotřebiče vyjměte baterii (baterie) z dálkového ovladače.
- Použité baterie odevzdejte na příslušné sběrné místo nebo prodejci.
- Informace vám může poskytnout vaše město nebo místní úřad
O veřejných sběrných místech.

Význam symbolu "popelnice"



Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrická zařízení do domovního odpadu.

Veškeré elektrické vybavení, které již nebudete používat, odevzdejte na sběrná místa

za předpokladu, že budou zlikvidována.

To pomáhá vyhnout se potenciálním dopadům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví.

To přispěje k recyklaci a dalším formám opětovného využití elektrických a elektronických zařízení.

Informace o tom, kde lze zařízení zlikvidovat, lze získat od místního úřadu. Váš prodejce a smluvní partner je také povinen bezplatně převzít zpět starý spotřebič.

