



Inštrukcie na používanie

Návod na použitie • Návod na použitie • Návod na
použitie • Návod na použitie • Návod دليل التعليمات

Bezpečnostné pokyny pre vysávače

Pred použitím tohto spotrebiča si veľmi pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny a návod na použitie priložený samostatne.

Bezpečnostné pokyny podľa normy VAROVANIE:

-  Pred čistením alebo údržbou spotrebiča vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky .
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim rizikám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a užívateľskú údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

VAROVANIE:

- Nevysávajte horúci popol, špicaté alebo ostré predmety!
- Počas pre rádky udržiujte riasy, odev a časti tela mimo dosahu trysky vysávača !
- Spotrebič je určený výlučne na súkromné použitie a na určené účely. predstavovať. Tento spotrebič nie je vhodný na komerčné použitie.
- Nepoužívajte ho vonku. Chráňte ho pred zdrojmi tepla, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (nikdy ho neponárajte do žiadnej tekutiny) a ostrými hranami. Spotrebič nepoužívajte mokrými rukami . Ak je spotrebič mokrý alebo mokrá, okamžite ho odpojte.

- Keď sa spotrebič nepoužíva, príslušenstvo nie je pripojené, čistenie alebo v prípade poruchy spotrebič vždy vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky (vytiahnite sieťovú zástrčku,

nie kábel).


- Neprevádzkujte spotrebič bez dozoru. Ak opustíte miestnosť, mali by ste spotrebič vždy vypnúť. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Spotrebič a napájací kábel sa musia pravidelne kontrolovať, či nie sú poškodené . Ak zistíte poškodenie, spotrebič sa nesmie používať.
- Spotrebič neopravujte sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používajte iba originálne príslušenstvo.
- Aby ste zaistili bezpečnosť svojich detí, uchovávajte všetky obaly (plastové vrecká, škatule, polystyrén atď.) mimo ich dosahu.



VAROVANIE:

Nedovoľte malým deťom hrať sa s plastovým obalom. **Hrozí nebezpečenstvo udusenía!**

Prehľad komponentov

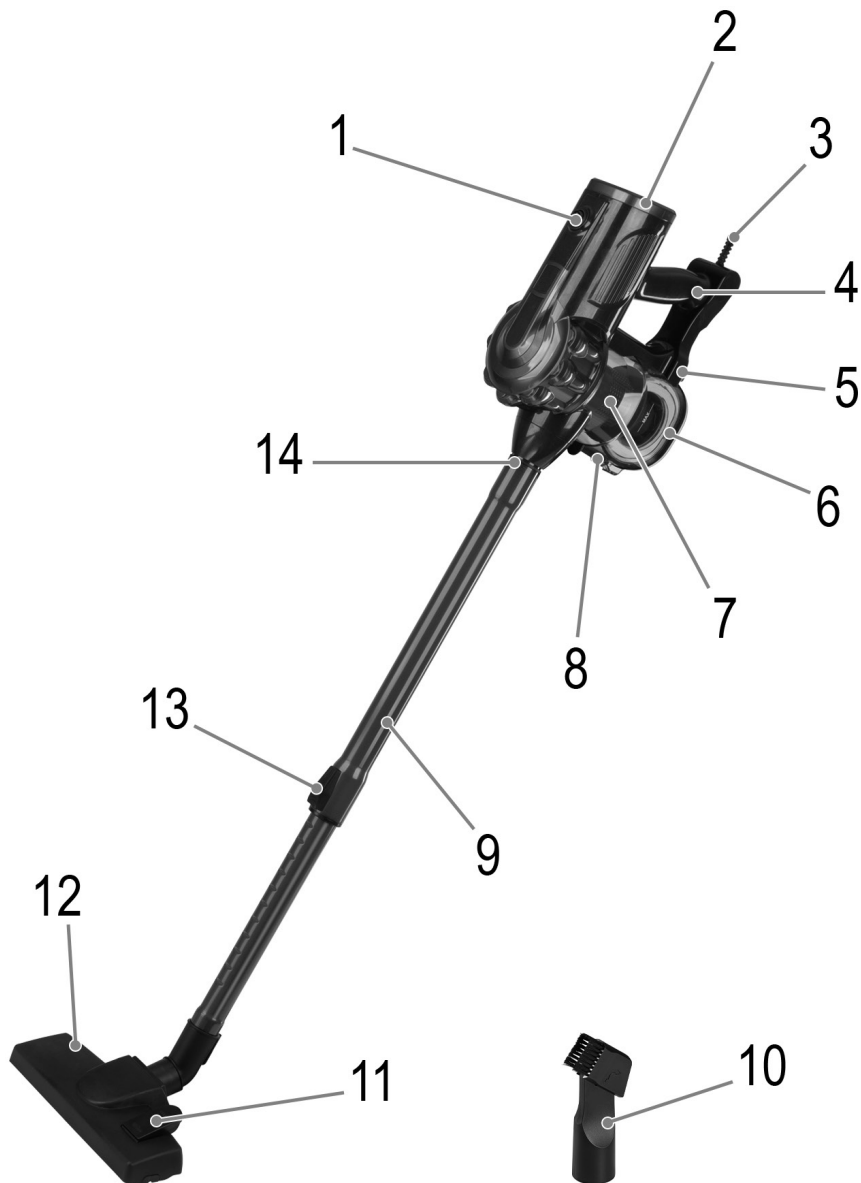

Inštrukcie na používanie

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že sa vám používanie spotrebiča bude páčiť.

Pred použitím tohto spotrebiča si veľmi pozorne prečítajte návod na použitie a samostatne priložené bezpečnostné pokyny. Tieto dokumenty vrátane záručného listu, účtenky a ak je to možné, škatule s vnútorným obalom uschovajte na bezpečnom mieste. Ak spotrebič odovzdávate tretej strane, vždy priložte všetky príslušné dokumenty.

Symbody v tomto návode na obsluhu

Dôležité informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Aby ste predišli nehodám a poškodeniu spotrebiča, je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny:



VAROVANIE:

To vás upozorní na nebezpečenstvo pre vaše zdravie a varuje vás pred možným rizikom zranenia.



Varoval:

Týka sa to možných nebezpečenstiev pre spotrebič alebo iné predmety.

Vybalenie spotrebiča

1. Vyberte spotrebič z obalu.
2. Odstráňte všetok obalový materiál, ako sú fólie, výplňový materiál, káblové zväzky a kartónové obaly.
3. Skontrolujte úplnosť rozsahu dodávky.
4. Ak je obsah obalu neúplný alebo ak je možné zistiť poškodenie, spotrebič nepoužívajte. Okamžite ho vráťte predajcovi.

Prehľad komponentov / rozsah dodávky

- 1 Vypínač / vypínač (I / O)
- 2 Kryt výfukového filtra
- 3 Napájací kábel
- 4 Držadlo
- 5 Háčik na nástenný držiak
- 6 Základná doska nádoby na prach
- 7 Nádoba na prach s HEPA filtrom
- 8 Odomknutie/uzamknutie nádoby na prach
- 9 Teleskopická sacia trubica
- 10 Kombinovaná štrbinová hubica a kefová hubica
- 11 Páka na predĺženie a zatiahnutie kefy
- 12 Podlahová hubica

- 13 Posúvač pre teleskopickú saciu trubicu
- 14 Prípojka pre nástavce sacej trubice alebo hubice

Bez ilustrácie

- 1× Držiak na stenu
- 3× Zástrčka
- 3× Skrutka

Upozornenia na používanie spotrebiča



Varovanie:

- Nevysávajte nič horľavé alebo tekuté!
- Nikdy nevysávajte bez filtračnej jednotky a bez filtrov .
- Pri vysávaní hladkých podláh, ako sú laminát, parkety atď., pomocou podlahovej hubice (12) ju používajte s vysunutými kefami, aby nedošlo k poškodeniu

Poznámky k použitiu

- Znečistené filtre znižujú sací výkon spotrebiča, preto odporúčame nádobu na prach a filtre vyčistiť po každom použití.
- Nástavce trysiek môžete pripevniť priamo na prípojku spotrebiča alebo na už namontovanú saciu trubicu .
- Ak chcete odpojiť predĺženia trysiek, mierne ich otočte za závit.

Podlahová hubica

Pomocou podlahovej hubice môžete čistiť hladké povrchy a koberce . Je vybavený valčekmi pre ľahšie vedenie.

- Pomocou páky môžete kefy posúvať smerom von alebo dovnútra.

Optimálne využitie závisí od stavu podlahy. Odporúčame nasledujúce použitia:

- Použitie **bez** kefiel:
Na vysávanie kobercových podláh.
- Použitie **s kefami** :
Na vysávanie hladkých podláh.

Kombinovaná štrbinová hubica a kefová hubica

V zloženom stave ho môžete použiť ako štrbinovú hubicu. Ak chcete použiť kefovú hubicu, potiahnite kefovú časť v smere šípky, kým mechanicky nezacvakne.

- **Štrbinová hubica:**
Použite ho na vysávanie nečistôt z rohov, spojov a malých medzier .

- Kefová tryska:

Jemne odstraňuje nečistoty zo štrbín v čalúnení a matracoch. Vhodný aj na zachytávanie prachu na citlivých povrchoch, ako je nábytok alebo záclony.

Teleskopická sacia trubica

Dĺžku teleskopической sacej trubice môžete nastaviť individuálne :

1. Teleskopickú saciu trubicu pripevnite k prípojke na spotrebiči miernym otočením.
2. Uvoľnite zámok stlačením tlačidla v smere šípky a podržaním tlačidla.
3. Vytiahnite jednu trubicu z druhej na požadovanú dĺžku.
4. Uvoľnením tlačidla uzamknete spojenie.
5. Namontujte podlahovú hubicu alebo príslušenstvo.

Elektrické pripojenie

- Pred zasunutím sieťovej zástrčky do zásuvky skontrolujte, či je sieťový objímač je správne.
- Podrobnosti o spotrebiči nájdete na typovom štítku.
- Spotrebič pripájajte iba do schválenej zásuvky.

Zapnutie/vypnutie spotrebiča

- Spotrebič sa vypne, keď je vypínač v 0 pozíciách.
- Ak chcete spotrebič zapnúť, nastavte prepínač do polohy I.

Montáž nástenného držiaka

Varovanie:

Vopred sa uistite, že v stene nie sú žiadne skryté káble , ktoré by vás mohli poškodiť!

1. Zmerajte výšku nástenného držiaka. Držte spotrebič pri stene, keď je namontovaný pomocou teleskopической sacej trubice a podlahovej hubice.
2. Držte nástenný držiak pri stene otvorom nahor. Označte 3 otvory.
3. Vyvítajte otvory a vložte hmoždinky do steny.
4. Vložte skrutky do otvorov v nástennej konzole. Zaskrutkujte skrutky do hmoždiniek.
5. Skrutky utiahnite rukou vhodným skrutkovačom.

Operácia

1. Úplne odviňte sieťový kábel.
2. Zasuňte sieťovú zástrčku do správne nainštalovanej uzemnenej zásuvky .
3. Zapnite spotrebič vypínačom.
4. Nakloňte páku do polohy "kefy vysunuté" alebo "kefy zasunuté" v závislosti od podlahovej krytiny.
5. Teraz vysávajú rovnomernou rýchlosťou. Nie je potrebné tlačiť nadol.
 - Pozor na obmedzený dosah kvôli dĺžke kábla !

Ukončiť operáciu

1. Vypnite spotrebič. Potom vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
2. Nechajte spotrebič úplne vychladnúť.
3. Ak ste predtým namontovali nástenný držiak, zaveste do neho spotrebič.
4. Voľne zrolujte sieťový kábel. Na zaistenie kábla môžete použiť pásku na suchý zips na sieťovom kábli.

Údržba

Pred čistením alebo údržbou spotrebiča vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Vyprázdenie nádoby na prach

1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
2. V prípade potreby odpojte saciu trubicu alebo nástavec trysky od spotrebiča.
3. Držte spotrebič za základnú dosku nádoby na prach nad odpadkovým košom.
4. Vyprázdnite obsah nádoby na prach. Ak to chcete urobiť, stlačením tlačidla (8) otvorte základnú dosku.
5. Znova zatvorte základnú dosku. Zámok na prachovom filtri musí byť zaistený.

Filtračný systém


Váš spotrebič má 3 filtre. Bežný systém vrecka na prach bol nahradený priehľadnou nádobou na prach. V ňom sa hrubé nečistoty a najmenšie suspendované častice vytláčajú z "nasávaného vzduchu" pri vysokých rýchlostiach prúdenia.

Nie je potrebné kupovať vrecká na prach. Filtre sa musia pravidelne čistiť.

Varovanie:

- Filtre nikdy neumývajte v práčke.
- Na ich sušenie nepoužívajte sušič vlasov.
- Spotrebič znova nepoužívajte, kým nie sú všetky filtre úplne suché a správne namontované.

Filtračná jednotka



Filtračná jednotka pozostáva z:

- HEPA filter
- Hrubý filter

Pri čistení filtračnej jednotky postupujte nasledovne:

1. Vyprázdnite nádobu na prach, ako je popísané vyššie.

2. Demontáž filtračnej jednotky

- 2.1 Otočte hrubý filter proti smeru hodinových ručičiek od vodiacich koľajníc. Vytiahnite hrubý filter zo zberača prachu .

Otočte HEPA filter proti smeru hodinových ručičiek z vodiacich koľajníc. Vytiahnite HEPA filter zo zberača prachu .

3. HEPA filter môžete vybrať štetcom. Ak sú filtre silne znečistené , vyčistite ich pod tečúcou vodou.
4. Pred opätovným vložením nechajte filtre úplne vyschnúť na vzduchu!
5. Nádobu na prach môžete utrieť reklamouamp handričkou. Potom ho osušte.
- Zmena farby/otupenie nádoby na prach v dôsledku používania je normálne a nepredstavuje chybu.

6. Inštalácia filtračnej jednotky

Pozri susedný obrázok.

- 6.1 Nastavte HEPA filter s 3 vodidlami do vnútorného kruhu. Utiahnite filter v smere hodinových ručičiek.

- 6.2 Nastavte hrubý filter nad HEPA filtrom pomocou 3 vodidiel vo vonkajšom kruhu. Utiahnite hrubý filter v smere hodinových ručičiek.

- Ak nie sú vložené filtre, nečistoty sa dostanú do motora . Mohlo by to poškodiť motor.

7. Zatvorte spodnú dosku.



3. Pred opätovným vložením do spotrebiča nechajte filtračné rúno úplne vyschnúť na vzduchu.
4. Nasadte kryt filtra.
5. Zatvorte výstupný filter krytom.

Čistenie

⚠ VAROVARIE:

- Pred čistením alebo údržbou spotrebiča vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Pri čistení spotrebiča nikdy neponárajte do vody. Ono Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

⚠ OPATRNOŠŤ:

- Nepoužívajte drôtenú kefu ani iné abrazívne predmety.
- Nepoužívajte drsné alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Kryt očistite mäkkou suchou handričkou bez akýchkoľvek prísad.
- Ak chcete vyčistiť filtre, prečítajte si kapitolu "Údržba".

Skladovanie

- Vyčistite spotrebič podľa popisu. Nechajte príslušenstvo úplne vyschnúť.
- Na uskladnenie použite predtým namontovaný nástenný držiak.
- Ak ho nebudete dlhší čas používať, odporúčame ho skladovať v pôvodnom obale .
- Spotrebič vždy skladujte mimo dosahu detí na dobre vetranom a suchom mieste.

Výstupný filter

Váš spotrebič má tiež výstupný filter. Kryt filtra je umiestnený na zadnej strane spotrebiča.

1. Odskrutkujte kryt (2) proti smeru hodinových ručičiek.
2. Vyberte filtračné rúno a umyte ho.

Riešenie problémov

Problém	Možná příčina	Pomoc
Spotrebič nemá žiadnu funkciu.	Spotrebič nemá napájanie.	Skontrolujte elektrickú zásuvku na inom spotrebiči.
		Správne zasuňte sieťovú zástrčku.
		Skontrolujte domovú poisťku.
Slabý sací výkon.	Spotrebič je chybný.	Kontaktujte náš servis alebo špecialistu.
	Nádoba na prach je plná.	Vyprázdnite nádobu na prach.
	Filtre sú znečistené.	Vyčistite filtre podľa popisu v časti "Údržba".
	V teleskopickej sacej trubici alebo v dýze je cudzí predmet.	⚠ Varovanie: Pokračujte v prevádzke iba so suchými filtermi!

Technické údaje

Model: BS 1314
Sila zásobovať: 220-240 V~, 50 / 60 Hz
Sila spotreba: 600 W
Trieda ochrany : **0**
Čistá hmotnosť: Približne 2,2 kg

Právo na technické a konštrukčné zmeny v priebehu neustáleho vývoja produktu zostáva vyhradené.

Tento spotrebič bol testovaný podľa všetkých platných smerníc CE a vyrobený v súlade s najnovšími bezpečnostnými predpismi .

Likvidácia

Význam symbolu "odpadkového koša"



Chráňte naše životné prostredie: nevyhadzujte elektrické zariadenia do domového odpadu.

Odovzdajte všetky elektrické zariadenia, ktoré už nebudete používať, na zberné miesta za predpokladu, že sú zlikvidované.

To pomáha predchádzať možným účinkom nesprávnej likvidácie na životné prostredie a ľudské zdravie.

To prispieje k recyklácii a iným formám opätovného použitia elektrických a elektronických zariadení.

Informácie o tom, kde je možné zariadenie zlikvidovať, môžete získať od miestneho úradu. Váš predajca a zmluvný partner sú tiež povinní bezplatne prevziať späť starý spotrebič.

