



Návod k použití

Bezpečnostní pokyny pro toustovače chleba

Před použitím tohoto spotřebiče si pečlivě přečtěte následující cí bezpečnostní pokyny a samostatně přiložený návod k použití.

Bezpečnostní pokyny pro toustovače podle normy

Na spotřebiči můžete najít následující symbol s výstražným znakem:



VAROVÁNÍ : Horký povrch!

Nebezpečí popálení !

- Povrchy se mohou během používání zahřát!
- Nesahejte prsty do pečicího plechu. Nebezpečí zranění !

POZOR:

Chléb se může připálit. Proto se tento spotřebič nesmí používat v blízkosti nebo pod záclonami a jinými hořlavými materiály.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a nebo znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče v bezpečném prostředí způsobem a porozumět souvisejícím nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dozorem.
- Udržujte děti mladší 8 let v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče a nepřipojujte ho kabelu.
- Nepoužívejte spotřebič na externím časovači nebo samostatném systému dálkového ovládání .

- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

POZOR:

Tento spotřebič není určen k tomu, aby byl během čištění ponořen do vody. Dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití v kapitole „Čištění“.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Spotřebič je určen výhradně pro soukromé použití a pro předpokládaný účel. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití.
- Nepoužívejte jej venku. Chraňte jej před zdroji tepla, přímým slunečním zářením, vlhkostí (nikdy jej neponořujte do žádné kapaliny) a ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj s mokřýma rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrý, okamžitě jej odpojte.
- Vždy vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky (tahejte za zástrčku, ne za kabel), když spotřebič nepoužíváte, připojujete příslušenství, při čištění nebo v případě poruchy.
- Neprovozujte spotřebič bez dozoru. Pokud opustí te místnost, měli byste spotřebič vždy vypnout. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Spotřebič a síťový kabel je třeba pravidelně kontrolovat, zda nevykazují známky poškození stárání. Pokud zjistíte poškození, zařízení se nesmí používat.
- Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dětí, uschovejte si všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.

VAROVÁNÍ:

Nedovolte malým dětem hrát si s plastovou fólií. Hrozí nebezpečí udušení!

DŮLEŽITÉ:

Nejprve si přečtěte bezpečnostní pokyny.

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že se vám bude používání spotřebiče líbit.

Před použitím tohoto spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k použití. Uchovávejte si tyto dokumenty včetně záruční ho listu, účtenku a pokud možno krabici s vnitřním obalem na bezpečném místě. Pokud spotřebič předáváte třetí osobě, vždy přiložte všechny příslušné dokumenty.

Symbyly v tomto návodu k použití

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Abyste předešli nehodám a poškození spotřebiče, je nezbytné dodržovat tyto pokyny:

VAROVÁNÍ:



To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění.



POZOR:

To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiné předměty.

Vybalení spotřebiče

1. Vymějte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplň materiál, stahovací pásy a kartonové obaly.
3. Zkontrolujte spotřebič, zda nedošlo k jeho poškození při přepravě, abyste předešli nebezpečí. Poškozený spotřebič neprovozujte. Okamžitě jej vraťte prodejci.
4. Na přístroji může být stále prach nebo zbytky z výroby spotřebič. Doporučujeme čistit spotřebič tak, jak je popsáno v části „čistění“.

Upozornění pro používání spotřebiče

VAROVÁNÍ:



Během provozu spotřebič nepřehánějte ani nezvedejte, ale nejprve jej vypněte a poté odpojte síťovou zástrčku.

- Počkejte, až spotřebič vychladne.
- Spotřebič provozujte pouze pod dohledem!
- Spotřebič neprovozujte bez nasazené misky na drobky, protože se slouží také jako tepelný štít.
- Do opékání nekládejte vidličky, nože a podobné sloty.
- Při vyjímání menšího chleba hrozí nebezpečí popálení plátek!



VAROVÁNÍ:

- Nástavec na pečivo nepřetěžujte! Ne umístěte více než jednu housku na nástavec na pečivo!
- Přepínač pro stupeň zhnědnutí nastavte maximálně na stupeň 3.
- Mezi opékáním počkejte jednu minutu.
- Chleba nikdy nepotírejte tukem nebo máslem. Tuk může odkapávat a hořet!

Poznámky k použití

Před prvním použitím

Chcete-li odstranit ochrannou vrstvu na topné spirále, měli byste spotřebič spustit asi třikrát bez opékání jídla. Zvolte nejvyšší stupeň zhnědnutí.

Mírný kouř a zápach jsou během tohoto procesu normální. Zajistěte dostatečnou větrání.

Síťový kabel

Úplně odviňte síťový kabel. Protáhněte kabel kabelovým vedením na zadní straně spotřebiče.

Elektrický připojení

Zkontrolujte, zda síťové napětí, kterých chcete použít, odpovídá napětí spotřebiče. Informace o typu najdete na talíři.

Použití

1. Úplně odviňte síťový kabel.
2. Spotřebič připojte pouze k řádně nainstalované uzemněné zásuvce.
3. Nastavte úroveň zhnědnutí pomocí ovládacího knoflíku jako sepnuto od nejsvětlejší úrovně 1 po nejtmaší úroveň 7. Máte-li pochybnosti, začněte s nižším nastavením.
4. Vložte krajíc chleba do otvoru pro toasty a vytáhněte posuvník pákou dolů, dokud nezapadne. Kontrolka u tlačítka se rozsvítí.
5. Spotřebič začne opékat. Když sada zhnědne, dosáhnete úrovně, spotřebič se automaticky vypne. Posuvník se automaticky posune nahoru.
6. Když již spotřebič nepotřebujete, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Speciální funkce

Speciální funkce lze zvolit až po zapnutí spotřebiče pákou.

Ohřev nebo rozmrazování: Příslušná kontrolka indikuje funkci.



Znovu zahřívá

K ohřátí již opečeného chleba.



Zrušit. Pro předčasné zastavení procesu opékání.




Rozmrazovat

K rozmrazování a následnému opékání mraženého chleba.

Nástavec na chleba (odnímatelný)

Chcete si ohřát nebo toustovat rohlíky?

1. Sklopte kovové háčky dolů přes držadla až na doraz.

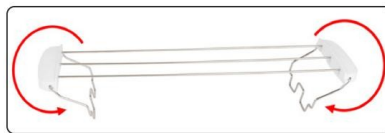

2. Umístěte nástavec na rohlíky do otvoru pro opékání.

3. Provozujte spotřebič, jak je popsáno výše.

Čištění



VAROVÁNÍ :

- Před čištěním spotřebič vždy odpojte od elektrické sítě a nechte jej vychladnout.
- Neponořujte spotřebič do vody! Mohlo by to způsobit elektrický šok nebo požár.

POZOR:



Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné předměty.

• Nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky.

Úložný prostor

Pouzdro a nástavec na pečivo

K čištění vnějšíku spotřebiče a nástavce na pečivo používejte pouze mírně navlhčený hadřík.

Zásobník na drobky

Zásobník na drobky je umístěn na opačné straně páky vozíku.

- Vytáhněte zásobník na drobky za rukojeť, odstraňte zbytky chleba a zasuněte zásobník zpět.

• Vyčistěte spotřebič podle popisu.

Doporučujeme skladovat spotřebič v originálním obalu, pokud jej nehodláte delší dobu používat.

- Spotřebič vždy ukládejte mimo dosah dětí dobře větraném a suchém místě.

Navíjecí zařízení pro síťový kabel

Síťový kabel můžete navinout ve spodní části.

Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Pomoc
Spotřebič nemá žádnou funkci.	Spotřebič nemá napájení . Zkontrolujte zásuvku s jiným spotřebičem.	Správně zasuněte síťovou zástrčku.
		Zkontrolujte domovní pojistku.
	Spotřebič je vadný.	Kontaktujte náš servis nebo specialistu.
Chléb je příliš tmavý.	Úroveň opékání je příliš vysoká.	Zvolte nižší úroveň opékání.
Chléb je příliš světlý.	Úroveň opékání byla nastavena příliš nízkou.	Zvolte vyšší stupeň opékání.
Skluzavka pro opékání se již nepohybuje nahoru.	Ve skluze se zasekl krajíc chleba.	VAROVÁNÍ : Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky! Nechte spotřebič vychladnout!
		Uvolněte kraje chleba izolovaným předmětem, například dřevěnou tyčkou. V případě potřeby toustovač otočte tak, aby krajíc chleba vypadl.

Technická data

Modelka: TA 3802
 Napájení : 220-240V~, 50/60Hz
 Příkon: 1200-1400W
 Třída ochrany:
 Čistá hmotnost: Cca. 1,33 kg

Právo na technická designová práva v průběhu neustálého vývoje produktu zůstává vyhrazeno.

Tento spotřebič byl testován podle všech platných, aktuálních směrnic CE a vyroben podle nejnovějších bezpečnostních předpisů.

Likvidace

Význam symbolu „Popelnice“.



Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrická zařízení do domovního odpadu.
 Veškerá elektrická zařízení, která již nebudete používat, vraťte na sběrná místa určená k jejich likvidaci.

To pomáhá zabránit potenciálním dopadům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví.

To přispěje k recyklaci a dalšímu opětnému využití elektrických a elektronických zařízení.

Informace o tom, kde lze zařízení zlikvidovat, získáte od místního úřadu. Váš prodejce a smluvní partner je rovněž povinen bezplatně převzít starý spotřebič.

