

PROFI CARE®

Inštrukcie na používanie



Vysávač PC-BS 3134

CE

Bezpečnostné pokyny pre vysávače

Pred použitím tohto spotrebiča si veľmi pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny a návod na použitie priložený samostatne.

Bezpečnostné pokyny podľa normy VAROVANIE:

-  Pred čistením alebo údržbou spotrebiča vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky .
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim rizikám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a užívateľskú údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.

Všeobecné bezpečnostné pokyny



VAROVANIE:

- Nevysávajte horúci popol, špicaté alebo ostré predmety!
- Počas prevádzky udržiajte vlasy, odev a časti tela mimo dosahu trysky vysávača !
- Spotrebič je určený výlučne na súkromné použitie a na určené účely. predstavovať. Tento spotrebič nie je vhodný na komerčné použitie.
- Nepoužívajte ho vonku. Chráňte ho pred zdrojmi tepla, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (nikdy ho neponárajte do žiadnej tekutiny) a ostrými hranami. Spotrebič nepoužívajte mokrými rukami . Ak je spotrebič mokrý alebo mokrá, okamžite ho odpojte.

- Keď sa spotrebič nepoužíva, príslušenstvo nie je pripojené, čistenie alebo v


prípade poruchy spotrebič vždy vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky (vytiahnite sieťovú zástrčku, nie kábel).

- Neprevádzkujte spotrebič bez dozoru. Ak opustíte miestnosť, mali by ste spotrebič vždy vypnúť. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Spotrebič a napájací kábel sa musia pravidelne kontrolovať, či nie sú poškodené . Ak zistíte poškodenie, spotrebič sa nesmie používať.
- Spotrebič neopravujte sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používajte iba originálne príslušenstvo.
- Aby ste zaistili bezpečnosť svojich detí, uchovávajte všetky obaly (plastové vrecká, škatule, polystyrén atď.) mimo ich dosahu.



VAROVANIE:

Nedovoľte malým deťom hrať sa s plastovým obalom. **Hrozí nebezpečenstvo udusenía!**

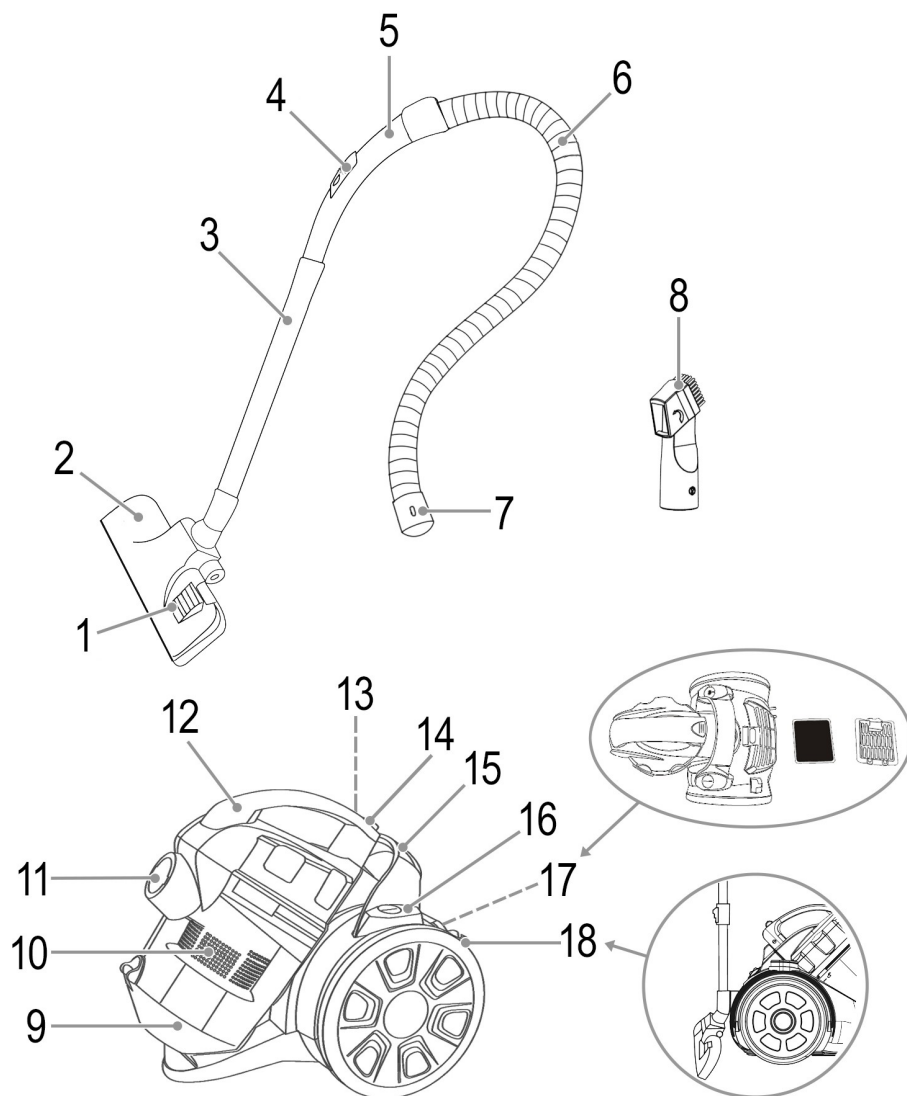

Popis komponentu

Inštrukcie na používanie

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že sa vám používanie spotrebiča bude páčiť.

Pred použitím tohto spotrebiča si veľmi pozorne prečítajte návod na použitie a samostatne priložené bezpečnostné pokyny. Tieto dokumenty vrátane záručného listu, účtenky a ak je to možné, škatule s vnútorným obalom uschovajte na bezpečnom mieste. Ak spotrebič odovzdávate tretej strane, vždy priložte všetky príslušné dokumenty.

Symbody v tomto návode na obsluhu

Dôležité informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Aby ste predišli nehodám a poškodeniu spotrebiča, je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny:



VAROVANIE:

To vás upozorní na nebezpečenstvo pre vaše zdravie a varuje vás pred možným rizikom zranenia.



Varovanie:

Týka sa to možných nebezpečenstiev pre spotrebič alebo iné predmety.

Vybalenie spotrebiča

1. Vyberte spotrebič z obalu.
2. Odstráňte všetok obalový materiál, ako sú fólie, výplňový materiál, káblové zväzky a kartónové obaly.
3. Odstráňte dve ochranné časti zo spodnej časti spotrebiča.
4. Skontrolujte úplnosť rozsahu dodávky.
5. Ak je obsah obalu neúplný alebo ak je možné zistiť poškodenie, spotrebič nepoužívajte. Okamžite ho vráťte predajcovi.

Prehľad komponentov / rozsah dodávky

- 1 Výber kobercov / tvrdých podláh
- 2 Podlahová hubica (s háčikom (nie je zobrazená))
- 3 Teleskopická sacia trubica
- 4 Vzduchový žľab
- 5 Držadlo
- 6 Sacia hadica
- 7 Pripojovacia hlava sacej hadice
- 8 Kombinovaná štrbinová a kefová hubica
- 9 Základná odsávací doska
- 10 Nádoba na prach s HEPA filtrom
- 11 Hadicové pripojenie
- 12 Veko nádoby na prach s rukoväťou
- 13 Tlačidlo navijania kábla
- 14 Tlačidlo na uvoľnenie zberača prachu
- 15 Rukoväť na prenášanie
- 16 Vypínač / vypínač
- 17 Zámok ventilačnej mriežky (výstupný filter)
- 18 Pomôcka na polohovanie

Upozornenia na používanie spotrebiča



Varovanie:

- Spotrebič prenášajte iba za rukoväť (15) na bázu.
- Nevysávajte nič horľavé alebo tekuté!
- Nikdy nevysávajte bez filtra. Po vložení vždy skontrolujte, či sú filtre správne usadené!
- Pri vysávaní hladkých podláh, ako sú lamináty, parkety atď., použite podlahovú hubicu (2) s vysunutými kefami, aby nedošlo k poškodeniu podlahy.
- Neťahajte napájací kábel ďalej ako žltú značku.
- Nikdy neťahajte napájací kábel až po červenú značku, pretože by to mohlo poškodiť navíjač kábla.

Poznámky k použitiu

- Znečistené filtre znižujú sací výkon spotrebiča, preto odporúčame nádobu na prach a filtre vyčistiť po každom použití.
- Nástavce trysiek je možné pripevniť priamo na prípojku rukoväte alebo na namontovanú saciu hadicu.
- Ak chcete odpojiť predĺženia trysiek, mierne ich otočte za závit.

Podlahová hubica

Pomocou podlahovej hubice môžete čistiť hladké povrchy a koberce. Je vybavený valčekmi pre ľahšie vedenie.

- Pomocou páky (1) posuňte kefy smerom von alebo vo vnútri.

Optimálne využitie závisí od stavu podlahy. Odporúčame nasledujúce použitia:

- Použitie **bez** kefiel:
Na vysávanie kobercových podláh.
- Použitie **s** kefami :
Na vysávanie hladkých podláh.

Kombinovaná štrbinová hubica a kefová hubica


V zloženom stave ho môžete použiť ako štrbinovú hubicu. Ak chcete použiť kefovú hubicu, potiahnite kefovú časť v smere šípky, kým mechanicky nezacvakne.

- **Štrbinová hubica:**
Použite ho na vysávanie nečistôt z rohov, spojov a malých medzier.
- **Kefová tryska:**
Jemne odstraňuje nečistoty zo štrbín v čalúnení a matracoch. Vhodný aj na zachytávanie prachu na citlivých povrchoch, ako je nábytok alebo záclony.

Teleskopické sacie potrubie

Dĺžku teleskopického sacieho potrubia je možné individuálne nastaviť:

1. Uvoľnite blokovací mechanizmus posunutím a podržaním tlačidla v smere šípky.
2. Vytiahnite jednu trubicu z druhej na požadovanú dĺžku.
3. Uvoľnením tlačidla zaistíte spojenie.



Napájací kábel

Vytiahnite sieťový kábel z prihradky na káble. Prihradka na kábel sa nachádza na zadnej strane spotrebiča nižšie.

⚠️ OPATRNOSŤ:

- Neťahajte napájací kábel ďalej ako žltú značku.
- Nikdy neťahajte napájací kábel až po červenú značku, pretože by to mohlo poškodiť navíjač kábla. Na takéto poškodenie sa nevzťahuje záruka.

- Ak je viditeľná červená značka, pomocou tlačidla navíjania kábla potiahnite kábel späť k žltej značke.

Elektrické pripojenie

- Pred zasunutím sieťovej zástrčky do zásuvky skontrolujte, či je sieťový objímač je správne. Podrobnosti o spotrebiči nájdete na typovom štítku.
- Spotrebič pripájajte iba do schválenej zásuvky.

Zapnutie/vypnutie spotrebiča

Stlačením tlačidla (16) spotrebič zapnete alebo vypnete.

Spustenie


- Vložte pripojovaciu hlavu saciej hadice do prípojky hadice spotrebiča. Utiachnite pripojovací konektor proti smeru hodinových ručičiek.
- Ak chcete hadicu opäť uvoľniť, otočte pripojovaciu hlavu v smere hodinových ručičiek.
- V prípade potreby vložte vakuovú trubicu do rukoväte.
- Potom zostavte podlahovú hubicu a/alebo príslušenstvo. Ak chcete odpojiť nástavce trysiek od saciej trubice, vytiahnite ich miernym otočením.

Používanie spotrebiča

1. Zasuňte sieťovú zástrčku do správne nainštalovanej elektrickej zásuvky.
2. Zapnite spotrebič vypínačom stlačením tlačidla Tlačidlo nadol.
3. Nastavte prepínač "koberec / tvrdá podlaha" v závislosti od podlahy kryt.
4. Vysávajte stálou rýchlosťou. Nie je potrebné vyvíjať tlak.
 - Dávajte pozor na dosah, ktorý je možné pokryť dĺžkou kábla!

Vzduchová šmykľavka

Otvorte vzduchový posúvač na rukoväti hadice, aby ste regulovali prúdenie vzduchu alebo odstránili všetky častice priľnuté k tryske.



Vypnutie a navíjanie napájacieho kábla

1. Vypnite vysávač vypínačom a Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
2. Držte zástrčku v ruke.
3. Stlačením tlačidla navíjania kábla vedte kábel. Držať kábel, aby ste zabránili jeho zamotaniu.

Údržba

Pred čistením alebo údržbou spotrebiča vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Vyprázdenie nádoby na prach

Vyprázdnite zberač prachu, akonáhle nahromadené nečistoty dosiahnu značku MAX.

1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
2. Odpojte hadicu od hadicovej prípojky.
3. Stlačením tlačidla (14) uvoľnite zberač prachu. Vyberte zberač prachu.
4. Vyprázdnite zberač prachu nad odpadkovým košom. Za týmto účelom potiahnite západku na zberači prachu a otvorte základnú dosku.
5. Potom základnú dosku znova zatvorte.
6. Pripojte zberač prachu k spotrebiču. Najskôr ho umiestnite na spodok spotrebiča a potom ho zaistíte háčikom na vrchu.
7. Krátkym zdvihnutím spotrebiča za rukoväť na prenášanie skontrolujte, či je poloha zberača prachu zaistená.

Filter

Váš spotrebič je vybavený 4 filtermi. Bežný systém vrecka na prach bol nahradený priehľadným zberačom prachu. Vyššia rýchlosť prietoku kolektora umožňuje oddeliť ťažké nečistoty a najmenšie plávajúce častice od "nasávaného vzduchu".

Nie je teda potrebné kupovať vrecká na prach. Filtry sa musia pravidelne čistiť.

Filtračná vložka



Varovanie:

- Filter nikdy neumývajte v práčke.
- Na sušenie nepoužívajte sušič vlasov.
- Spotrebič používajte až po správnej inštalácii filtrov.

Ak chcete filtračnú vložku vybrať, vyčistiť a znova nainštalovať, postupujte takto :

1. Vyprázdnite zberač prachu, ako je popísané vyššie.
2. Odstráňte veko zberača prachu. Otočte ho proti smeru hodinových ručičiek v smere . ☐ Potiahnite veko nahor za rukoväť.
 - Značky ☐ a ☐ sú vyrazené nad hadicovou prípojkou .

3. Vyberte jemný prachový filter. Vyberte penovú vložku z jemného prachového filtra.
4. Vyberte filter na hrubé nečistoty zo zberača prachu. Za týmto účelom siahnite do vybrania filtra a potiahnite ho nahor, aby ste ho vybrali.
5. Na čistenie filtrov použite kefu. V prípade silného znečistenia vyčistíte filtre pod tečúcou vodou.
6. Pred opätovnou montážou nechajte filtre úplne vyschnúť na vzduchu!
7. Utrite zberač prachu reklamouamp handričkou a potom ho utrite dosucha.
 - Ak sa vlhkosť dostane do gumového tesnenia základnej dosky, opatrne odstráňte tesnenie a osušte ho aj základnú dosku . Vymeňte tesnenie.
8. Vložte filter na hrubé nečistoty späť do zbernej nádoby. Uistite sa, že vodiace lišty sú usadené v otvoroch.
 - Vybrania sú vyrobené tak, aby vodidlá zodpovedali iba jednej polohe. Tým sa zabráni nesprávnej montáži.
9. Vložte penovú vložku do jemného prachového filtra. Hladká strana musí byť viditeľná. Umiestnite jemný prachový filter na vrch filtra na hrubé nečistoty.
10. Nasadte veko späť na zberač prachu. Vodidlá musia zapadnúť do otvorov. Jemne ho zatlačte nadol a otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým nezapadne na miesto.
 - Vybrania sú vyrobené tak, aby vodidlá zodpovedali iba jednej polohe. Tým sa zabráni nesprávnej montáži.
11. Skontrolujte, či je veko správne nasadené. Vložte prachový filter späť do spotrebiča.

Výstupný filter

Spotrebič je tiež vybavený výstupným filtrom.

Nachádza sa na zadnej strane jednotky vedľa parkovacieho asistenta.

1. Zatlačte páku nadol a vyberte ventilačnú mriežku.
2. Vyberte filtračnú vložku a vyčistite ju. Filter môžete česať .
3. Znova vložte filter. Vodiace oká musia smerovať nahor .
4. Vymeňte ventilačnú mriežku na spotrebiči. Sledujte karty sprievodcov. Ventilačná mriežka musí počutefne zapadnúť.

Čistenie



VAROVANIE:

- Pred čistením alebo údržbou spotrebiča vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky .



VAROVANIE:

- Za žiadnych okolností neponárajte spotrebič do vody na čistenie. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.



OPATRNOŠŤ:

- Nepoužívajte drôtenú kefu ani žiadne abrazívne predmety.
- Kryt očistite mäkkou suchou handričkou bez akýchkoľvek prísad.
- Pri čistení filtrov si prečítajte kapitolu "Údržba".

Skladovanie

- Nechajte spotrebič úplne vychladnúť.
- Naviňte kábel úplne.
- Vložte háčik podlahovej hubice do parkovacieho asistenta na zadnej strane spotrebiča.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Pomoc
Spotrebič nemá žiadnu funkciu.	Spotrebič nemá napájanie.	Skontrolujte elektrickú zásuvku na inom spotrebiči.
		Správne zasuňte sieťovú zástrčku.
		Skontrolujte domovú poistku.
Slabý sací výkon.	Spotrebič je chybný.	Kontaktujte náš servis alebo špecialistu.
	Zberač prachu je plný.	Vyprázdňte zberač prachu.
	Filtre sú znečistené.	Vyčistite filtre podľa popisu v časti "Údržba".
	V sacej trubici alebo dýze je cudzie teleso.	 Varovanie: Znova spustíte prevádzku iba so suchými filterami. Skontrolujte, či príslušenstvo nemá cudzie telesá.

Technické údaje

Model: Napájací zdroj PC-BS 3134 zásobovať: 220 - 240 V~, 50 - 60 Hz

Sila spotreba: 700 W

Trieda ochrany: II

Sieť hmotnosť: cca 4 kg

Právo na technické a konštrukčné zmeny v priebehu neustáleho vývoja produktu zostáva vyhradené.

Tento spotrebič bol testovaný podľa všetkých platných smerníc CE a vyrobený v súlade s najnovšími bezpečnostnými predpismi .

Likvidácia

Význam symbolu "odpadkového koša"



Chránite naše životné prostredie: nevyhadzujte elektrické zariadenia do domového odpadu.

Odvzdajte všetky elektrické zariadenia, ktoré už nebudete používať, na zberné miesta

za predpokladu, že sú zlikvidované.

To pomáha predchádzať možným účinkom nesprávnej likvidácie na životné prostredie a ľudské zdravie.

To prispieje k recyklácii a iným formám opätovného použitia elektrických a elektronických zariadení.

Informácie o tom, kde je možné zariadenie zlikvidovať, môžete získať od miestneho úradu. Váš predajca a zmluvný partner sú tiež povinní bezplatne prevziať späť starý spotrebič

