



Inštrukcie na používanie



Bezpečnostné pokyny pre tyčové mixéry

Pred použitím tohto spotrebiča si veľmi pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny a návod na použitie priložený samostatne.

Bezpečnostné pokyny podľa normy



VAROVANIE: Nebezpečenstvo poranenia!

Čepele nožov sú ostré! S čepeľami zaobchádzajte s potrebnou opatrnosťou!

- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Spotrebič vždy odpojte od napájania, ak ho neudržiavate a pred montážou, demontážou alebo čistením.
- Tento spotrebič by nemali používať deti.
- Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, duševnými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča
spotrebiče bezpečným spôsobom a ak rozumejú súvisiacim rizikám .
- S týmto spotrebičom spracovávajú iba potraviny. Nesprávne použitie na iné účely môže viesť k zraneniu.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných aplikáciách, ako sú:
 - v kuchyniach pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach .

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Spotrebič je určený výlučne na súkromné použitie a na určený účel . Tento spotrebič nie je



Varovanie:

Kryt motora nie je určený na ponorenie do vody na čistenie. Postupujte podľa pokynov v kapitole "Čistenie" v návode na použitie .

určený na komerčné použitie.


- Nepoužívajte ho vonku. Chráňte ho pred zdrojmi tepla, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (nikdy ho neponárajte do žiadnej tekutiny) a ostrými hranami. Spotrebič nepoužívajte mokrymi rukami . Ak je spotrebič mokrý alebo mokrý, okamžite ho odpojte.
- Pri pripájaní príslušenstva alebo v prípade poruchy vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky (vytiahnite sieťovú zástrčku a nie kábel).
- Spotrebič a napájací kábel sa musia pravidelne kontrolovať, či nie sú poškodené . Ak zistíte poškodenie, spotrebič sa nesmie používať.
- Spotrebič neopravujte sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používajte iba originálne príslušenstvo.
- Aby ste zaistili bezpečnosť svojich detí, uchovávajte všetky obaly (plastové vrecká, škatule, polystyrén atď.) mimo ich dosahu.



VAROVANIE:

Nedovoľte malým deťom hrať sa s plastovým obalom. **Hrozí nebezpečenstvo udusenía!**

Prehľad komponentov

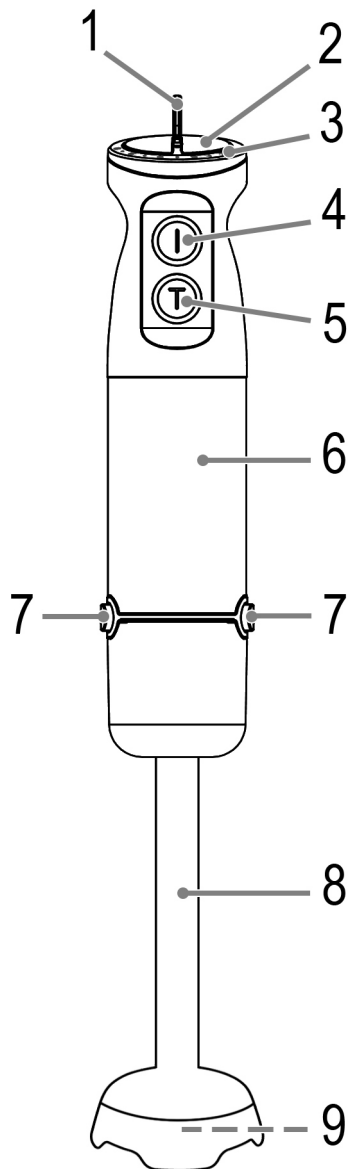

Inštrukcie na používanie

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že sa vám používanie spotrebiča bude páčiť.

Pred použitím tohto spotrebiča si veľmi pozorne prečítajte návod na použitie a samostatne priložené bezpečnostné pokyny. Tieto dokumenty vrátane záručného listu, účtenky a ak je to možné, škatule s vnútorným obalom uschovajte na bezpečnom mieste. Ak spotrebič odovzdávate tretej strane, vždy priložte všetky príslušné dokumenty.

Symbody v tomto návode na obsluhu

Dôležité informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Aby ste predišli nehodám a poškodeniu spotrebiča, je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny:



VAROVANIE:

To vás upozorní na nebezpečenstvo pre vaše zdravie a varuje vás pred možným rizikom zranenia.



OPATRNOSŤ:

Týka sa to možných nebezpečenstiev pre spotrebič alebo iné predmety.

Zamýšľané použitie

Tento spotrebič sa používa na mixovanie alebo mixovanie potravín a nápojov. Veľmi dobre sa hodí napríklad na prípravu majonézy, dipov, omáčok, polievok, detskej výživy a mliečnych koktailov.

Môže sa použiť aj do teplých jedál.

Spotrebič je určený na spracovanie domácich množstiev.

Spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných aplikáciách. Smie sa používať iba spôsobom popísaným v tomto návode na obsluhu. Spotrebič nesmiete používať na komerčné účely.

Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a môže mať za následok poškodenie majetku alebo dokonca zranenie osôb.

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním.

Vybavenie spotrebiča

1. Vyberte spotrebič z obalu.
2. Odstráňte všetok obalový materiál, ako sú fólie, výplňový materiál, káblové zväzky a kartónové obaly.
3. Skontrolujte úplnosť rozsahu dodávky.
4. Ak je obsah obalu neúplný alebo ak je možné zistiť poškodenie, spotrebič nepoužívajte. Okamžite ho vráťte predajcovi.

1. Na spotrebiči môže stále zostať prach alebo zvyšky z výroby. Odporúčame vyčistiť spotrebič podľa popisu v časti "Čistenie".

Rozsah dodávky

- 1× Kryt motora
- 1× Miešacia tyč

Prehľad komponentov

- 1 Závesná slučka
- 2 Plynulá regulácia otáčok
- 3 Označovanie úrovni rýchlosti
- 4 Stlačte tlačidlo I
- 5 Tlačidlo T (Turbo)
- 6 Kryt motora
- 7 Tlačidlá montáže/demontáže
- 8 Miešacia tyč
- 9 Čepele

Upozornenia na používanie spotrebiča



VAROVANIE: Nebezpečenstvo poranenia!

- Čepele nožov sú ostré! S čepeľami zaobchádzajte s potrebnou opatrnosťou!
- Motor po vypnutí beží ďalej. Vždy počkajte, kým sa čepele zastavia.
- Dbajte na to, aby sa kryt motora nenamáhal. Zapnutie mokrého motora môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo skrat.
- Ak spotrebič používate v horúcom jedle, hrozí nebezpečenstvo popálenia v dôsledku horúceho postriekania!
- Pred zapnutím spotrebiča ponorte miešaciu tyč do jedla. Zabráňte tak striekaniu.
- Dbajte na to, aby sa napájací kábel nedostal do kontaktu s horúcimi povrchmi (napr. horúcimi hrncami)!

Poznámky k použitiu

- Pred pyré nakrájajte väčšie kúsky tuhej stravy (max. Ø 1,5 cm) a pridajte trochu tekutiny.
- Ak je maximálna rýchlosť príliš nízka, proces prerušte. Znížte množstvo jedla, ktoré sa má rozmixovať. Uvoľnite pevné potraviny.
- **Krátkodobá prevádzka:** Spotrebič nepoužívajte vždy dlhšie ako 1 minútu. Pred opätovným použitím nechajte spotrebič približne 5 minút vychladnúť.

Tabuľka prevádzkových hodín


Funkcia	Rýchlosť		Otváracie hodiny
	Stlačte tlačidlo I	Tlačidlo T	
Na miešanie a mixovanie koktailov, nápojov, omáčok, na pyré polievok a omáčok, na sekanie predrezaných, tuhých potravín, dipov, detskej výživy.	Plynule voliteľné	Maximálna rýchlosť. Nie je nastaviteľný.	Maximálne 1 minúta

Montáž / demontáž

**VAROVANIE: Nebezpečenstvo poranenia!**

Počas inštalácie hrozí zovretie prstov. Buďte obzvlášť opatrní!

Pozri tiež obrázok na strane 3. Namontujte kryt motora a miešaciu tyč nasledovne:



1. Stlačte a podržte obe tlačidlá (7) súčasne .
2. Nasadíte kryt motora (6) na miešaciu tyč (8), kým nezapadne na miesto. Všimnite si vybranie na miešacej tyči.
3. Uvoľnite tlačidlá. Kryt motora a miešacia tyč sú navzájom pevne spojené .

Ak ho chcete vybrať, vytiahnite miešaciu tyč z krytu motora a podržte dve tlačidlá.

Elektrické pripojenie

1. Skontrolujte, či sieťový objemtage, ktorý chcete použiť, zodpovedá obťajte spotrebiča. Príslušné informácie nájdete na typovom štítku.
2. Zapojte sieťový kábel do správne nainštalovanej uzemnenej zásuvky.

Doprava

1. Nádobu s potravinami, ktoré chcete zmiešať, položte na rovnú pracovnú plochu .
2. Jednou rukou držte rukoväť, aby ste mohli stlačiť tlačidlo (I).
 - Druhou rukou môžete nastaviť rýchlosť pomocou ovládacieho gombíka (2).
3. Ponorte celú hlavu mixéra do jedla alebo nápoja . Držte spotrebič vo zvislej polohe. Vyhnete sa tak striekaniu tuku.
 - Po uvoľnení tlačidla sa spotrebič vypne .
 - **Pulzný režim** sa dosiahne stláčaním a uvoľňovaním tlačidla (T) v intervaloch. Okamžite dosiahne najvyššiu úroveň rýchlosti.
4. Pohybuje zariadením mierne nahor a nadol.
 - **Pred vybratím z jedla**, ktoré chcete mixovať, spotrebič vždy vypnite.

Koniec prevádzky

1. Uvoľnite tlačidlo. Počkajte, kým sa čepele zastavia.
2. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Návrhy receptov

Majonéza

Prísady:

- 1 čerstvý surový žltok, izbovej teploty 1 lyžica stredne horúcej horčice 1 lyžica citrónovej šťavy alebo octu Soľ a korenie podľa chuti 200 ml oleja

Príprava:

1. Vložte ingrediencie (okrem oleja) do vysokej úzkej nádoby v uvedenom poradí.
2. Tyčový mixér umiestnite vertikálne do nádoby a pomocou tlačidla spustíte proces mixovania.
3. Postupne pridávajte olej. Tyčový mixér pomaly zdvíhajte a spúšťajte , kým nebude majonéza pripravená.

Zemiaková polievka (4 porcie)

Prísady:

- 750 g zemiakov Po 50 g póru a zeleru 1 mrkva 2 stredne veľké cibule 2 lyžice masla 1 liter zeleninového vývaru (instantnej) soli Mleté čierne korenie Čerstvá majoránka podľa chuti Čerstvý tymián podľa chuti 2 lyžice crème fraîche

Príprava:

1. Zemiaky ošúpeme a nakrájame na kocky, vložíme do misy, podlejeme vodou a odstavíme.
2. Ošúpajte cibuľu a štvrtinu. Pór očistíte a umyte a nakrájajte iba biele časti na krúžky. Zeler a mrkvu očistíme, umyjeme a nakrájame na kocky.
3. Zeleninu nahrubo nasekajte tyčovým mixérom.
4. Maslo dáme do hrnca, orestujeme v ňom zeleninu a pridáme zeleninový vývar.

5. Do vývaru pridáme na kocky nakrájané zemiaky, prikryjeme a dusíme na miernom ohni asi 20 minút.
6. Dochutíme podľa chuti.
7. Polievku krátko rozmixujte tyčovým mixérom.
8. Zložte crème fraîche.

Zemiakové placky (cca 12 kusov)

Prísady:

400 g múčnych zemiakov, ošúpaných a nakrájaných na kocky 1 malá cibuľa, nakrájaná
1 čerstvá
vaječná soľ
Čierne korenie

Strúhaný
muškátový
oriešok Tuk
na
vyprážanie

Príprava:

1. Kocky zemiakov a cibule dáme do misy, pridáme vajíčka a ochutíme soľou, korením a muškátovým orieškom.
2. Všetko dobre rozmixujte tyčovým mixérom.
Tip: Ak je zemiaková zmes príliš vodnatá, môžete pridať 1-2 polievkové lyžice ovsených vločiek alebo kukuričnej múky.
3. Tuk zohrejte na silnom ohni, zemiakovú zmes rozotrieme po malých dávkach na okrúhle karbonátky a opečieme na tuku.

Čistenie



VAROVANIE:

- Pred čistením vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Pri čistení nikdy neponárajte kryt motora do vody. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Čepele miešacej tyče sú veľmi ostré. Buďte obzvlášť opatrní.



OPATRNOSŤ:

- Nepoužívajte drôtenú kefu ani iné abrazívne predmety.
- Nepoužívajte drsné alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Ak chcete mixovaciu tyčinku vopred vyčistiť, naplňte nádobu horúcou vodou a používajte miešaciu tyčinku podľa popisu v časti "Prevádzka".
- Puzdro je možné utrieť mierne navlhčenou handričkou.
- Pre dôkladné čistenie oddeľte mixovaciu tyč od krytu motora, ako je popísané v časti "Montáž/demontáž".

Čistenie oplachovacou vodou

Miešaciu tyč môžete vyčistiť v teplej oplachovacej vode s pridaním malého množstva čistiaceho prostriedku. Potom opláchnite čistou vodou. Potom miešaciu tyč dobre osušte.

Skladovanie

- Vyčistite spotrebič podľa popisu a nechajte ho úplne vyschnúť.
- Po vyčistení môžete spotrebič zavesiť na závesnú slučku (1).

- Ak ho nebudete dlhší čas používať, odporúčame ho skladovať v pôvodnom obale.
- Spotrebič vždy skladujte mimo dosahu detí na dobre vetranom a suchom mieste.

Technické údaje

Model: SM 3825
Sila zásobovateľ: 220-240 V~, 50 / 60 Hz
Sila spotreba: 800 W
Spotreba energie vo vypnutom stave: 0.44 W
Trieda ochrany: II
Krátkodobá prevádzka: 1 minúta
Čistá hmotnosť: cca 0,74 kg

Právo na technické a konštrukčné zmeny v priebehu neustáleho vývoja produktu zostáva vyhradené.

Tento spotrebič bol testovaný podľa všetkých platných smerníc CE a vyrobený v súlade s najnovšími bezpečnostnými predpismi.

Likvidácia

Význam symbolu "odpadkového koša"



Chránite naše životné prostredie: nevyhadzujte elektrické zariadenia do domového odpadu.

Odovzdajte všetky elektrické zariadenia, ktoré už nebudete používať, na zberné miesta za predpokladu, že sú zlikvidované.

To pomáha predchádzať možným účinkom nesprávnej likvidácie na životné prostredie a ľudské zdravie.

To prispieje k recyklácii a iným formám opätovného použitia elektrických a elektronických zariadení.

Informácie o tom, kde je možné zariadenie zlikvidovať, môžete získať od miestneho úradu. Váš predajca a zmluvný partner sú tiež povinní bezplatne prevziať späť starý spotrebič.

