



Inštrukcie na používanie

Bezpečnostné pokyny pre hriankovače

Pred použitím tohto spotrebiča si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny a priložený návod na obsluhu.

Bezpečnostné pokyny pre hriankovače podľa normy

Na spotrebiči nájdete nasledujúci symbol s výstražnou značkou:



VAROVANIE: Horúci povrch!

Riziko popálenia !

- Povrchy sa môžu počas používania zahriať !
- Nevkladajte prsty do plechu na pečenie. Riziko zranenia !

POZORNOSŤ:

Chlieb môže horieť . Preto sa tento spotrebič nesmie používať v blízkosti alebo pod záclonami a inými horľavými materiálmi.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a / alebo vedomostí, ak boli pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa používania spotrebiča v bezpečnom prostredí. spôsobom a pochopením súvisiacich nebezpečenstiev.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať .
- Čistenie a údržbu používateľ a nesmú vykonávať deti, pokiaľ nemajú aspoň 8 rokov a nie sú pod dohľadom.
- Deti mladšie ako 8 rokov uchovávajú mimo dosahu spotrebiča a prepojavacieho kábla.
- Nepoužívajte prístroj na externom časovači alebo samostatnom systéme diaľkového ovládania.

- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný pracovník alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

POZORNOSTĚ:

Toto zariadenie nie je určené na ponorenie do vody počas čistenia. Dodržujte pokyny uvedené v návode na obsluhu v kapitole "Čistenie".

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Spotrebič je určený len na súkromné použitie a na určený účel. Toto zariadenie nie je vhodné na komerčné použitie.
- Nepoužívajte ho vonku. Chráňte ho pred zdrojmi tepla, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (nikdy ho neponárajte do žiadnej kvapaliny) a ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj s mokrými rukami. Ak je spotrebič vlhký alebo mokrý, okamžite vyberte
- Spotrebič vždy vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky (ťahajte za zástrčku, nie za kábel), keď sa spotrebič nepoužíva, pri pripájaní príslušenstva, pri čistení alebo v prípade poruchy.
- Nepoužívajte prístroj bez dozoru. Ak opustíte miestnosť, mali by ste spotrebič vždy vypnúť. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Spotrebič a sieťový kábel by sa mali pravidelne kontrolovať na príznaky veku. Ak sa zistí poškodenie, zariadenie sa nesmie používať.
- Spotrebič neopravujte sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Aby ste zaistili bezpečnosť svojich detí, uchovávajte všetky obaly (plastové vrecká, škatule, polystyrén atď.) mimo ich dosahu.

VAROVANIE:

Nedovoľte, aby sa malé deti hrali s plastovou fóliou. Hrozí riziko udusenía!

DÔLEŽITÝ:

Najprv si prečítajte bezpečnostné pokyny.

Inštrukcie na používanie

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že sa vám používanie spotrebiča bude páčiť.

Pred použitím tohto spotrebiča si pozorne prečítajte návod na obsluhu.

uschovajte si tieto dokumenty vrátane záručného listu, Tenká a ak je to možné, škatuľa s vnútorným obalom na bezpečnom mieste. Ak spotrebič odovzdáte tretej strane, vždy priložte všetky príslušné dokumenty.

Symbody v tomto návode na použitie

Dôležité informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené.

Aby sa zabránilo nehodám a poškodeniu spotrebiča, je nevyhnutné

Postupujte podľa týchto pokynov:



VAROVANIE:

To vás varuje pred nebezpečenstvom pre vaše zdravie a varuje vás pred možnými rizikami zranenia.



POZORNOSŤ:

Týka sa to možných nebezpečenstiev pre spotrebič alebo iné predmety.

Vybavenie spotrebiča

1. Vyberte spotrebič z obalu.
2. Odstráňte všetok obalový materiál, ako sú fólie, výplňový materiál, káblové zväzky a kartónové obaly.
3. Skontrolujte, či nie je spotrebič počas prepravy poškodený, aby sa zabránilo nebezpečenstvu. Nepoužívajte poškodený spotrebič. Okamžite ho vráťte predajcovi.
4. Na zariadení môže byť stále prach alebo zvyšky z výroby prístroja. Odporúčame čistiť spotrebič podľa popisu v časti

Upozornenia pri používaní spotrebiča e



VAROVANIE:

- Počas prevádzky neprenášajte ani nezdvíhajte prístroj, ale najskôr ho vypnite a potom odpojte sieťový zástrčku.
- Počkajte, kým spotrebič nevychladne.
- Spotrebič používajte iba pod dohľadom!
- Nepoužívajte prístroj bez zásobníka na omrvinky, pretože slúži aj ako zásobník na teplo.
- Do otvoru na pečenie nekladajte vidličky, nože a podobne.
- Pri vyberaní menšieho kúsa chleba hrozí riziko spálenia krajca!



VAROVANIE:

- Nadstavec na starostlivosť o ivo nepreťažujte! Nie Na nadstavec na pečivo položte viac ako jednu žemľu!
- Nastavte prepínač úrovne hneďnutia na maximálne úroveň 3.
- Medzi opekaním počkajte jednu minútu.
- Nikdy nečistite chlieb tukom alebo maslom. Tuk môže kvapkať a horieť!

Poznámky k používaniu

Pred prvým použitím

Ak chcete odstrániť ochrannú vrstvu na vykurovacej špirále, mali by ste Spustite prístroj asi trikrát bez opekania jedla. Vyberte najvyšší stupeň zhnednutia.

Mierny dym a zápach sú počas tohto procesu normálne. Uistite sa, že je dostatočné vetranie.

Sieťový kábel

Úplne odviňte sieťový kábel. Kábel privádzajte cez káblové potrubie na zadnej strane spotrebiča e.

Elektrické pripojenie

Skontrolujte, či sa sieťové napätie, ktoré chcete použiť, zhoduje s napätím spotrebiča. Informácie o type nájdete na štítku.

Použití

1. Úplne odviňte sieťový kábel.
2. Pripojte spotrebič iba k správne nainštalovanému uzemnená zásuvka.
3. Nastavte úroveň hneďnutia pomocou ovládacieho gombíka ako zatvorenú od najsvetlejšej úrovne 1 po najtmavšiu úroveň 7. Ak máte pochybnosti, začnite s nižším nastavením.
4. Vložte krajec chleba do otvoru na toasty a vytiahnite Posuňte páčku nadol, kým sa nezablokuje. Rozsvieti sa kontrolka vedľa tlačidla.
5. Spotrebič začne opekať. Keď sada zhnedne, dosiahnete úroveň, spotrebič sa automaticky vypne. Posuvník sa automaticky posunie nahor.
6. Ak spotrebič už nie je potrebný, vytiahnite sieťový zástrčku zo zásuvky.

Špeciálne funkcie

Špeciálne funkcie je možné zvoliť až po zapnutí spotrebiča pomocou páky.

Vykurovanie alebo rozmrazovanie: Príslušná kontrolka indikuje funkciu.



Znova zohriete

Na ohrev už opečeného chleba.



Zrušiť. Proces opekania čo najskôr zastavte.




Odmák

Na rozmrazovanie a následné opekanie mrazeného chleba.

Nástavec na chlieb (možno použiť na toast) Chcete zohriať alebo opekať rožky?

1. Kovové háčiky preložte cez rukoväte tak ďaleko, ako pôjdu.

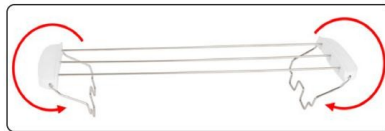

2. Vložte nástavec na rožok do otvoru na opekanie.

3. Spotrebič ovládajte vyššie popísaným spôsobom.



VAROVANIE:

- Pred čistením vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.
- Neponárajte prístroj do vody! Mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.



POZORNOSŤ:

- Nepoužívajte drôtenú kefu ani iné predmety.
- Nepoužívajte drsné alebo abrazívne čistiace prostriedky.

Návlek na vrecko a pečivo

Na čistenie vonkajšej strany spotrebiča a nástavca na starostlivosť používajte iba mierne navlhčenú handričku.

Zásoba na omrvinky

Nádrž na strúhanku ich môže prenášať na opačnej strane páky.

- Vytiahnite podnos na omrvinky za rukoväť, odstráňte zvyšky chleba a zasuňte podnos na chlieb späť.

Úložný priestor

- Vyčistite prístroj podľa popisu.
- Odporúčame spotrebič skladovať v pôvodnom obale, ak ho neplánujete dlhodobo používať.
- Spotrebič vždy skladujte mimo dosahu detí na dobre vetranom a suchom mieste.

Navíjacie zariadenie pre sieťový kábel

Sieťový kábel môžete navíjať v spodnej časti.

Riešenie problémov

Problém	Možno príčinná súvislosť iná	Pomoc
Spotrebič nemá žiadnu funkciu.	Spotrebič nemá napájanie. Skontrolujte zásuvku s iným spotrebičom.	
		Zasuňte sieťovú zástrčku správne.
		Skontrolujte domácu poistku.
	Spotrebič je chybný.	Kontaktujte náš servis alebo špecialistu.
Chlieb je príliš tmavý.	Úroveň zhnednutia je príliš vysoká.	Vyberte nižšiu úroveň zhnednutia.
Chlieb je príliš ľahký.	Úroveň zhnednutia bola nastavená príliš veľa.	 Vyberte vyššie nastavenie zhnednutia. VAROVANIE: Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky! Nechajte spotrebič vychladnúť! Okraje chleba uvoľnite izolovaným predmetom, napr. drevená palica. Ak je to potrebné, otočte hriankovač tak, aby krajec chleba vypadol.
Opekacie skličko sa už nepohybuje smerom nahor.	V žľabe uviazol krajec chleba.	

Hodnotenie

Model: TA 3802
 Kŕmiť: 220 - 240 V ~, 50/60 Hz
 Výstup: 1200-1400W
 Trieda ochrany:
 Čistá hmotnosť: Približne 1,33 kg

Právo na technické a konštrukčné úpravy v
 Priebeh neustáleho vývoja produktu zostáva vyhradený.

Toto zariadenie bolo testované v súlade so všetkými platnými,
 aktuálnymi smernicami CE a vyrobené v súlade s najnovšími
 bezpečnostnými predpismi
 Nariadenia.

Likvidácia



Význam symbolu "Smetný kôš"

Chráňte naše životné prostredie: nevyhadzujte elektrické zariadenia s domovým odpadom.



Elektrické zariadenie, ktoré už nebudete používať, vráťte na zberné miesta určené na jeho likvidáciu.

To pomáha predchádzať potenciálnym vplyvom nesprávnej likvidácie na životné prostredie a ľudské zdravie.

Prispejte to k recyklácii a iným formám opätovného použitia elektrických a elektronických zariadení.

Informácie o tom, kde zariadenie likvidovať, nájdete v ňom od miestneho úradu. Váš predajca a dodávateľ sú tiež povinní bezplatne prevziať starý spotrebič.

