


Teplovzdušný ventilátor HL 3800



Tento výrobok je prispôsobený na použitie pri niekoľkých samostatných opravách alebo pri príležitostných príležitostiach.

Inštrukcie na používanie

Prehľad komponentov

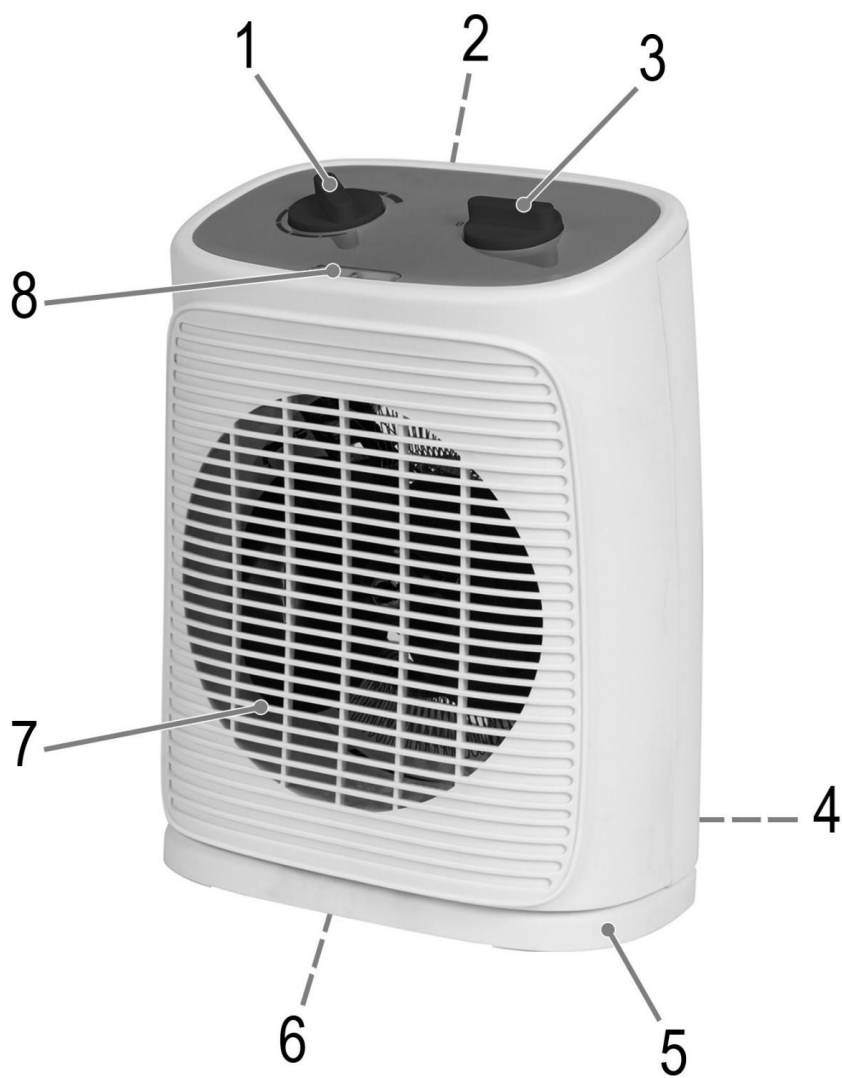

Inštrukcie na používanie

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že sa vám používanie spotrebiča bude páčiť.

Symbody v týchto návodoch na použitie

Ďôležité informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené.

Aby ste predišli nehodám a poškodeniu spotrebiča, je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny:



VAROVANIE:

To vás upozorní na nebezpečenstvo pre vaše zdravie a varuje vás pred možným rizikom zranenia.



POZORNOSŤ:

Týka sa to možných nebezpečenstiev pre spotrebič alebo iné predmety.



NOTA:

To zvýrazňuje typy a informácie.

Všeobecné poznámky

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte návod na obsluhu a uschovajte si návod na obsluhu vrátane záručného listu, účtenky a ak je to možné, škatule s vnútorným obalom. Ak spotrebič odovzdávate tretej strane, vždy priložte všetky príslušné dokumenty.

• Spotrebič je určený výlučne na súkromné použitie a na určený účel. Tento spotrebič nie je vhodný na komerčné použitie.

• Nepoužívajte ho vonku. Chráňte ho pred zdrojmi tepla, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (nikdy ho neponárajte do žiadnej tekutiny) a ostrými hranami. Spotrebič nepoužívajte mokrymi rukami. Ak je spotrebič damp alebo mokrý, okamžite

Odpojiť. • Spotrebič vždy vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky (ťahajte za zástrčku, nie za kábel), keď spotrebič nepoužívate, pripájate príslušenstvo, pri čistení alebo v prípade poruchy.

• Neprevádzkujte spotrebič bez dozoru. Ak opustíte miestnosť, mali by ste spotrebič vždy vypnúť.

Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

• Spotrebič a sieťový kábel by sa mali pravidelne kontrolovať, či nevykazujú známky poškodenia. Ak sa zistí poškodenie, zariadenie sa nesmie používať.

• Spotrebič neopravujte sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.

• Používajte iba originálnu náhradu

Časti. • Aby ste zaistili bezpečnosť svojich detí, uschovajte si všetky obaly (plastové vrecká, škatule, polystyrén atď.) mimo ich dosahu.



VAROVANIE:

Nedovoľte malým deťom hrať sa s plastovým obalom. Hrozí nebezpečenstvo udusení!

Špeciálne bezpečnostné opatrenia pre tento spotrebič

Na spotrebiči nájdete nasledujúci symbol s výstražným znakom:



VAROVANIE:

Aby ste predišli prehriatiu, ohrievač nezakrývajte.



VAROVANIE: Nebezpečenstvo popálenia!

- Niektoré časti produktu sa môžu veľmi zahriať a spôsobiť Popáleniny. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Prenášajte spotrebič za rukoväť.
- Venujte osobitnú pozornosť prítomnosti detí a zraniteľných osôb.

- Neumiestňujte ohrievač bezprostredne pod výstup.

- Nepoužívajte tento ohrievač v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna.
- Nepoužívajte tento ohrievač, ak spadol.
- Nepoužívajte, ak sú na ohrievači viditeľné známky poškodenia.
- Tento ohrievač používajte na vodorovnom a stabilnom povrchu.
- Nepoužívajte tento ohrievač v malých miestnostiach obývaných osobami, ktoré nie sú schopné opustiť miestnosť samy, pokiaľ nie je zabezpečený neustály dohľad.
- Aby ste znížili riziko požiaru, udržiavajte textílie, záclony alebo akýkoľvek iný horľavý materiál v minimálnej vzdialenosti 1 m od výstupu vzduchu.
- Deti mladšie ako 3 roky by sa mali držať mimo dosahu spotrebiča, pokiaľ nie sú neustále pod dozorom.
- Deti vo veku od 3 rokov a do 8 rokov môžu spotrebič zapínať a vypínať len vtedy, ak sú pod dozorom alebo sú poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a ak rozumejú rizikám vyplývajúcim zo spotrebiča.
- Deti od 3 rokov a mladšie ako 8 rokov nesmú zasúvať zástrčku do zásuvky, nesmú spotrebič regulovať, nesmú spotrebič čistiť a/alebo ho používať udržiavať.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak boli pod dozorom alebo poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopenie súvisiacich rizík.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- Ventilátor sa za žiadnych okolností nesmie používať v miestnostiach s výbušnými plynmi (napr. benzín) alebo pri práci s horľavými lepidlami alebo rozpúšťadlami (napr. pri lepení alebo maľovaní parkiet, PVC atď.).

- Do ohrievača ventilátora nevkladajte žiadne predmety.
- Uistite sa, že medzi napájacím káblom a krytom je udržiavaná bezpečná vzdialenosť . • Nepoužívajte

Ventilátor pod holým nebom.

- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Vybalenie spotrebiča

1. Vyberte spotrebič z obalu.
2. Odstráňte všetok obalový materiál, ako sú fólie, výplňový materiál, káblové zväzky a kartónové obaly.
3. Skontrolujte spotrebič, či nie je poškodený pri preprave, aby sa predišlo nebezpečenstvu. Nepoužívajte poškodený spotrebič. Okamžite ho vráťte predajcovi.

NOTA:

Na spotrebiči môže byť stále prach alebo zvyšky z výroby. Odporúčame vám vyčistiť spotrebič podľa popisu v "Čistenie".

Prehľad komponentov

- 1 Teplota
- 2 Držiadlo
- 3 Gombík na ovládanie funkcií
 - 0 = vypnuté
 - I = 1000 wattov II = 2000 wattov
 - = Ventilátor
- 4 Vypínač pre osciláciu
- 5 Postavte sa
- 6 Bezpečnostný spínač
- 7 Mriežka chladiča
- 8 Kontrolka

Poznámky k použitiu

Bezpečnostný spínač



Váš ventilátor je vybavený bezpečnostným vypínačom, ktorý v prípade pádu spotrebiča preruší napájanie. Bezpečnostný spínač zabráňuje nebezpečenstvu spôsobenému prehriatím.



VAROVANIE:

Spotrebič umiestnite na hladký, vodorovný a stabilný povrch. Vyhnite sa kobercom, aby ste predišli zlyhaniu bezpečnostného spínača.

NOTA:

Spotrebič sa automaticky zapne, akonáhle je vo zvislej polohe.

Pripojená záťaž

Spotrebič podporuje výkon 2000W.

POZOR: Preťaženie

- Pri použití predlžovacieho kábla musí mať tento kábel prierez najmenej 1,5 mm².
- Nepoužívajte viacero zásuviek, pretože tento spotrebič je príliš výkonný.
- K rovnakému elektrickému obvodu nepripájajte žiadne iné výkonné zariadenia.

Operácia

Elektrické pripojenie

1. Uistite sa, že obytage spotrebiča (pozri typový štítok) zodpovedá sieťovému obytage, ktorý sa má použiť.
2. Nastavte ovládací gombík funkcií do polohy 0.
3. Úplne odviňte sieťový kábel.
4. Sieťovú zástrčku zapájajte iba do správne nainštalovanej uzemnenej zásuvky.

Nastavenie teploty

Termostat neustále zapína a vypína ohrievač ventilátora a udržiava teplotu na požadovanej úrovni.

Nastavte požadovanú teplotu nasledovne:

1. Nastavte ovládač teploty na najvyššie nastavenie.
2. Po dosiahnutí požadovanej teploty pomaly otáčajte ovládačom teploty späť, kým sa ventilátor počuteľne nevypne.

Kontrolka zhasne.

NOTA:

Poloha zvuku regulátora teploty závisí od teploty okolia.

3. Ohrievač ventilátora potom udrží požadovanú teplotu ohriev.

POZORNOSŤ:

Keď spotrebič nepoužívate, vytiahnite sieťovú zástrčku.

Oscilácia

Pre dosiahnutie rovnomerného vykurovania alebo vetrania je spotrebič vybavený aj funkciou oscilácie.

Na zadnej strane spotrebiča je prepínač na zapnutie alebo vypnutie režimu oscilácie.

0 = kmitanie

vypnuté I = oscilácia
zapnutá

POZORNOSŤ:

Nikdy nenastavujte otočný mechanizmus ručne. Mohlo by dôjsť k poškodeniu mechanizmu.

Prevádzka ventilátora

Ak chcete spotrebič používať ako ventilátor, otočte ovládací gombík funkcií na ikonu ventilátora a otočte ovládač teploty do najvyššej polohy.

Koniec prevádzky

Ak chcete operáciu ukončiť, nastavte ovládací gombík funkcií do polohy 0. Kontrolka zhasne. Potom vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Ochrana proti prehriatiu

Spotrebič je vybavený ochranou proti prehriatiu, ktorá spôsobí Spotrebič sa v prípade prehriatia automaticky vypne.

1. Nastavte ovládací gombík funkcií do polohy 0 a potiahnite ho Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
2. Pred opätovným použitím nechajte zariadenie pôsobiť cca. 10 minút.



NOTA:

Ak mechanizmus ochrany proti prehriatiu spôsobí opätovné vypnutie spotrebiča po krátkom čase, môže to znamenať poruchu.

1. Vypnite spotrebič a odpojte ho zo siete.
2. Nechajte spotrebič skontrolovať u svojho predajcu alebo nášho zákazníckeho servisu.

Čistenie



VAROVANIE:

- Predtým vždy odpojte spotrebič od čistiacej siete a počkajte, kým spotrebič vychladne.



Čistenie spotrebič nikdy neponárajte do vody. Môže to mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

POZORNOSŤ:

- Nepoužívajte drôtené kefy ani iné abrazívne materiály.
- Nepoužívajte korozívne alebo abrazívne prostriedky.
- Prach utrite suchou handričkou.
- Škrvy je možné odstrániť vhodne navlhčenou handričkou.

Prach na ochranných mriežkach

Hromadenie prachu na ochranných mriežkach môže viesť k prehriatiu.

- Prach odstráňte opatrným kefovaním.

alebo

- Na odstránenie prachu použite hubicu vysávača na čalúnenie.

Skladovanie

- Pred uskladnením nechajte spotrebič vychladnúť!
- Sieťový kábel voľne navíňte.
- Odporúčame Spotrebič skladujte v origináli balenie, ak ho nemáte v úmysle dlhší čas používať.
- Spotrebič vždy skladujte mimo dosahu detí na dobre vetranom a suchom mieste.

Hodnotenie

Model: HL 3800
Kýmit': 220-240V~, 50-60Hz
Spotreba energie: 2000 W
Trieda ochrany: II
Čistá hmotnosť: cca 1,25 kg

Právo na technické a konštrukčné zmeny v priebehu neustáleho vývoja produktu zostáva vyhradené.

Oznámenie o súlade so smernicou

Spotrebič je v súlade s európskymi normami a smernicami v aktuálnej verzii pri dodaní:

- Smernica o nízkom napätí (LVD) 2014/35/ES
- Legislatíva o elektromagnetickej kompatibilite (EMC) 2014/30/ES
- Smernica RoHS 2011/65/EÚ a (EÚ) 2015/863
- Smernica o ekodizajne (ErP) 2009/125/ES
- Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1188 (Produktový list nájdete na strane 16)

Likvidácia



Význam symbolu "odpadkového koša"

Chráňte naše životné prostredie: nevyhadzujte elektrické zariadenia do domového odpadu.

Všetky elektrické zariadenia, ktoré sa už nepoužívajú, vráťte na zberné miesta určené na likvidáciu.

To pomáha predchádzať možným účinkom nesprávnej likvidácie na životné prostredie a ľudské zdravie.

To prispieva k recyklácii a iným formám opätovného použitia elektrických a elektronických zariadení.

Ak chcete získať informácie o tom, kde je možné zariadenie zlikvidovať, kontaktujte miestny orgán. Váš predajca a zmluvný partner sú tiež povinní bezplatne prevziať späť starý spotrebič.

Produktový list

Identifikátor modelu	HL 3800				
Položka	Hodnota symbolu		Jednotka	Položka	Jednotka
Tepelný výkon				Typ tepelného príkonu, len pre elektrické akumulčné lokálne ohrievače	
Menovitý tepelný výkon	P _{nom}	Manuálne ovládanie nabíjania	2,0 kW s integrovaným termostatom	NA	
Minimálny tepelný výkon (orientačný)	Popoludní	1,0 kW	Manuálne ovládanie nabíjania tepla so zapnutou spätnou väzbou Izbová a/alebo vonkajšia teplota	NA	
Maximálny trvalý tepelný výkon	P _{max,c}	2,0 kW	Elektronická regulácia tepelného náboja so zapnutou spätnou väzbou Izbová a/alebo vonkajšia teplota	NA	
				Tepelný výkon podporovaný ventilátorom	NA
Pomocná spotreba elektrickej energie					
Pri menovitom tepelnom výkone	el _{max} 0,000 kW Typ tepelného výkonu			regulácia teploty v miestnosti	
Pri minimálnom tepelnom výkone	el _{min} 0,000 kW			Jednostupňový tepelný výkon a bez regulácie teploty v miestnosti	Stredný
V pohotovostnom režime	e _{SB}	0,000 kW Dve alebo viac manuálnych úrovní, bez regulácie izbovej teploty	Stredný		
				s mechanickým termostatom na reguláciu teploty v miestnosti	Áno
				s elektronickou reguláciou teploty v miestnosti	Stredný
				Elektronická regulácia teploty v miestnosti plus denný časovač	Stredný
				Elektronická regulácia teploty v miestnosti plus týždenný časovač	Stredný
				Ďalšie možnosti ovládania	
				Regulácia teploty v miestnosti s detekciou prítomnosti	Stredný
				Regulácia teploty v miestnosti s detekciou otvoreného okna	Stredný
				s možnosťou kontroly vzdialenosti	Stredný
		s adaptívnym ovládaním štartu			Stredný
				s obmedzením pracovného času so snímačom čiernej žiarovky	Stredný
				čas so snímačom čiernej žiarovky	Stredný

Kontaktné údaje

Clatronic International GmbH, Industriering Ost 40, 47906 Kempen, Nemecko

