



Inštrukcie na používanie

Bezpečnostné pokyny pre šijacie stroje

Pred použitím tohto spotrebiča si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny a samostatne priložený návod na použitie.

Bezpečnostné pokyny pre šijacie stroje Podľa normy

Prečítajte si pokyny!

Nepoužívajte napájací zdroj s poškodenou zástrčkou! Ak sú kolíky zásuvky poškodené, je potrebné zlikvidovať zásuvný zdroj.

VAROVANIE:

- Pred údržbou odpojte spotrebič.
- Nepoužívajte iný ako dodaný zdroj napájania.
- Ak stroj necháte bez dozoru, vypnite ho alebo odpojte zo siete.
- Spotrebič je navrhnutý tak, aby fungoval pri bezpečnom, veľmi nízkom objemtage. Smie byť pripojený iba k napájacíemu objtage uvedené na typovom štítku.
- Ak je prepojovací kábel tohto spotrebiča poškodený, musí byť vymenený za špeciálny prepojovací kábel dostupný od výrobcu alebo jeho zákazníckeho servisu.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak boli pod dozorom alebo poučený o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopenie súvisiacich rizík.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

- Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Všeobecné bezpečnostné pokyny


- Spotrebič je určený výlučne na súkromné použitie a na určený účel. Tento spotrebič nie je vhodný na komerčné použitie. • Kŕmenie
- Napájací zdroj je vhodný len na použitie v suchých miestnostiach.
- Nedotýkajte sa pripojeného zdroja mokrými rukami!
- Vypnite spotrebič, keď ho nepoužívate, pri pripájaní príslušenstva, na čistenie alebo v prípade poruchy.
- Pri čistení odpojte spotrebič od napájania.
- Dbajte na to, aby sa napájací kábel nezlomil, nezasekol, neprevrátil alebo neprišiel do kontaktu so zdrojmi tepla.
- Nepoužívajte poškodený zdroj napájania.
- Spotrebič, napájací zdroj a kábel by sa mali pravidelne kontrolovať, či nevykazujú známky poškodenia. Ak sa zistí poškodenie, zariadenie sa nesmie používať.
- Spotrebič neopravujte sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používajte iba originálne príslušenstvo.
- Aby ste zaistili bezpečnosť svojich detí, uchovávajte všetky obaly (plastové vrecká, škatule, polystyrén atď.) mimo ich dosahu.



VAROVANIE:

Nedovoľte malým deťom hrať sa s plastovým obalom. Hrozí nebezpečenstvo udusení!

Prehľad komponentov

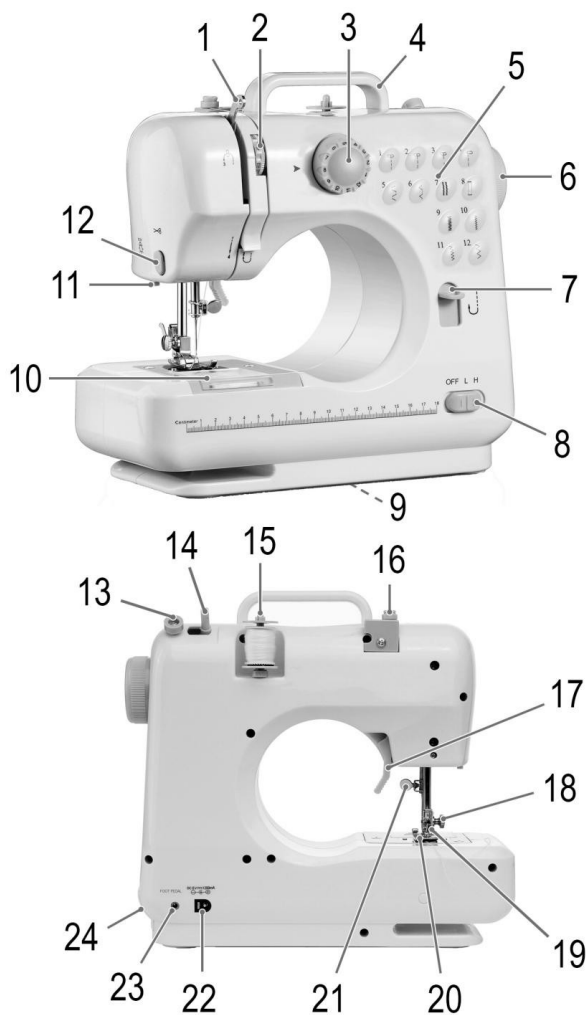

DÔLEŽITÝ:

Najprv si prečítajte bezpečnostné pokyny.

Inštrukcie na používanie

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že sa vám používanie spotrebiča bude páčiť.

Pred použitím tohto spotrebiča si pozorne prečítajte návod na použitie a samostatne priložené bezpečnostné pokyny.

Tieto dokumenty vrátane záručného listu, účtenky a ak je to možné, škatule s vnútorným obalom uschovajte na bezpečnom mieste. Ak spotrebič odovzdávate tretej strane, vždy priložte všetky príslušné dokumenty.

Symbody v tomto návode na použitie Dôležité

Informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Aby ste predišli nehodám a poškodeniu spotrebiča, je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny:



VAROVANIE:

Varuje pred nebezpečenstvom pre vaše zdravie a varuje pred možným rizikom zranenia.



POZOR: Toto

tyka sa možných nebezpečenstiev pre spotrebič alebo iné predmety.

Vybalenie spotrebiča

1. Vyberte spotrebič z obalu.
2. Odstráňte všetok obalový materiál, ako sú fólie, výplňový materiál, káblové zväzky a kartónové obaly.
3. Skontrolujte úplnosť rozsahu dodávky.
4. Ak je obsah balenia neúplný alebo ak Poškodenie je možné zistiť, spotrebič nepoužívajte. Okamžite ho vráťte predajcovi.

Rozsah dodávky

Prehľad komponentov

1 Závitová páka

- 2 Koliesko na nastavenie napnutia hornej nite
- 3 Koliesko na nastavenie vzoru stehu
- 4 Rukoväť na prenášanie
- 5 3Výber symbolického stehu
- 6 Ručné koleso
- 7 Tlačidlo Späť
- 8 Vypínač
- 9 Batérie
- 10 Obal cievok
- 11 Spínač svetla
- 12 Odstrihávač niti
- 13 Zarážka navijania cievky
- 14 Winder
- 15 Držiak cievky nite
- 16 Vedenie závitů
- 17 Páka pritlačnej pätky
- 18 Upevňovacia skrutka pritlačnej pätky

- 19 Uvoľňovacia páka prítlačnej pätky
- 20 Prítlačná pätká
- 21 Upínacia ihlová skrutka
- 22 Zásuvka sieťového pripojenia
- 23 Zásuvka nožného pedálu
- 24 Priehradka na príslušenstvo
- 25 Nožný pedál
- 26 Napájanie
- 27 Spodná cievková niť
- 28 Cievka nite
- 29 Šijacia ihla
- 30 Navliekač

Upozornenia na používanie spotrebiča



Prečítajte si pokyny!

Používajte iba s napájacím zdrojom "SW0601200–W02"!



Nepoužívajte napájací zdroj s poškodenou zástrčkou! Ak sú kolíky zásuvky poškodené, je potrebné zlikvidovať zásuvný zdroj.



VAROVANIE:

- Uistite sa, že vypínač (8) je v polohe OFF . V opačnom prípade šijací stroj okamžite začne šiť .
- Pri navliekaní, výmene ihliel alebo vkladaní cievky vždy odpojte nožný pedál (25) od zariadenia.
- Používajte iba príslušenstvo dodané alebo odporúčané v tomto návode. Používanie neodporúčaného príslušenstva môže spôsobiť zranenie.



Manipulácia s batériami



Nenabíjajte batérie!



Batérie nerozoberajte!



Batérie neskratujte!



Dbajte na polaritu (+/-)!

Nebezpečenstvo výbuchu!

Nevystavujte batérie intenzívnemu teplu, ako je slnečné svetlo, oheň a podobne.

- Z batérií môže vytekať kyselina. Ak sa spotrebič nebude dlhší čas používať, vyberte batérie.
- Ak batéria vytečie, nevtierajte tekutinu do očí alebo slizníc. V prípade kontaktu si umyte ruky, vypláchnite si oči čistou vodou. Ak problém pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Rôzne typy batérií a nové a použité batérie sa nesmú používať spoločne.

- Batérie sa nesmú likvidovať s Domáci odpad. Použité batérie odovzdajte zodpovedným zberným miestam alebo predajcom.

Poznámky k použitiu

Spotrebič môžete prevádzkovať buď s batériami, alebo s dodaným zdrojom napájania.

Vkladanie batérií

(Batérie nie sú súčasťou balenia)



VAROVANIE:

Uistite sa, že vypínač (8) je v polohe OFF . V opačnom prípade šijací stroj okamžite začne šiť .

1. Odstráňte kryt priehradky na batérie na spodnej strane zariadenia.
2. Vložte 4 batérie AA/LR6 do priehradky na batérie. Uistite sa, že polarita je správna. Poznámka k tomu nájdete v priehradke na batérie. Nepoužívajte nabíjateľné batérie.
3. Znova zatvorte priehradku na batérie krytom.

Pripojenie napájacieho zdroja



VAROVANIE:

Uistite sa, že vypínač (8) je v polohe OFF . V opačnom prípade šijací stroj okamžite začne šiť .

1. Skontrolujte, či sa sieťové napätie, ktoré chcete použiť, zhoduje. Toto je napájací zdroj.
2. Zasuňte sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky (22) na zadnej strane spotrebiča.
3. Pripojte spotrebič k správne nainštalovanej uzemnenej zásuvke.

Zapnutie a vypnutie spotrebiča

- Spotrebič sa vypne, keď je vypínač (8) v polohe OFF .
- Spotrebič je možné zapnúť dvoma spôsobmi:
 - 1) Nastavte vypínač do polohy OFF a použite nožný pedál (25).
 - 2) Pomocou prepínača zvolte úroveň rýchlosti L (nízka) alebo H (vysoká) a stroj začne šiť priamo.

LED šijacie poľné svetlo

LED šijacia lampa je bezúdržbová a nevyžaduje výmenu.

Výber veľkosti ihly a niti

Ihlový systém: Ihla s plochou stopkou System 130

Ihla	Tkaniny	Vláknó
Veľkosť		
80 (12)	Stredná pevnosť Látky: bavlna, satén, pracovné odevy, plátno, obojstranné tkaniny, ľahká vlna	Väčšina nití je stredne veľká a vhodná pre tieto tkaniny a veľkosti ihiel.
90 (14)	Stredne hrubé tkaniny: vlna, ťažšie	Najlepšie výsledky Na dosiahnutie cieľa: použite polyesterové nite
100	úplety, froté, džínsové látky Ťažké tkaniny: vlna, stanové látky a prešívane látky, džínsovina,	na syntetiku a bavlnu alebo prírodné tkané tkaniny. Vždy
(16)	poťahové látky (ľahké až stredné)	použite rovnakú niť na vrchu i

110 (18)	Ťažké tkaniny: vlna, kabáty, poťahové látky, niektoré kože a vinyl (s koženými ihlami)	Odolná niť
-------------	---	---------------

Operáci
a


Nástavec ihly

VAROVANIE: Nebezpečenstvo poranenia!
Pred pripojením alebo výmenou ihly odpojte ihlu od šijacieho stroja.

Ihlu pravidelne vymieňajte, najmä ak je ohnutá alebo poškodený hrot. Ohnutá ihla spôsobuje preskakovanie stehov. Chybné hroty ihiel poškodzujú látku.

Vložte ihlu nasledovne:

1. Vodidlo ihly musí byť funkčné
plne vyvýšený. Otočte ručným kolesom
(6) v smere šípky.
2. Uvoľnite ihlu clamp skrutku (21) a
Odstráňte starú ihlu.
3. Vložte novú ihlu až na doraz
Ide. Plochá strana ihly musí
smerovať dozadu.
4. Skrutku ihly znova utiahnite.

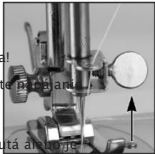


Upevňovacia skrutka (A). Umiestnite držiak prítlačnej
pätky (b) na tyč prítlačnej pätky (c) a utiahnite skrutku
(a).

2. Obrázok 2:

Položte prítlačnú pätku (d) na stehovú dosku. Spustite páku
prítlačnej pätky (17), kým nebude zárez (e) presne nad
čapom prítlačnej pätky (f). Stlačte páčku (g), kým kolík (f)
nezapadne do drážky (e).

3. Obrázok 3:

Ak chcete odstrániť prítlačnú pätku (20), stlačte páčku (g).

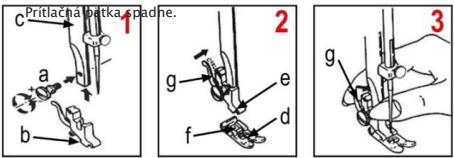

Navliekanie hornej nite

Navliekanie hornej nite nájdete na obrázkoch nižšie.

Pozrite si aj ilustrovaný návod na spotrebiči.

Pri navliekaní dbajte na to, aby bola prítlačná pätká
(20) zdvihnutá a páka závitú (1) je v najvyššej polohe!

1. Umiestnite cievku nite na
držák cievky nite (15).



2. Pretiahnite niť cez vodidlo nite (16).

3. Navlečte nadol okolo
nastavovacieho kolieska (2).

4. Keď sa dostanete na dno, vedte
ho ľavou stranou nahor k páke
závitú

(Pretiahnite niť cez otvor na páke závitú

Súistite sa, že niť je navlečená sprava doľava.

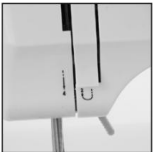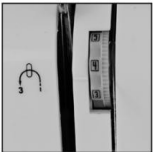

Pripevnenie a demontáž prítlačnej pätky

Existujú rôzne typy prítlačných pätiiek. Môžete si ich kúpiť v obchodoch.

Uistite sa, že máte správnu veľkosť. Nie všetky prítlačné pätky sa hodia na každý šijací stroj.


Ak chcete vymeniť alebo odstrániť prítlačnú pätku, postupujte podľa popisu nižšie s obrázkami 1–3.

1. Obrázok 1:

Potiahnite páku prítlačnej pätky (17) smerom nahor. Uvoľnite prítlačnú pätku

5. Pokračujte vo vedení nite nadol a pretiahnite ju cez otvor v ihle clamp.

6. Nakoniec pretiahnite niť cez otvor pre ihlu. Nechajte niť bežať dozadu pod prítlačnou pätkou (20). Uistite sa, že ste niť vytiahli asi 10 cm za prítlačnú pätku.

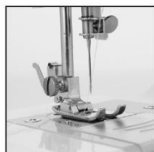

Nastavenie napätia hornej nite

Nastavenie sa vykonáva otáčaním nastavovacieho kolieska (2).

Predvolené nastavenie je medzi 4 a 5.

V závislosti od hrúbky látky a priadze otočte nastavovacie koliesko tak, aby bol uzol na vrchu a Spodnú niť možno vidieť ako bodku na vrchu látky. Ak sa vytvoria slučky, napätie nite je príliš voľné.

Navíjanie spodnej

cievky POZOR:

Hornú niť úplne odstráňte zo šijacieho stroja. V opačnom prípade sa oмотá okolo vnútorných komponentov a šijací stroj sa zablokuje.

1. Umiestnite cievku nite na držiak cievky nite (15).
2. Prázdnu cievku umiestnite pod niť (27) na navíjaci cievky (14).
3. Vedte niť cez vedenie nite (16) k prázdnej cievke.

4. Niť niekoľkokrát otočte v smere hodinových ručičiek okolo polotovaru

cievka.

5. Zatlačte cievku na doraz navíjania cievky (13) (pozri obrázok).
6. Začnite navíjať pomocou nožného pedálu (25) alebo použite spínač (8).
7. Keď je navíjač plný, vinutie sa automaticky zastaví. Ak chcete navíjak predčasne ukončiť, uvoľnite nožný pedál.
8. Odrežte niť a vyberte cievku.



Vloženie spodnej cievky

1. Pri vkladaní alebo vyberaní spodnej cievky y pod závit (27) Ihla by mala byť úplne zdvihnutá. Otočte ručné koleso (6) v smere šípky.
2. Potiahnite kryt cievky (10) dopredu.
3. Vložte cievku do háku tak, aby sa otáčala proti smeru hodinových ručičiek (pozri obrázok). Nechajte



Vyvolajte spodnú niť

1. Zdvihnite prítlačnú pätku (20).
2. Ľavou rukou držte hornú niť.
3. Zároveň otočte pravou rukou ručné koleso (6) v smere šípky, kým sa ihla nezdvihne (jedna celá otáčka ručného kolesa).
4. Potiahnite spodnú a hornú niť 10 cm späť pod prítlačnú pätku. Môžete na to použiť nožnice alebo strihač niti (12).

Vyberte vzor stehu

Na výber je 12 druhov stehov.

Vyberte vzor stehu pomocou nasledujúcej tabuľky. Pri otáčaní kolieska na nastavenie vzoru stehu (3) musí byť ihla

vždy na najvyššej pozícii.

Steh

Vzor	Vysvetlenie
1	Rovný steh, malá dĺžka stehu
2	Rovný steh, stredná dĺžka stehu
3	Rovný steh, dĺžka dlhého stehu
4	Rovný steh, ihla vľavo, stredná dĺžka stehu
5	Elastický steh
6	Slepý steh
7	Gombíková
8	dierka
9	Široký kľukatý steh, malá dĺžka stehu
10	Úzky kľukatý steh, stredná dĺžka stehu
11	Široký kľukatý steh, stredná dĺžka stehu
12	Široký kľukatý steh, dĺžka dlhého stehu

niť visieť

od cievky asi 10 cm.

4. Zatlacite kryt cievky späť.

1. Ihla musí byť úplne zdvihnutá. Otočte ručné koleso (6) v smere šípky.
2. Nastavte volič vzoru stehu na požadovanú hodnotu Nastavenia. Uistite sa, že koliesko nastavenia stehu zapadlo do požadovanej polohy.

Šitie

1. Uistite sa, že navíjač (14) je v ľavej polohe.
2. Zdvihnite prítlačnú pätku (20). Uistite sa, že horná niť a spodná niť sú vytiahnuté asi o 10 cm.
3. Umiestnite látku pod prítlačnú pätku a spustite prítlačnú

pätku.

4. Začnite šiť. Pomaly stlačte nožný pedál (25) alebo zvolte jednu z dvoch úrovní rýchlosti pomocou spínača (8). Ved'te látku rukou.

– DÔLEŽITÉ! Počas šitia látku neľahajte ani netlačte.





Mohlo by dôjsť k poškodeniu ihly!

5. Ak chcete ušiť šípku na konci švu alebo vo šve, stlačte šijacie tlačidlo dozadu (7). Po uvoľnení gombíka sa šijací stroj opäť prišije dopredu.

6. Na konci švu musí byť ihla v hornej polohe, aby sa niť dala ľahko vytiahnuť.
7. Zdvihnite prítlačnú pátku, aby ste odstránili látku.
8. Ak chcete niť prestrihnúť, môžete ich pretiahnuť cez rezačku nití (12). Alebo použite nožnice.

Dierok

1. Umiestnite látku pod prítlačnú pátku (20).
2. Spustite prítlačnú pátku tam, kde chcete prišiť gombíkovú dierku.
3. Potom pomocou nastavovacieho kolieska (3) vyberte vzor stehu 8 .
4. Šiť 5–6 očiek pri nízkej rýchlosti (L).
5. Nastavte vzor stehu 7 pomocou nastavovacieho kolieska (3).
6. Šiť látku na vhodnom mieste. Uistite sa, že steh je šitý v priamke.
7. Nastavte vzor stehu 8 pomocou nastavovacieho kolieska (3).
8. Šiť 5–6 očiek pri nízkych otáčkach (L).

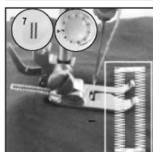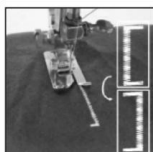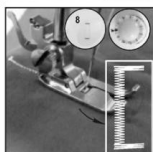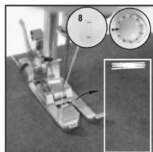

9. Zdvihnite prítlačnú pátku (20) a otočte ju 180° tkanina.
10. Pomocou nastavovacieho kolieska (3) vyberte vzor stehu 7 .
11. Šíte, kým sa gombíková dierka nezatvorí kompletne šitým.

Koniec prevádzky

1. Vypnite spotrebič posunutím vypínača (8) do polohy OFF.
2. Vypnite svetlo vypínačom (11).
3. Odpojte napájací zdroj (26) zo zásuvky.
4. Odpojte nožný pedál (25) a napájací zdroj (26) zo šijacieho stroja.

Čistenie

VAROVANIE:

- Pred čistením spotrebič vypnite. Odpojte napájací zdroj zo zásuvky.



Nikdy neponárajte šijací stroj, nožný pedál

alebo pohonnú jednotku vo vode na čistenie! Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

POZORNOST:

- Nepoužívajte drôtenú kefu ani iné abrazívne predmety.



Nepoužívajte žiadne ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky.

· Použite iba mierne damp handričkou na čistenie vonkajšej strany krytu. V prípade potreby použite trochu prostriedku na umývanie riadu. Potom kryt osušte mäkkou handričkou.

- Vyčistite oblasť pod krytom cievky suchou kefou na čistiace prostriedok.

Skladovanie

- Odporúčame skladovať spotrebič v pôvodnom obale, pokiaľ ho nemáte v úmysle používať dlhší čas.
- Spotrebič vždy skladujte mimo dosahu detí na dobre vetranom a suchom mieste.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Pomoc
Horná niť sa pretrhne.		
	Horná niť nie je v šijacom stroji správne navlečená.	Znova navlečte hornú niť.
	Napätie nite je príliš tesné. Niť je pre ihlu príliš hrubá.	Uvoľnite napätie nite (nižšie číslo). Vyberte väčšiu ihlu.
		Vyberte ihlu a znova ju zasuňte. (Plochá strana ihly smeruje dozadu.)

Ihla nie je vložená správne. Ihla

Vymeňte ihlu.

je poškodená.

Problém	Možná příčina	Pomoc
Spodná niť sa pretrhne.	Cievka pod niťou nie je vložená správne.	Skontrolujte polohu spodnej cievky.
	Napätie hornej nite je príliš voľné.	Upravte napnutie hornej nite (vyššie číslo).
Stehy sa vynechajú. Ihla nie je vložená správne.		Vyberte ihlu a znova ju zasuňte. (Plochá strana ihly smeruje dozadu).
	Ihla je poškodená.	Vložte novú ihlu.
	Bola použitá nesprávna veľkosť ihly.	Vyberte ihlu, ktorá je vhodná pre niť a látku.
	Prítlačná pätká nie je správne pripevnená. Skontrolujte polohu prítlačnej pätky a vložte ju správne.	
Ihla sa zlomí. Ihla bola poškodená.		Vložte novú ihlu.
	Ihla nie je vložená správne.	Vyberte ihlu a znova ju zasuňte. (Plochá strana ihly smeruje dozadu).
	Nesprávna veľkosť ihly pre látku.	Vyberte ihlu, ktorá je vhodná pre niť a látku.
	Prítlačná pätká nie je správne pripevnená. Skontrolujte polohu prítlačnej pätky a vložte ju správne.	
Voľné stehy	Horná niť nie je v šijacom stroji správne navlečená.	Skontrolujte závit hornej nite.
	Cievka pod niťou nie je vložená správne.	Vložte spodnú cievku správne.
	Kombinácia ihly/látky/nite je nesprávna.	Veľkosť ihly musí byť vhodná pre látku a niť (pozri tabuľku na strane 13).
	Nesprávne napnutie nite.	Upravte napätie nite.
Vlnité švy	Ihla je príliš veľká pre látku.	Vyberte si jemnejšiu ihlu.
	Nesprávne nastavená dĺžka stehu.	Pomocou kolieska na úpravu vzoru stehu vyberte vhodný vzor stehu.
	Napätie nite je príliš tesné.	Uvoľnite napätie nite (nižšie číslo).

Hodnotenie

Model: NM

3795

Trieda ochrany:

Krmiť: DC 6V, 1200mA

Šijacie poľné svetlo: LED 0,1 W, 3V

Sieť hmotnosť: cca 2,1 kg

Napájací zdroj

Trieda ochrany:

..... Vstup: AC 100-240 V, 50/60 Hz, max. 0,4

A

Výstup:

.....

DC 6V, 1200mA

Polarita:

.....

Doprava Napájanie z

b

a

t

é

r

i

e

4x

1,

5

V

typ

AA

/L

R6

Právo na technické a konštrukčné zmeny v priebehu
neustáleho vývoja produktu zostáva vyhradené.

SW0601200-W02 100-240 V~

50/60 Hz

6,0 V DC

1.2 A

Vstupné napätie

Vstupná frekvencia striedavého prúdu

Výstupné napätie AC/DC Výstupný prúd

Informácie o použítom zdroji napájania Výstupný výkon	Hodnota	Jednotka
Priemer	7,2	W
Prevádzková účinnosť Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)	81,38	%
Spotreba energie naprázdno	0,071	W

* nie je použiteľný kvôli výstupnému výkonu menšiemu ako 10W.

Príslušné podmienky zaťaženia sú tieto:

Percento výstupného prúdu na typovom štítiku	
Stav zaťaženia 1	100 % ± 2 %
Podmienka zaťaženia 2	75 % ± 2 %
Stav zaťaženia 3	50 % ± 2 %
Podmienka zaťaženia 4	25 % ± 2 %
Stav zaťaženia 5	10 % ± 1 %

Podmienka zaťaženia 6 0 % (stav naprázdno)

Likvidácia



Likvidácia batérie

Ako spotrebiteľ ste zo zákona povinní vrátiť staré batérie/akumulátory.



Váš spotrebič obsahuje batérie. Ak tieto cestá – Ak sú usmrtené, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

POZORNOSŤ:

Batérie/nabíjateľné batérie sa nesmú likvidovať s domovým odpadom!

· Zo zariadenia musia byť vybraté batérie. · Vybité batérie zlikvidujte na príslušnom zbernom mieste alebo predajcovi.

· Informácie vám môže poskytnúť vaše mesto alebo miestny úrad zberných miestach.



Význam symbolu "odpadkového koša"

Chráňte naše životné prostredie: nevyhadzujte elektrické spotrebiče, trikové zariadenie v domovom odpade.

Všetky elektrické zariadenia, ktoré sa už nepoužívajú, vráťte na zberné miesta určené na likvidáciu.

To pomáha predchádzať možným účinkom nesprávnej likvidácie na životné prostredie a ľudské zdravie.

To prispieva k recyklácii a iným formám opätovného použitia elektrických a elektronických zariadení.

Ak chcete získať informácie o tom, kde je možné zariadenie zlikvidovať, kontaktujte miestny orgán. Váš predajca a zmluvný partner sú tiež povinní bezplatne prevziať späť starý spotrebič.

