

PROFI COOK®

Návod k použití



Výrobek zmrzliny a jogurtu PC-ICM 1268

Bezpečnostní pokyny pro stroje na výrobu ledu s kompresorem Před použitím tohoto spotřebiče si pečlivě přečtete následující bezpečnostní pokyny a samostatně přiložený návod k použití.

Bezpečnostní pokyny pro stroje na výrobu ledu s kompresorem podle normy

VAROVÁNÍ:

- Udržujte větrací otvory v krytu zařízení nebo v něm vestavěná konstrukce, bez překážek.
- Nepoškoďte chladicí okruh.
- V tomto spotřebiči neskladujte výbušné látky, jako jsou aerosolové plechovky s hořlavou hnací látkou.
- Při přípravě zmrzliny s vodou používejte pouze pitnou vodu.

POZOR:

Kapaliny při zmrazení expandují. Nepřeplňujte nádobu. Dodržujte maximální množství náplně, jak je uvedeno v návodu k použití.

- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako jsou:
 - v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - na farmách a klienty v hotelech, motelech a jiných prostředích obytného typu;
 - v prostředí typu nocleh se snídaní.

Není určeno pro použití ve stravování a podobných maloobchodních aplikacích.

- Při umístění spotřebiče se ujistěte, že přívodní kabel není zachycený nebo poškozený.

- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Na zadní straně spotřebiče neumisťujte více přenosných zásuvek nebo přenosných napájecích zdrojů.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a pochopit související nebezpečí.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

POZOR:

Tento spotřebič není určen k tomu, aby byl během čištění ponořen do vody. Dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití v kapitole „Čištění“.

Likvidace

VAROVÁNÍ

před hořlavými látkami

- Chladivo a plyn proudící do izolace jsou hořlavé. Likvidaci spotřebiče provádějte pouze v autorizovaném středisku pro likvidaci odpadu.
- Nevystavujte plameni.

Všeobecné bezpečnostní pokyny


- Spotřebič je určen výhradně pro soukromé použití a pro předpokládaný účel. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití.
- Nepoužívejte jej venku. Chraňte jej před zdroji tepla, přímým slunečním zářením, vlhkostí (nikdy jej neponořujte do žádné kapaliny) a ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj s mokřýma rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrý, okamžitě jej odpojte.
- Vždy vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky (tahejte za zástrčku, ne za kabel), když spotřebič nepoužíváte, připojujete příslušenství, při čištění nebo v případě poruchy.
- Neprovozujte spotřebič bez dozoru. Pokud opustíte místnost, měli byste spotřebič vždy vypnout. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Spotřebič vždy přepravujte a skladujte vodorovně.
- Spotřebič a síťový kabel je třeba pravidelně kontrolovat, zda nevykazují známky poškození stárí. Pokud zjistíte poškození, zařízení se nesmí používat.
- Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dětí, uschovejte si všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.



VAROVÁNÍ:

Nedovolte malým dětem hrát si s plastovou fólií. Hrozí nebezpečí udušení.

Přehled komponentů

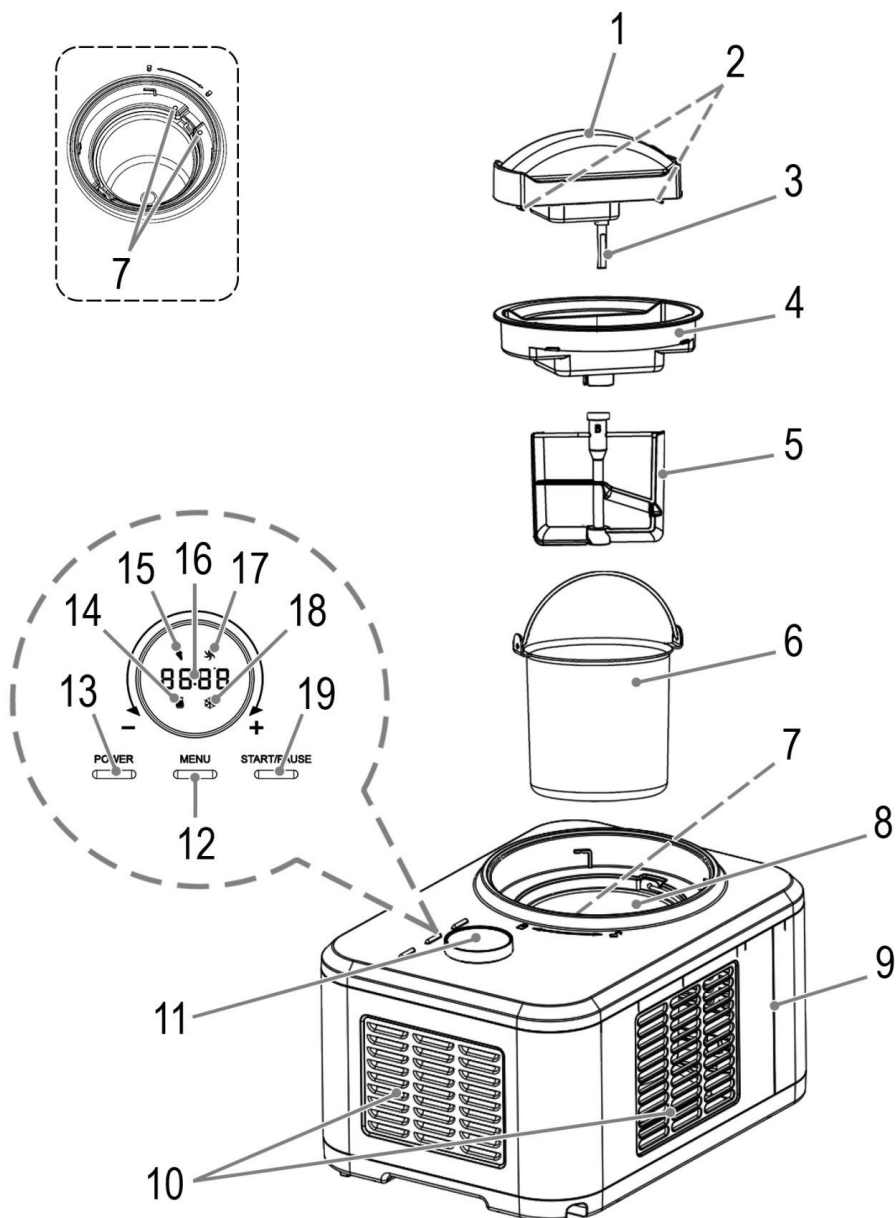

DŮLEŽITÉ:

Nejprve si přečtěte bezpečnostní pokyny.

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že se vám bude používání spotřebiče líbit.

Před použitím tohoto spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k použití a samostatně přiložené bezpečnostní pokyny.

Tyto doklady včetně záručního listu, paragonu a pokud možno krabici s vnitřním obalem uschovejte na bezpečném místě. Pokud spotřebič předáváte třetí osobě, vždy přiložte všechny příslušné dokumenty.

Symbols v tomto návodu k použití

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Abyste předešli nehodám a poškození spotřebiče, je nezbytné dodržovat tyto pokyny:



VAROVÁNÍ:

To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění.



POZOR:

To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiné předměty.

Obsah

Přehled komponent.....	3
Vybalení spotřebiče	10
Přehled komponent/rozsah dodávky.....	10
Upozornění pro používání spotřebiče	10
Pokud je poškozen chladicí okruh.....	11
Poznámky k použití.....	11
Umístění.....	11
Elektrické připojení.....	11
Indikace na displeji	11
Funkce tlačítek	11
Čas na přípravu.....	11
Ochranné funkce při přípravě zmrzliny.....	11
Příprava na výrobu zmrzliny.....	12
Příprava na výrobu jogurtu.....	12
Úkon.....	12
Odstranění zmrzliny.....	12
Odstranění jogurtu	13
Recepty na přípravu zmrzliny.....	13
Čištění	14
Úložný prostor.....	14
Odstraňování problémů.....	14
Technická data.....	15
Likvidace.....	15
Význam symbolu „popelnice“	15

Vybalení spotřebiče

1. Vyměte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplňový materiál, stahovací pásky a kartonové obaly.
3. Zkontrolujte úplnost rozsahu dodávky.
4. Pokud je obsah balení neúplný nebo pokud lze zjistit poškození, spotřebič neuvádějte do provozu. Okamžitě jej vraťte prodejci.
5. Na přístroji může být stále prach nebo zbytky z výroby spotřebič. Doporučujeme čistit spotřebič tak, jak je popsáno v části „Čištění“.

Přehled komponent/

Rozsah dodávky

- 1 Skříň motoru pro míchací nástroj
- 2 Odjistěte kryt motoru
- 3 Hnací hřídel
- 4 Průhledný kryt
- 5 Míchací nástroj
- 6 Kontejner
- 7 Kontakty pro kryt motoru
- 8 Žlab základní jednotky
- 9 Základní jednotka s kompresorem
- 10 Větrací otvory
- 11 Otočný ovladač / + -
- 12 Tlačítko MENU (volba programu)
- 13 Tlačítko POWER (zapnutí/vypnutí spotřebiče)
- 14 Kontrolka (příprava jogurtu)
- 15 Kontrolka (příprava ledu)
- 16 Displej
- 17 Kontrolka (míchací nástroj)
- 18 Kontrolka (chlazení)
- 19 Tlačítko START/PAUZA (program spuštění/přerušení)

Bez ilustrace

Ledová špachtle

Odměrka

Upozornění pro používání spotřebiče



VAROVÁNÍ:

Spotřebič obsahuje v chladicím okruhu chladivo isobutan (R600a), zemní plyn s vysokou ekologickou kompatibilitou, který je hořlavý. Při přepravě a instalaci spotřebiče dbejte na to, aby spotřebič nespadol. Chladicí okruh by neměl být poškozen.



POZOR:

- Při prvním použití spotřebiče nebo po přepravě dodržujte čekací dobu 2 hodiny, aby se chladivo mohlo usadit. Jinak by došlo k poškození chladicího kompresoru.
- Při odstraňování ledu nepoužívejte kovovou lžičku smetanu nebo jogurt, aby nedošlo k poškrábání povlaku v nádobě.
- Při odstraňování používejte rukavice k ochraně rukou nádoba po výrobě zmrzliny. Hrozí popálení zimou!

Pokud je poškozen chladicí okruh

- Za každou cenu se vyvarujte otevřeného ohně a zdrojů vznícení.
- Vytáhněte síťovou zástrčku spotřebiče ze zásuvky.
- Vytvěřte místnost, ve které je spotřebič umístěn.

Poznámky k použití

Umístění

- Umístěte spotřebič na stabilní, vodorovnou a rovnou plochu povrch. Udržujte vzdálenost alespoň 15 cm od zdí nebo předmětů.
- Neumisťujte spotřebič na zdroje tepla nebo do jejich bezprostřední blízkosti, jako jsou kamna, radiátory atd.

Elektrické připojení

Než zapojíte síťovou zástrčku do zásuvky, zkontrolujte, zda síťové napětí, které chcete použít, odpovídá napětí spotřebiče. Informace najdete na typovém štítku.

Indikace na displeji

	Pohotovostní režim (symbol bliká)
	Příprava ledu (míchací nástroj a chlazení aktivní)
	Chlazení aktivní
	Míchací nástroj je aktivní
	Příprava jogurtu (aktivní ohřev)
	Funkce dochlazování aktivní

Funkce tlačítek

- Pomocí tlačítka POWER zapnete spotřebič a

vygledu.

- Pomocí tlačítka MENU vyberte program.

- Vybraný program můžete spustit pomocí tlačítka START/PAUZA.
- Aktivovaný program můžete přerušit pomocí tlačítka START/PAUZA. Při přípravě ledu pokračuje kompresor v chlazení po dobu 1 minuty. Dalším stisknutím tlačítka pokračujte v programu.
- Pokud chcete zrušit program, stiskněte tlačítka POWER knoflík. Spotřebič se vypne.
- Pokud byl program nebo zrušení tlačítkem POWER, počkejte alespoň 5 minut, než spotřebič znovu spustíte. Tím je zajištěno, že se tlak v chladicím okruhu může uvolnit.

Čas na přípravu

- Doba přípravy zmrzliny nebo jogurtu se liší. Záleží na následujících faktorech:

- recept,
- teplota směsi,
- okolní teplotu,
- požadovaná konzistence.

- Nenechávejte spotřebič během provozu bez dozoru.

Příprava ledu:

- Při přípravě zmrzliny neustále kontrolujte konzistenci směsi.
- Zmrzlinová směs by neměla být příliš řídká nebo příliš tlustá.

Příprava jogurtu:

- Doba přípravy závisí na vašich individuálních preferencích.
Po několika hodinách jogurt zkontrolujte. V případě potřeby zkrátte nebo prodlužte přednastavený čas. Chcete-li to provést, stiskněte nejprve tlačítko START/PAUZA a poté změňte čas pomocí otočného ovladače. Poté spotřebič restartujte.
- Konzistence jogurtu po vložení do lednice po přípravě ztuhne.

Ochranné funkce při přípravě zmrzliny

- Pokud se míchací nástroj během provozu zastaví, protože zmrzlina příliš ztuhla, motor se zastaví.
 1. Okamžitě vypněte spotřebič. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
 2. Vyjměte zmrzlinu.
- Ihned poté můžete zahájit další operaci příprava zmrzliny. Z důvodu ochrany se kompresor zapne až po cca 3 minutách.
- Při přípravě několika porcí zmrzliny po sobě se může aktivovat ochrana proti přehřátí. Kompresor se nezapne. Před opětovným použitím nechte spotřebič asi 30 minut vychladnout.

Příprava na výrobu zmrzliny

1. Před vložením se ujistěte, že je nádoba zcela suchá. Umístěte nádobu do prohlubně základní jednotky.
2. Naplňte požadované přísady do nádoby.
 - Do nádoby neplňte více než 1000 ml!
 - Používejte suroviny, které mají teplotu v lednici 6 – 8 °C.
 - Ingredience by neměly být zmrazené. Tohle by mohlo způsobit zablokování motoru.
 - Pokud chcete připravovat ovocnou zmrzlinu, použijte pouze měkké ovoce bez pecek, které jste předem rozdrtili (na kaši). Můžete přidat i ovocné šťávy.
 - Pokud chcete zmrzlinu zjemnit pevnými kousky ovoce, ořechy, křehkou nebo alkoholem, přidejte tyto ingredience až na konci doby mrazení.
 - Alkohol inhibuje proces zmrazování.
3. Nasad'te průhledné víko na kryt motoru. Ujistěte se, že obě západky krytu motoru „zacvaknou“ na víku.
4. Nasad'te míchací nástroj na hnací hřídel motoru. Míchací nástroj musí zapadnout s „cvaknutím“.
5. Umístěte kryt motoru s víkem a míchacím nástrojem tak, aby šipka na krytu ukazovala ve směru symbolu .
6. Zavřete víko otočením ve směru symbolu .

Příprava na výrobu jogurtu

Potřebujete pasterizované mléko (UHT mléko) a přírodní jogurt v poměru míchání 100ml:15ml.

1. Vyberte umístění tak, aby se spotřebič nenacházel při přípravě jogurtu se musí pohybovat a není vystaven vibracím. Jogurt jinak zůstane tekutý.
2. UHT mléko ohřejeme v hrnci na cca 45°C a vmícháme přírodní jogurt nebo jogurtovou kulturu. Pokud chcete použít čerstvé mléko, nejprve ho převařte a nechte vychladnout na cca 45°C.
3. Umístěte nádobu do jímky základní jednotky.
4. Do nádoby nalijte již ohřátou směs.
 - Neplňte do nádoby více než 1400 ml!
 - Pokud chcete jogurt doladit ovocem, ořechy, marmeládou nebo podobně, přidejte tyto ingredience až po přípravě.
5. Oddělte průhledné víko od krytu motoru:
 - Pokud je namontován, nejprve sejměte míchací nástroj z hnacího hřídele. Zatlačte na obě západky na krytu motoru dovnitř a sejměte víko.
6. Nasad'te průhledné víko bez krytu motoru.
 - To udržuje teplo uvnitř spotřebiče.

Úkon

1. Připojte spotřebič k řádně nainstalované uzemněné zásuvce.
2. Zapněte spotřebič tlačítkem POWER .
3. Vyberte požadovaný program pomocí tlačítka MENU :

Program	Funkce	Přednastavený čas
	Příprava ledu	6000 (Minut)
	Pouze zamícháje	3000 (Minut)
	Pouze chlazení	1000 (Minut)
	Příprava jogurtu	16H (hodiny)

Přednastavený čas můžete změnit pomocí otočného ovladače:

• 5 – 60 minut u programů: / • 4 –24 hodin u programu:

4. Svůj výběr potvrďte tlačítkem START/PAUZA . Program se spustí.
5. Po uplynutí času uslyšíte 10 pípnutí.
6. Spotřebič je vybaven funkcí dodatečného chlazení. Aktivuje se na 1 hodinu po ukončení programu a . Kompresor se na 10 minut vypne a poté znovu běží na 4 minuty. je zobrazen. Po 60 minutách se spotřebič přepne do pohotovostního režimu. Doporučujeme obsah ihned vyjmout, aby zmrzlina nebo jogurt nepřimrzly k nádobě.

Odstranění zmrzliny

1. Vypněte spotřebič tlačítkem POWER .
2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
3. Otočte kryt motoru ve směru symbol.

Sejměte kryt motoru spolu s víkem a míchacím nástrojem.

4. Vyjměte nádobu.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí popálení chladem!

Chraňte si ruce rukavicemi, když se dotýkáte nádoby.

5. Vyjměte zmrzlinu z nádoby pomocí přiloženou stěrkou na zmrzlinu nebo se silikonovou či dřevěnou lžící.
 - Nepoužívejte kovovou lžičku, aby nedošlo k poškrábání povlaku v nádobě.
6. Zmrzlinu naplňte do předem vychlazené nádoby s víkem.
 - Zmrzlina chutná nejlépe čerstvá.
 - Pokud zmrzlina není určena k přímé spotřebě, doporučujeme hotovou zmrzlinu dále chladit v mrazáku.
 - Rozmraženou nebo rozmraženou zmrzlinu znovu nezmrazujte!

Odstranění jogurtu

- 1. Vypněte spotřebič tlačítkem POWER .
- 2. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- 3. Otočte víkem směrem k symbolu.
- 4. Vymějte nádobu.
- 5. Vymějte jogurt z nádoby přiloženou stěrkou nebo silikonovou či vařečkou.
- Nepoužívejte kovovou lžičku, aby nedošlo k poškrábání

povlaku v nádobě.

- 6. Jogurt naplňte do důkladně vyčištěné nádoby s víko a dejte do lednice.
- Doba skladovatelnosti jogurtu závisí na tom, jak jste připravili to. Čím čistíte, tím déle bude jogurt trvat, než se uvolní. Jogurt byste však neměli skladovat déle než týden.
- Ovoce a podobně přidávejte až těsně před konzumací.
- 150 ml hotového jogurtu lze znovu použít jako startovací kulturu. Nepoužívejte tuto startovací kulturu více než 20krát, protože účinek časem vyprchá.

Recepty na přípravu zmrzliny

• Při přípravě zmrzlinové směsi se řiďte

poznámkami v kapitole „Příprava na výrobu zmrzliny“

- Jako pomoc můžete použít odměrku, která je součástí dodávky.
- Množství uvedená v receptech jsou pouze orientační.

Vyzkoušejte svou individuální směs.

- Pokud chcete zvýšit množství na maximálně 1000 ml, upravte ingredience ve správném poměru. Doba přípravy se odpovídajícím způsobem prodlouží.
- Více receptů najdete v kuchařkách nebo na Internet.

Vanilková zmrzlina

(Vyrobí cca 5 porcí)

Vanilkový extrakt	1-2 lžičky
Plnotučné	600 ml
mléko	400 ml
	200 g

Smetana Cukr • Všechny ingredience smíchejte v misce ručním mixérem, dokud

cukr se rozpustí. Vychlazenou zmrzlinovou směs nalijte do nádob.

- Doba přípravy ve výrobniku zmrzliny: cca. 40 - 45 minut

Čokoládová zmrzlina

(Vyrobí cca 4 porce)

Vanilkový extrakt	1 lžička
Plnotučné	250 ml
mléko	250 ml
Krém	125 g
Cukr Čokoládová	
tyčinka, tmavá nebo polosladká	225 g, na malé kousky

- Plnotučné mléko a smetanu přiveďte k varu s čokoládou a cukrem. Rozmixujte mixérem, který lze použít na horké pokrmky. Zmrzlinovou směs nechte vychladnout a dejte na 24 hodin do lednice. Před nalitím chlazené zmrzlinové směsi do nádoby ji znovu promíchejte.
- Doba přípravy ve výrobniku zmrzliny: cca. 30 - 40 minut

Jahodová zmrzlina

(Vyrobí cca 4 porce)

Jahody, čerstvé,	
zralé, nakrájené	250 g
Citronová	
šťáva, čerstvě	1½ polévkové lžice
šťávkový	1 lžička
vanilkový	250 ml
extrakt	250 ml
	125 g

Plnotučné mléko Smetana Cukr • Jahody smíchejte s citronovou šťávou a cca. 80 g cukru. Směs necháme 2 hodiny odležet, aby se vytvořila šťáva.

- Zbývající cukr vmíchejte do mléka ručním mixérem na nejvyšší rychlost, dokud se cukr nerozpustí.
- Smíchejte smetanu, šťávu z jahod a vanilkový extrakt do mléka.
- Vychlazenou zmrzlinovou směs nalijte do nádob.
- Doba přípravy ve výrobniku zmrzliny: cca.

30 - 40 minut.

- Jahody přidejte na posledních 10 minut mrazení. procesem.

Základní recept na sorbet

Ovocná šťáva/ovoce, pyré 600-700 ml

Cukr 75-100 g
(podle druhu ovoce)
Vaječný bílek 1-2 polévkové lžice

- Všechny ingredience smíchejte v míse ručním mixérem, dokud cukr se rozpustí. Vychlazenou zmrzlinovou směs nalijte do nádob.
- Doba přípravy ve výrobniku zmrzliny: cca. 35 - 45 minut.
- Pro zjemnění 1 polévková lžice likéru, koňaku, maliny brandy nebo podobně lze přidat na konci procesu zmrazování.

- Sorbet by měl být zkonzumován poměrně rychle, aby to

Čištění



VAROVÁNÍ:

Před čištěním spotřebičů vždy vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

• Neponořujte spotřebič do vody! Mohlo by to způsobit el.



trikový šok nebo požár.

POZOR:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Nepoužívejte chemikálie, kyseliny, benzín nebo olej.
- Nádoba, míchací nástroj a víko nejsou vhodné pro mytí v myčce nádobí. Vystavení teple a drsným čisticím prostředkům by mohlo způsobit jejich zkroucení nebo změnu barvy.
- Můžete vyčistit nádobu, míchací nástroj a víko v teplé oplachové vodě s trochou prostředku na ruční mytí nádobí. Příslušenství poté dobře osušte.
- Očistěte základní jednotku a misku vlhkým hadříkem.

Úložný prostor

- Vyčistěte spotřebič podle popisu a nechte jej zcela vyschnout.
- Doporučujeme skladovat spotřebič v originále obalu, pokud jej nehodláte delší dobu používat.
- Spotřebič vždy ukládejte mimo dosah dětí dobře větraném a suchém místě.

	Odstraňování problémů	
Problém	Možná příčina	Pomoc
Spotřebič nemá žádnou funkci.	Spotřebič nemá napájení.	Zkontrolujte zásuvku pomocí jiného zařízení.
		Správně zasuňte síťovou zástrčku.
	Spotřebič je vadný.	Kontakujte náš servis nebo specialistu.
Víko se nezavírá.	Nádoba není správně vložena do zásobníku.	Při vkládání nádobu trochu otočte.
Spotřebič je v pohotovostním režimu, ačkoli příprava ledu nebyla dokončena.	Došlo k přerušení napájení.	Restartujte program na zbývajací čas.
Kompresor vydává abnormální zvuky.	Napětí je příliš nízké.	Vypněte spotřebič a zkontrolujte síťové napětí.
Míchací nástroj se během programu zastaví. ❄️	Zmrzlina je příliš tvrdá.	Vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Odstraňte led krém.
	Zablokování motoru (ochranná funkce).	

Na displeji se zobrazí symbol .
Kompresor se nezapne.

Je aktivována ochrana proti přehřátí.

Nechte přístroj cca. 30 minut před opětovným spuštěním.

Technická data

Model:.....PC-ICM 1268
Napájení:220 -240V~, 50 Hz
Spotřeba energie
Chladicí výkon:120W
Topný výkon:22,8W
Chladivo:.....R600a/24g
Izolační ofukovací plyn:C5 H10
Maximální kapacita:1500 ml
Maximální kapacita plnění
Příprava zmrzliny:1000ml
Příprava jogurtu:1400ml
Třída ochrany:.....
Čistá hmotnost:Cca. 9 kg

Právo na technické a konstrukční změny v průběhu
neustálého vývoje produktu zůstává vyhrazeno.

Tento spotřebič byl testován podle všech platných, aktuálních
směrnic CE a vyroben podle nejnovějších bezpečnostních předpisů.



Likvidace

Význam symbolu „Popelnice“.

Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrická
zařízení do domovního odpadu.

Veškerá elektrická zařízení, která již nebudete
používat, vraťte na sběrná místa určená k jejich
likvidaci.

To pomáhá zabránit potenciálním dopadům nesprávné
likvidace na životní prostředí a lidské zdraví.

To přispěje k recyklaci a dalším formám opětovného využití
elektrických a elektronických zařízení.

Informace o tom, kde lze zařízení zlikvidovat, získáte od
místního úřadu. Váš prodejce a smluvní partner je rovněž povinen
bezplatně převzít starý spotřebič zpět.