

# PROFI COOK®

Návod k použití



Mlýnek na maso PC-FW 1272

## Bezpečnostní pokyny pro mlýnky na maso

Před použitím tohoto spotřebiče si pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

### Bezpečnostní pokyny pro mlýnky na maso v souladu s normou

#### VAROVÁNÍ : Nebezpečí zranění !

- Čepele nože jsou ostré! Buďte opatrní při montáži, demontáži a čištění.
- Před výměnou příslušenství nebo přiblížením se k dílům, které se při používání pohybují , vypněte spotřebič a odpojte jej od napájení .
- Vždy odpojte spotřebič od zdroje, pokud jej necháváte bez dozoru a před montáží , demontáží nebo čištěním.
- Tento spotřebič nesmí používat děti.
- Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Spotřebiče mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím
- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečím.
- S tímto spotřebičem zpracovávajíte pouze potraviny. Zneužívání pro jiné účely může vést ke zranění.

#### POZOR:

Tento spotřebič není určen k tomu, aby byl během čištění ponořen do vody. Dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití v kapitole „Čištění“.

## Všeobecné bezpečnostní pokyny


- Spotřebič je určen výhradně pro soukromé použití a pro předpokládaný účel. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití.
- Nepoužívejte jej venku. Chraňte jej před zdroji tepla, přímým slunečním zářením, vlhkostí (nikdy jej neponořujte do žádné kapaliny) a ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj s mokřýma rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrý, okamžitě jej odpojte.
- Spotřebič a síťový kabel je třeba pravidelně kontrolovat, zda nevykazují známky poškození stářím. Pokud zjistíte poškození, zařízení se nesmí používat.
- Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používejte pouze originální příslušenství.
- Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dětí, uschovejte si všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.







### VAROVÁNÍ:

Nedovolte malým dětem hrát si s plastovou fólií. Hrozí nebezpečí udušení!

## Přehled komponentů

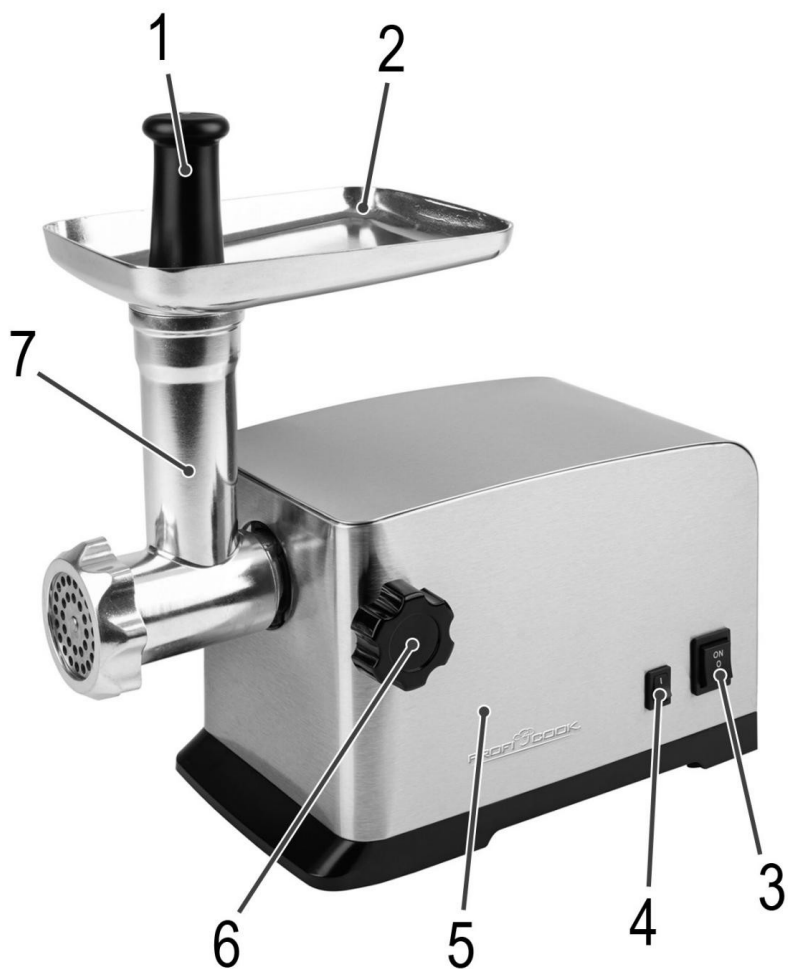

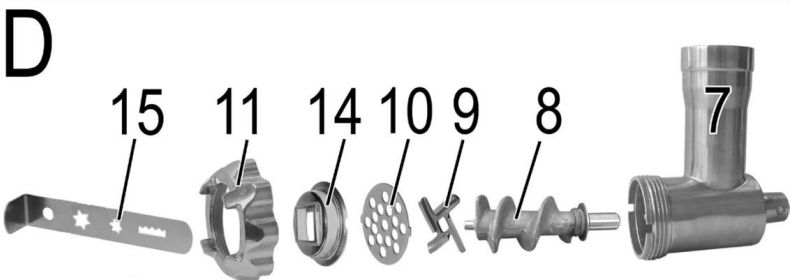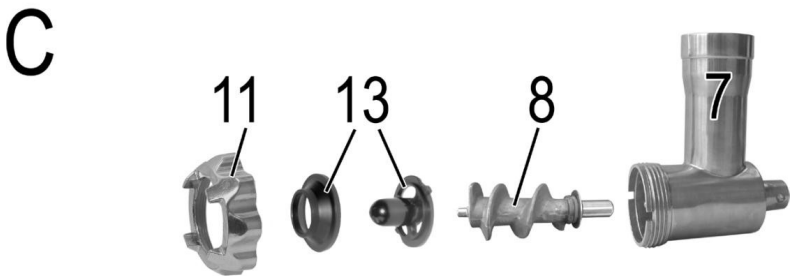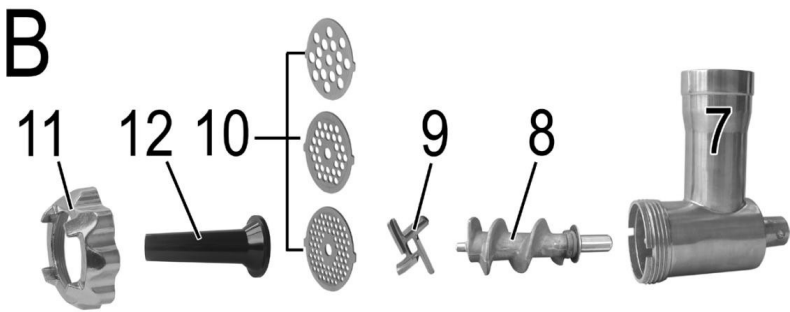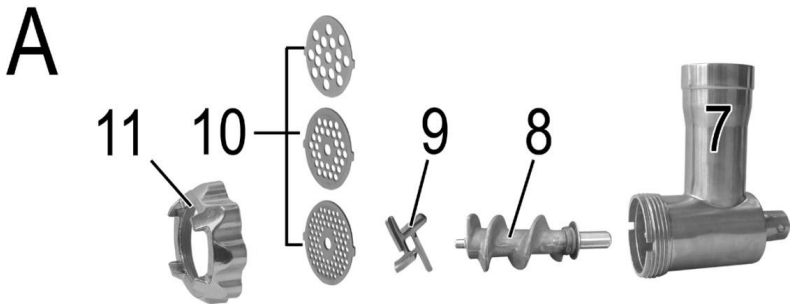



# DŮLEŽITÉ:

## Nejprve si přečtěte bezpečnostní pokyny.

### Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že se vám bude používání spotřebiče líbit.

Před použitím tohoto spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečnostní pokyny.


Tyto doklady včetně záruční ho listu, paragonu a pokud možno krabici s vnitřním obalem uschovejte na bezpečném místě. Pokud spotřebič předáváte třetí osobě, vždy přiložte všechny příslušné dokumenty.

Symbyoly v tomto návodu k použití


Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny.

Abyste předešli nehodám a poškození spotřebiče, je nezbytné dodržovat tyto pokyny:

#### VAROVÁNÍ:

 To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění.

#### POZOR:

 To se týká možných nebezpečí pro spotřebičnebo jinépředmět ty.

### Obsah

Přehled komponent .....	
Montáž mlýnku na maso .....	
Vybalení spotřebiče .....	
Přehled komponent/rozsah dodávky .....	
Zamýšlenépoužití .....	
Upozornění pro používání spotřebiče .....	
Poznámky k použití .....	
Příprava .....	
Elektrické připojení .....	
Funkce přepínače .....	
Provoz .....	
Čištění .....	
Skladování .....	
Odstraňování problémů .....	
Technické údaje .....	
Likvidace .....	

### Vybalení spotřebiče

1. Vyměte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplňový materiál, stahovací pásky a kartonovéobaly.
3. Zkontrolujte úplnost rozsahu dodávky.
4. Pokud je obsah balení neúplný nebo pokud lze zjistit poškození, spotřebič neuvádějte do provozu. Okamžitě jej vrať te prodejci.
5. Na přístroji může být stále prach nebo zbytky z výroby zařízení. Doporučujeme čistit spotřebič tak, jak je popsáno v části „Čištění“.

### Přehled komponent/

#### Rozsah dodávky

- 1 Pěchovač
- 2 Plnicí zásobní k
- 3 Přepí načON/O/R (vpřed/vypnuto/vzad)
- 4 I/O přepí načfunkci (zapnuto/zpě t)
- 5 Motor
- 6 Šroub
- 7 Spirálové

pouzdro Ilustrace A-

D

- 8 Spirála
- 9 Nůž
- 10 Nástavec (jemný, střední , hrubý)
- 11 Uzavření
- 12 Nástavec na klobásu
- 13 2dí lný nástavec „Kebbe“.
- 14 Nástavec na sušenky
- 15 Kolečnice na sušenky

### Použití

Tento spotřebič se používá pro:

- Mletí (mletí) potravin.
- Tvarovací pasta nebo tě sto s různými nástavci.

Je určen pro použití v soukromých domácnostech a podobných aplikacích.

Může být používán pouze způsobem popsáním v tomto návodu k obsluze.

Použití k jakémukoli jinému účelu je považováno za nevhodné a neodpovídá zamýšlenému účelu a může vést k poškození majetku a zranění osob.

Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím.

## Upozornění pro používání spotřebiče

- Čepele nože jsou ostré! Existuje riziko zranění! Buďte opatrní při sestavování, demontáži a čištění jednotlivých dílů.
- Nedotýkejte se žádných pohyblivých částí.
- Před výměnou příslušenství počkejte, dokud se nůž nezastaví.
- Před zapnutím se ujistěte, že nástavec příslušenství je správně nasazen a pevně připevněn.
- Vždy používejte dodaný pěchovadlo. Nikdy nevkládejte prsty nebo nástroje do plnicí ho hrdla!

### Poznámky k použití



#### POZOR:

Nesekejte žádná tvrdá předměta, jako jsou kosti nebo skořápky.

- Maso nakrájejte na 2,5 cm kousky. Ujistěte se, že nejsou žádné kosti nebo šlachy v masě.
- Chcete-li maso nakrájet nahrubo, použijte kotouč s největšími díry.
- Ve druhém kroku vyberte disk s jemnějšími nebo středovými otvory. Podle toho, jak jemně chcete maso naporcovat.
- Než začnete, lehce potřete síta tukem.
- Pokud sekáte maso, umístěte pod výpust nádobu.
- Pomocí nástavce „Kebbe“ (13) zkumavky lze vytvarovat maso nebo těsto.

### Výroba klobásy

Můžete použít přírodní i syntetická střeva.

1. Pokud jste se rozhodli pro přírodní střívká, namočte je před použitím do vody.
2. Na jednom konci pouzdra uvažte a uzel.
3. Nasuňte střívká přes nástavec na klobásy.  
Klobásové maso prostrčte nástavcem na klobásu a naplňte obal naklobásu.
  - Ujistěte se, že klobása je „volně“ nacpaná do střívká, protože klobása během vaření nebo smažení zvětšuje svůj objem a může způsobit prasknutí střívká.
4. Když první klobása dosáhne požadované délky, prsty zmáčkněte klobásu na konci nástavce na klobásu.
5. Uzeninu jednou nebo dvakrát otočte kolem vlastní osy.
6. Dokud si nezavedete nějakou cvičební rutinu, můžete přístroj vypnout pokaždé délce klobásy.

### Tvarování sušenek

1. Sestavte nástavec na sušenky. Nasuňte kolejnici na požadovaný tvar sušenky.
2. Těsto dejte na plnicí plech a plničku.
3. Rukou přidržte prameny těsta na výstupu a odřízněte požadovanou délku.

## Příprava

Podívejte se na přehledy na stranách 3 a 4.

1. Otevřete držák spirálového pouzdra pomocí šroubu (6) na spotřebiči.
2. Umíťte spirálové pouzdro (7) plnicí m hrdlem nahoru do spirálového pohonu a otáčejte šroubem ve směru hodinových ručiček, dokud se neuzavře.
3. Umíťte plnicí misku na plnicí hrdlo tak, aby úchyt pro misku byl nad blokem motoru.
4. Zatlačte spirálu (8) do vodorovné části spirály bydlení.

Montáž příslušenství je popsána v následujících částech. Připravte si mlýnek na maso podle vašich požadavků.

### Montáž mlýnku na maso

- Podívejte se také na ilustrace v části „A“ (strana 4).
  - Postupujte podle bodů 1 až 4, jak je popsáno v části „Příprava“.
5. Nasadte nůž na broušenou hranou směrem ven na hřídel svitku.
  6. Vyberte děrovaný kotouč. Věnujte pozornost výklenky.
  7. Otočte západku ve směru hodinových ručiček.

Pokračujte ve čtení v části „Elektrické připojení“ a „Provoz“.

### Montáž nástavce na klobásy

- Podívejte se také na obrázky pod „B“.
  - Postupujte podle bodů 1 až 4, jak je popsáno v části „Příprava“.
5. Nasadte nůž nabroušenou hranou směrem ven na hřídel svitku.
  6. Vyberte děrovaný kotouč (10). Věnujte pozornost výklenky.
  7. Umíťte nástavec na klobásy na spirálové pouzdro.
  8. Otočte západku ve směru hodinových ručiček.

Pokračujte ve čtení v části „Elektrické připojení“ a „Provoz“.

### Montáž nástavce „Kebbe“

- Podívejte se také na obrázky pod „C“ (strana 4).
  - Postupujte podle bodů 1 až 4, jak je popsáno v části „Příprava“.
5. Umíťte nástavec Kebbe na hřídel spirály. Dávejte pozor na prohlubně.
  6. Otočte západku ve směru hodinových ručiček.
- Pokračujte ve čtení v části „Elektrické připojení“ a „Provoz“.

Sestavení nástavce na sušenky

Po přípravě těsta na sušenky můžete s tímto nástavcem tvarovat různé formy. To je vhodnější zejména pro sušenky.

- Podívejte se také na obrázky pod „D“.
  - Postupujte podle bodů 1 až 4, jak je popsáno v části „Příprava“.
5. Nasadte nůž nabroušenou hranou směrem ven na hřidel svitku.

6. Vložte hrubý děrovaný kotouč. Všimněte si si prohlubni.
7. Umístěte nástavec na sušenky (14) do uzávěru.
8. Otočte uzávěr spolu s nástavcem na sušenky ve směru hodinových ručiček na spirálové pouzdro.
9. Protáhněte kolejničku (15) štěrbicami na nástavci na sušenky.

Pokračujte v čtení v části „Elektrické připojení a „Provoz““.

## Elektrické připojení

1. Zkontrolujte, zda síťové napětí, kterých chcete použít, odpovídá napětí spotřebiče. Informace o něm naleznete na typovém štítku.
2. Ujistěte se, že přepínač (3) je nastaven na „0“. Přepínač funkce (4) musí být deaktivován.
3. Spotřebič připojte pouze k řádně nainstalovanému bezpečnostnímu zařízení zásuvka.

## Funkce přepínače

I/O přepínač funkcí (zapnuto/vypnuto)

Pomocí funkčního spínače (4) zvolte požadovaný provozní režim pro spínač (3).

Přepínač ON/O/R (vpřed/vypnuto/vzad)

Spotřebič je vybaven funkcí vpřed a vzad. Pokud by se rolování zablokovalo, můžete jej uvolnit pomocí funkce návratu.

- **Vpřed**
  - Otočte přepínač funkce (4) do polohy „I“.
  - Přepněte spínač (3) do polohy „ON“. Spotřebič je v režimu „dopředu“.
- **Zpětný chod**
  - Otočte spínač (3) do polohy „0“ a počkejte, až se motor rozběhne zastaví.
  - Otočte přepínač funkce (4) do polohy „O“. Stiskněte te „R“ na spínači (3). Spotřebič bude v „reverzním“ režimu, pokud budete držet spínač stisknutý.
- **Vypínání**
  - Přepněte te spínač (3) do polohy „0“ a vytáhněte zástrčku.



**VAROVÁNÍ: Nebezpečí zranění!**

Vždy používejte dodaný tamper. Nikdy nevkládejte prsty nebo nástroje do plnicího hrdla!



**POZOR:**

Nepoužívejte přístroj déle než 10 nepřetržitých minut. Před dalším použitím nechte 10 minut vychladnout.

1. Kousky masa (masová pasta/masová hmota nebo těsto) vložte na plnicí plech a do plnicího hrdla.
2. Je-li to nutné, naplňte maso nebo těsto pečovatlem.

Ukončení provozu

1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. Demontujte všechny části mlýnku na maso.
3. Vyčistěte použité díly, jak je popsáno v části „Čištění“.

## Čištění



**VAROVÁNÍ:**

Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Počkejte, až spotřebič vychladne.



Při čištění nikdy neponořujte sestavu motoru do vody. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

**POZOR:**

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte žádné kyselé nebo abrazivní čisticí prostředky.

Motorová jednotka

Motorovou jednotku otřete pouze vlhkým hadříkem a poté osušte suchým hadříkem.



Plnicí zásobník, spirála, spirálovépouzdro a veškeré příslušenství



**POZOR:**

Tyto části nemýjte v myčce na nádobí. Povrchy by mohly být nevyvázně.

- Použijte trochu prostředku na mytí nádobí a vyčistěte tento prostředek v teplé oplachové vodě.
- Opláchněte čistou vodou a osušte díly.

**Skladování**

- Vyčistěte spotřebič podle popisu. Nechte příslušenství zcela vyschnout.
- Doporučujeme, abyste spotřebič skladovali v jeho originálním balení, pokud nebude delší dobu používán.
- Spotřebič vždy skladujte na dobře větraném a suchém místě mimo dosah dětí.
- Ocelové kotouče pravidelně potřete rostlinným olejem.

**Odstraňování problémů**

Problém	Možná příčina	Pomoc
Spotřebičnefunguje.	Spotřebičnemá napájení .	Zkontrolujte zásuvku s jiným spotřebičem.
		Zapojte správně síťovou zástrčku.
		Zkontrolujte hlavní jistič.
	Spotřebičje vadný.	Kontaktujte naše servisní středisko nebo specialistu.
	Přepí načfunkcí (4) je v poloze „O“.	Nastavte přepí načfunkcí do polohy „I“.
Spotřebičje zablokován.	Zbytky jí dla se přilepily na vlákno.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nastavte spí nač(3) do polohy „0“ a počkejte, dokud se motor nezastaví .</li> <li>2. Nastavte přepí načfunkcí (4) do polohy „O“ .</li> <li>3. Stiskně te „R“ na spí nači (3), abyste uvolnili blokuji cí potravinu zbytky.</li> <li>4. Vypně te spotřebiča vytáhně te síťovou zástrčku.</li> <li>5. Nyní odstraňte zbytky lepení .</li> </ol>

**Technické údaje**

Model:..... PC-FW 1272  
 Napájení :.....220 -240V~, 50/60Hz  
 Jmenovitý výkon: .....350 - 450W  
 Maximální výkon zablokovaného motoru: ..... 1000 -1200W II  
 Tří da ochrany:.....  
 Čistá hmotnost:.....cca 4 kg

Právo na technické a konstrukční změny v průběhu neustálého vývoje produktu zůstává vyhrazeno.

Tento spotřebičbyl testován podle všech platných, aktuálních směrnic CE a vyroben podle nejnově jších bezpečnostních předpisů.

**Likvidace**



Význam symbolu „Popelnice“.

Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrická zařízení do domovní ho odpadu.

Veškerá elektrická zařízení, která již nebudete použít, vrať te na sběrná místa určená k jejichlikvidaci.

To pomáhá zabránit potenciální m dopadům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví.

To přispěje k recyklaci a další m formám opětovného využití elektrických a elektronických zařízení .

Informace o tom, kde lze zařízení zlikvidovat, získáte od místního úřadu. Váš prodejce a smluvní partner je rovněž povinen bezplatně převzít starý spotřebič.

