

KM 1063 – KUCHYNSKÝ ROBOT



- Ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Veríme, že bude dobrým pomocníkom vo vašej domácnosti.
-
- Všeobecné bezpečnostné pokyny
- Pri používaní elektrického prístroja by mali byť vždy dodržané nasledujúce základné bezpečnostné opatrenia:
 - Pred použitím si pozorne prečítajte si všetky pokyny na používanie.
 - Pred použitím skontrolujte, či sieťové napätie súhlasí s hodnotami uvedenými na energetickom štítku hodnôt.
 - Nepoužívajte prístroj s poškodenou zástrčkou či káblom alebo s inou poruchou, prípadne po páde prístroja. Vráťte ho výrobcovi alebo odovzdajte autorizovanému technikovi na preskúšanie, opravu alebo elektrickú alebo mechanickú úpravu.
 - Na predchádzanie úrazu elektrickým prúdom nekladte šnúru, zástrčku alebo prístroj do vody či inej kvapaliny.
 - Neobsluhujte prístroj mokрыmi rukami.
 - Ak sa prístroj nepoužíva, pred nasadením/odnímaním súčastí alebo čistením odpojte prístroj zo zásuvky.
 - Nenechávajte šnúru visieť cez okraj stola alebo na horúcom povrchu.
 - Použitie príslušenstva, neodporúčaného výrobcom prístroja, môže spôsobiť zranenie či poškodenie prístroja.
 - Dozor je nevyhnutný, ak sa prístroj používa v blízkosti detí alebo nemohúcich osôb.
 - Neprevádzkujte prístroj bez dozoru. Pred odchodom z miestnosti prístroj vždy vypnite.
 - Pri prevádzke sa nedotýkajte žiadnych pohyblivých častí prístroja.
 - Prístroj bol vyvinutý na domáce použitie. Nie je určený pre komerčné využívanie.
 - Nepoužívajte prístroj na iné účely, než na ktoré je určený.
 - Nepoužívajte vo vonkajších priestoroch.
 - Uchovajte tieto inštrukcie.
- Prístroj a sieťový kábel musí byť pravidelne kontrolovaný či nejaví známky poškodenia. V prípade zistenia poškodenia prístroj nepoužívajte.
- Nepokúšajte sa opravovať spotrebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika. Aby sa zabránilo expozícii nebezpečenstva, nechajte poškodený prívodný kábel nahradiť iba výrobcom, naším servisom pre zákazníkov alebo kvalifikovaný osobou a s káblom rovnakého typu.
- Používajte iba originálne náhradné diely.
- Z dôvodu zaistenia bezpečnosti Vašich detí neponechávajte v ich dosahu žiadne súčasti obalu (plastové vrecká, kartón, polystyrén atď.).

VÝSTRAHA: Zabráňte tomu, aby sa malé deti hrali s fóliou. Hrozí nebezpečenstvo udusení!

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičmi nesmú hrať. Čistenie a údržbou vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov pod dozorom. Udržiavať spotrebič a jeho prívod mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

VÝSTRAHA

- Pred akoukoľvek manipuláciou s príslušenstvom či inými pohyblivými časťami musí byť zariadenie vypnuté a odpojené za siete.
- Nedotýkajte sa pohyblivých častí.
- Pred výmenou nástavcov počkajte, kým sa motor úplne nezastaví.
- Pred zapnutím sa uistite, že je príslušenstvo riadne inštalované a zabezpečené.
- Vždy používajte dodávaný prepínač. Nikdy nestrkajte prsty či akékoľvek pomôcky do plniaceho hrdla!
- Pri vyberaní či čistení zaobchádzajte s nožom s veľkou obozretnosťou!
- Nevkladajte tvrdé predmety, ako sú kosti alebo škrupiny.
- Nemanipulujte s bezpečnostnými spínačmi.
- Vždy používajte samostatne iba mlynček na mäso či mixér. Nikdy nepoužívajte obe funkcie súčasne.
- Počas používania s prístrojom nepohybujte.
- Uistite sa, že vaša elektroinštalácia zodpovedá údajom na výrobnom štítku prístroja.

Účel použitia

Toto zariadenie je určené pre:






- prípravu cesta, krémov, šľahačky, sneh z vaječného bielka
- mletie potravín
- Odšťavenie citrusov

Zariadenie je navrhnuté výhradne na tieto účely a také vhodné použitie. Zariadenie používajte iba vo vnútorných suchých priestoroch. Zariadenie je určené na bežné použitie v domácnosti, nie je určené na komerčné účely. Akékoľvek iné použitie je v rozpore s týmto návodom a môže mať za následok poškodenie zariadenia, ale aj ublíženie na zdraví. V takomto prípade sa výrobca zrieka akejkoľvek zodpovednosti za poškodenie zariadenia alebo zdravia z dôvodu nesprávneho používania.

ROZBALENIE

- Vyberte zariadenie z balenia.
- Odstráňte všetok obalový materiál ako igelitové vrecká, výplne, svorky a kartóny.
- Prekontrolujte úplnosť balenia.
- Skontrolujte zariadenie, či na ňom nie sú mechanické závady vzniknuté počas transportu.

POZNÁMKA: Na zariadení mohli zachytiť nečistoty, ako prach, konzervačné látky atď. Očistite zariadenie podľa pokynov v kapitole „ČISTENIE“.

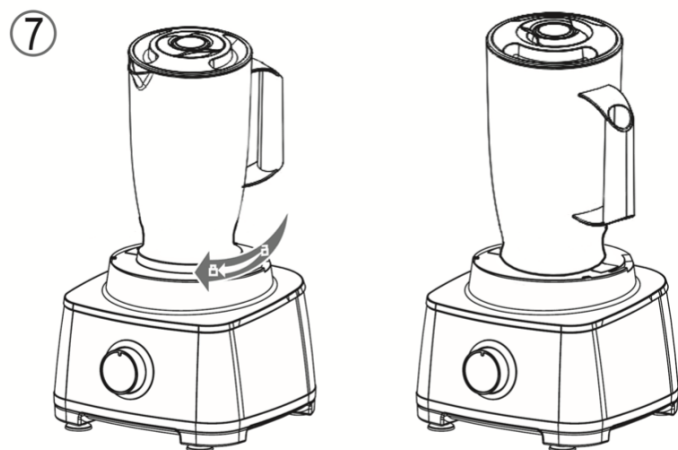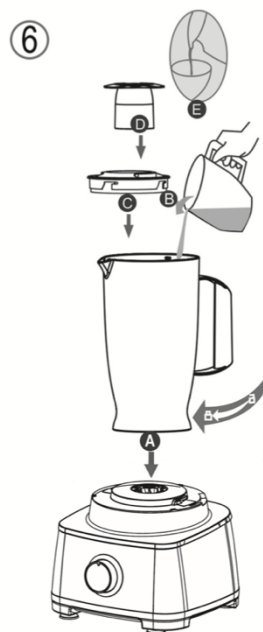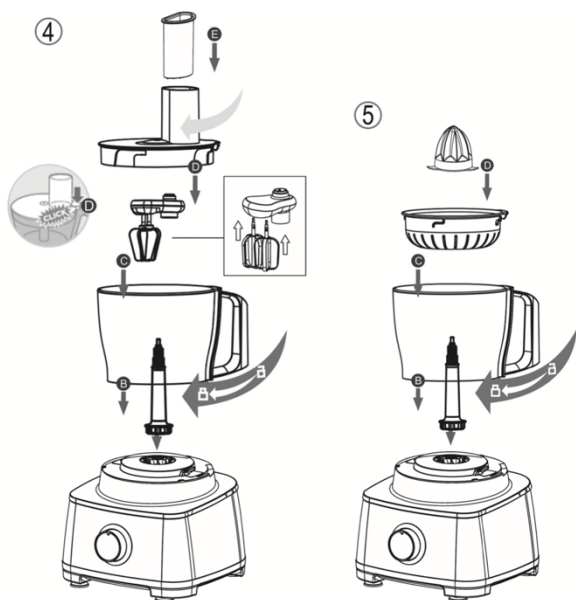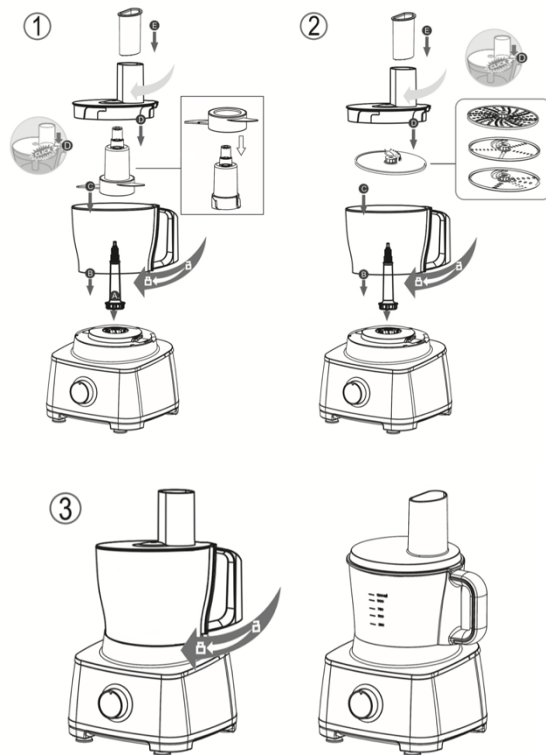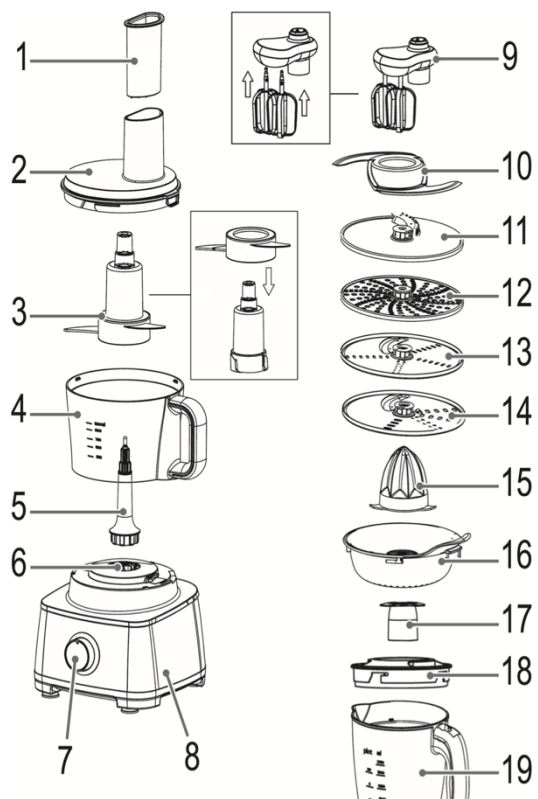

Popis prístroja

1. Pechovač
2. Veko nádoby s plniacim otvorom
3. Nástavec na hnetacie/miešací/sekací nôž
4. Misa
5. Vodiaci tříň
6. Hnací hriadeľ
7. Ovládacie pole
8. Základňa motora
9. Nadstavec s metlou
10. Sekacie nože
11. Nadstavec na hranolky
12. Nadstavec ba zemiaky
13. Strúhací/krájací nástavec (jemný)
14. Strúhací/krájací nástavec (hrubý)
15. Pechovač
16. Filtrovacie sito
17. Uzáver mixovacej nádoby
18. Veko nádoby s plniacim otvorom
19. Mixovacia nádoba

Elektrické pripojenie

Skontrolujte, či parametre el. siete zodpovedajú požadovaným parametrom prístroja. Tieto parametre sú dostupné na štítku prístroja.

Inštalácia a prevádzka

POZNÁMKA: Zapínajte iba v prípade, ak je pracovná misa správne nasadená v hnetacom stroji.

1. Otvorenie otočného ramena: Otočte páčku v smere odomknutého zámku a držte ju v tejto polohe. Pohybuje otočným ramenom ručne do hornej polohy a uvoľnite páčku.
2. Ak potrebujete ochranu proti striekajúcej vode, pripojte ho teraz k otočnému ramenu zozadu. Ochranu proti striekajúcej vode (6) držte tak, aby bol jej otvor umiestnený pred vami. Na spodnej strane otočného ramena sú dve predné a zadné drážky. Vložte ochranný kryt do týchto drážok. Otočte ochrannú striekačku proti smeru šípky doľava (LOCK) a zamknite.
3. Pre použitie hnetacieho háku alebo mixovacieho háku najprv pripojte ochranný disk. Zabraňuje kontaktu cesta s hnacím hriadeľom. Vložte hnetací hák alebo miešací hák zospodu cez priehlbínu do otvoru pre disk a utiahnite ho o štvrt otáčky doľava.
4. Použitie príslušenstva:
Na hornej strane nástavca vidíte otvor pre hnací hriadeľ a otvor pre dlahu. Zatlačte nástavec na hnací hriadeľ. Zatlačte dole a súčasne otáčajte príslušenstvom proti smeru hodinových ručičiek, aby sa dlaha hnacieho hriadeľa zablokovala do príslušného príslušenstva.
5. Pracovná miska: Misku postavte na držiak. Otočte zmiešavaciu misku úplne v smere LOCK na kryte.
6. Vložte do misy ingrediencie. POZNÁMKA: Pokiaľ používate ťažké cesto, nevkladajte všetky ingrediencie naraz do misky. Začnite miešanie múkou, cukrom a vajcami. Počas miesenia pomaly pridávajte tekutiny.
7. Uistite sa, že ovládacie gombík je nastavený na najmenšiu rýchlosť.
8. Pevne držte otočné rameno. Otočte páčku v smere odomknutého zámku a držte ju v tejto polohe. Zároveň ruku pomaly spustite ručne smerom dole. Uvoľnite páku.
9. Zasuňte zástrčku do vhodnej zásuvky.
10. Vyberte vhodnú rýchlosť pomocou tabuľky nižšie.

Tabuľka

Produkt	Množství	Příslušenství	Rychlost	Max doba provozu
Ťěžké těsto	Max 1 kg	Hnětací/míchací nástavec	Pozice 1	2 min
Jemné těsto (sušenky,wafle)	Max 1,5 kg (1l)	Hnětací/míchací nástavec	Pozice 1 - 2	2 min
Sníh	Min 2 bílky,max 8 bílků	Hnětací/míchací nástavec	Pozice 3 - max	4 min

Míchané vajíčka	Min 2 vejce, max 7 vajec	Hnětací/míchací nástavec	Pozice 1 - max	1 min
Smetana	Min 200 ml, max 800 ml	Hnětací/míchací nástavec	Pozice 1, Pozice 2 - 3	2 min, 4 min
Sníh	Min 2 bílky, max 8 bílků	Metla	Pozice 3 – max	4 min
šlehačka	Min 200 ml, max 800 ml	Metla	Pozice 3 – max	1 min, 4 min
Pěna z mléka (3,5%)	Min 100 ml, max 250 ml	Metla	Pozice 2 – max, Pozice 3 – max	30 vteřin, 2 min
Dressing, puding, těsto na palačinky	Min. 125 ml, max 750 ml	Metla	Pozice 1 – 2, pozice 1	1 min, 30 vteřin
Tekuté potraviny, shakes	Min 100 ml, max 750 ml	Metla	Pozice 1	30 vteřin
Ovoce, zelenina, koření	Min 200g, max 700g	Sekací nástavec	MAX	30 vteřin
Zeleninové pyré	Max 700g	Sekací nástavec	Pozice 2 – 3	1 min
Rozmixování oříšků	Min 100g, max 700g	Sekací nástavec	MAX	1 min
Nastrouhání čokolády	Min 100 g, max 500g	Sekací nástavec	MAX	30 vteřin
Nakrájené maso	Min 200 g, max 500g	Sekací nástavec	MAX	30 vteřin
Tříšť	Min 200g, max 500g	Sekací nástavec	MAX	20 vteřin
Nakrájené okurky, mrkve	Max 1,2 l	Nástavec na krájení	Pozice 1	5 min
Nastrouhání mrkve, sýru, ředkve	Max 1,2 l	Nástavec na strouhání	Pozice 1	5 min
Nastrouhání brambor, kedlubny, mrkve	Max 1,2 l	Nástavec na brambory	Pozice 1	5 min
Nakrájené brambory, kedlubny, mrkve	Max 1,2 l	Nástavec na hranolky	Pozice 1	5 min
Odšťavnění citrusů	Max 1,2 l	Síto a pěchovač	Pozice 1	5 min

Použití

Nasaďte nástavce vždy před naplněním nádoby potravinami. Nástavec stlačte až na dno nádoby. Při přípravě těžkého cesta nedávajte všetky ingrediencie naraz. Na začiatok vložte iba vajcia, múku a cukor. Tekuté ingrediencie pridávajte počas hnetania postupne plniacim otvorom. Pri použití nástavca s nožami, vložte už predkrájané potraviny. Pri príprave snehu z bielkov sa uistite, že nádoba aj metla je čistá a odmastená. Bielok musí mať izbovú teplotu. Pri strúhaní čokolády sa uistite, že čokoláda je dobre vychladená a do nádoby ju vložte už na menšie kúsky. Pri krájaní alebo strúhaní vložte potraviny cez otvor požite vtlačadlo na stlačenie do nádoby. Pracujte len pri najnižšej rýchlosti. Pri odšťavení citrusov ich prekrojte napoly. Počas prevádzky vyberte zvyšky z citrusov zo záchytného sita. Neskladujte džús dlhšie ako jeden deň v chladničke. Neskladujte džús v kovovej nádobe.

Ukončenie prevádzky

1. Vypnite prístroj a vyčkajte až prístroj úplne ukončí prevádzku.
2. Vyberte zo zásuvky.
3. Otočte veko proti smeru hodinových ručičiek pre vybratie sita.
4. Vyberte.
5. Otočte nádobu proti smeru hodinových ručičiek. Vyberte nádobu smerom hore zo základne.
6. Obsah nádoby vyberte pomocou stierky.
7. Vyčistite všetky použité diely, ako je popísané v sekcii „čistenie“.

Mixér

Nepoužívajte mixér bez naplnenia. Nepreplňujte mixér. Maximálne 1750 ml. Pri použití napríklad mlieka naplňte nádobu maximálne 900 ml, pretože môže dôjsť k napeneni. Zapnite prístroj len pokiaľ je veko zatvorené. Upevnite veko otočením proti smeru hodinových ručičiek. Neodkladajte veko pri prevádzke.

Pokiaľ nie ste spokojní s výsledkom mixovania, tak pokračujte nasledovne:

1. Prístroj vypnite.
2. Zložte veko.
3. Premiešajte stierkou nádobu, ale nepribližujte sa stierkou bližšie ako 2 cm od nožov.
4. Odstráňte časť obsahu nádoby a mixujte menšie množstvo.

Montáž mixovacej nádoby

Zobrazené na obrázku číslo 6 a 7. Na nádobe sú symboly otvoreného a uzavretého zámku.

1. Nasadíte nádobu na symbol otvoreného zámku.
2. Otočte nádobu krátko v smere hodinových ručičiek. Zaklikne.

Príprava

1. Nakrájajte potraviny na menšie kúsky.
2. Dajte potraviny do nádoby. Zohľadnite rysku max.
3. Nasadíte veko na nádobu.
4. Utiahnite veko (17).

Použitie

Pomocou regulátora rýchlosti zvolíte požadovanú rýchlosť mixovania. Vždy použite radšej nižšiu rýchlosť.

Doplňenie nádoby

1. Vypnite prístroj a vyčkajte kým sa nože prestanú točiť.
2. Ďalšie ingrediencie alebo korenia, možno doplniť otvorom.
3. Uzavrite otvor.
4. Zapnite prístroj.

Prerušenie prevádzky

1. Vypnite prístroj.
2. Vyberte zo zásuvky.
3. Otočte nádobu proti smeru hodinových ručičiek.
4. Zložte veko a vylejte obsah.
5. Vyčistite tak, ako sa popisuje v odseku čistenia.

Čistenie

VÝSTRAHA:

- Pred čistením zariadenia odpojte zo siete vytiahnutím napájacieho kábla.
- Neponárajte zariadenie do vody! Riziko úrazu elektrickým prúdom či požiaru.

UPOZORNENIE:

- Nepoužívajte hrubé čistiace pomôcky a agresívne chemické čistiadlá.

Príslušenstvo mixéra

Naplňte nádobu čistou vodou a pustite prístroj na 10 sekúnd. Tekutinu následne vylejte.

Kryt kotora

- Kryt motora čistite iba vlhkou handričkou a osušte suchou.
- VÝSTRAHA: Nečistite v umývačke riadu! Povrch môže zmatnieť.
- Tieto súčasti je možné umývať iba rukou vo vodnom kúpeli.
 - Opláchnite pod tečúcou vodou a osušte.

Skladovanie

- Očistite zariadenie podľa kapitoly „ČISTENIE“ a riadne osušte.
- Pre dlhodobé skladovanie v dôsledku nepoužívania zariadenia, odporúčame skladovať v originálnom balení.
- Vždy skladujte na dobre vetranom a suchom mieste, mimo dosahu detí a nemohúcich osôb.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Přístroj nelze zapnout.	Zařízení je bez napájení.	Zkontrolujte zásuvku s jiným přístrojem
		Zapojte zástrčku správně.
		Zkontrolujte pojistky.
	Bezpečnostní spínač zabraňuje provozu.	Zatlačte na páčku a otočné rameno současně, dokud se rameno nezablokuje.
	Zařízení je rozbité.	Kontaktujte autorizovaný servis nebo prodejce.

Technické údaje

Model: KM 1063

Napájení: 220–240 V, ~ 50/60Hz

Příkon: 1000W – 1200 W

Třída ochrany: II

Čistá hmotnost: cca 2,60 kg

Tento přístroj bol testovaný podľa všetkých príslušných, v súčasnej dobe platných smerníc CE, ako je napr. elektromagnetická kompatibilita a direktíva o nízkonapäťovej bezpečnosti, a bol skonštruovaný podľa najnovších bezpečnostno-technických predpisov. Technické zmeny vyhradené!

ZÁRUKA & SPÔSOB LIKVIDÁCIE

Význam symbolu „Popolnice“

Chráňte naše životné prostredie, elektroprístroje nepatria do domového odpadu. Pre likvidáciu elektroprístrojov použite určené zberné miesta a odovzdajte tu elektroprístroje, ak ich už nebudete používať. Pomôžete tak predísť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie. Prispejete tým k zhodnoteniu, recyklácii a ďalším formám zhodnotenia starých elektronických a elektrických prístrojov. Informácie o tom, kde je možné tieto prístroje odovzdať na likvidáciu, obdržíte prostredníctvom územno-správnych celkov alebo obecného úradu.

TENTO PRÍSTROJ BOL VYROBENÝ S NAJVÄČŠOU Starostlivosťou A NAJMODERNEJŠIMI VÝROBNÝMI METÓDAMI. SME PRESVEDČENÍ, ŽE VÁM BUDE BEZCHYBNE SLUŽIŤ, AK BUDETE DODRŽIAVAŤ POKYNY V NÁVODE. V PRÍPADE AKEJKOĽVEK ZÁVADY SA LASKAVO OBRÁŤTE NA SVOJHO OBCHODNÍKA. DBAJTE TIEŽ, ABY VÁM PREDÁVAJÚCI RIADNE VYPLNIL ZÁRUČNÝ LIST. AK VŠAK BUDÚ NA PRÍSTROJI HĽADANÉ CUDZIE ZÁSAHY ALEBO BUDE OBSLUHOVANÝ V ROZPORE S POKYNNI V NÁVODE, ZÁRUČNÉ NÁROKY ZANIKAJÚ. ROZOBĚRANIE PRÍSTROJA JE ZAKÁZANÉ.

Obal:

krabice – tříděný sběr papíru (PAP)

polystyren – tříděný sběr (PS)

PE sáček – tříděný sběr (PE)



Výrobek:

kabel bez zástrčky – tříděný sběr
mědi

plastové části – tříděný sběr (PP)

kovové části – železný šrot (FE)

