

KM 1063 – KUCHYŇSKÝ ROBOT



Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Věříme, že bude dobrým pomocníkem ve vaší domácnosti.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Při používání elektrického přístroje by měli být vždy dodrženy následující základní bezpečnostní opatření:

- Před použitím si pozorně přečtěte si všechny pokyny k užívání.
- Před použitím zkontrolujte, zda síťové napětí souhlasí s hodnotami uvedenými na energetickém štítku hodnot.
- Nepoužívejte přístroj s poškozenou zástrčkou či kabelem nebo s jinou poruchou, případně po pádu přístroje. Vraťte jej výrobci nebo předejte autorizovanému technikovi na přezkoušení, opravu nebo elektrickou nebo mechanickou úpravu.
- Pro předehnutí úrazu elektrickým proudem nepokládejte šňůru, zástrčku nebo přístroj do vody či jiné kapaliny.
- Neobsluhujte přístroj mokřýma rukama.
- Pokud se přístroj nepoužívá, před nasazením/odnímáním součástí nebo čištěním odpojte přístroj ze zásuvky.
- Nenechávejte šňůru viset přes okraj stolu nebo na horkém povrchu.
- Použití příslušenství, nedoporučených výrobcem přístroje, může způsobit zranění či poškození přístroje.
- Dozor je nezbytný, pokud se přístroj používá v blízkosti dětí nebo nemohoucích osob.
- Neprovozujte přístroj bez dozoru. Před odchodem z místnosti přístroj vždy vypněte.
- Při provozu se nedotýkejte žádných pohyblivých částí přístroje.
- Přístroj byl vyvinut pro domácí použití. Není určen pro komerční využívání.
- Nepoužívejte přístroj pro jiné účely, než ke kterým je určen.
- Nepoužívejte ve venkovních prostorech.
- Uchovejte tyto instrukce.
- Přístroj a síťový kabel musí být pravidelně kontrolován zda nejeví známky poškození. V případě zjištění poškození přístroj nepoužívejte.
- Nepokoušejte se opravovat spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika. Aby se zabránilo expozici nebezpečí, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit pouze výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo kvalifikovaný osobou a s kabelem stejného typu.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, kartón, polystyren atd.).

VÝSTRAHA: Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií.

Hrozí nebezpečí udušení!

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbou prováděnu uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

VÝSTRAHA

- Před jakoukoliv manipulací s příslušenstvím či jinými pohyblivými částmi musí být zařízení vypnuté a odpojené za sítě.
- Nedotýkejte se pohyblivých částí.
- Před výměnou nástavců vyčkejte, dokud se motor zcela nezastaví.
- Před zapnutím se ujistěte, že je příslušenství řádně instalované a zabezpečené.
- Vždy používejte dodávaný pěchovač. Nikdy nestrkejte prsty či jakékoliv pomůcky do plnicího hrdla!
- Při vyjímání či čištění zacházejte s nožem s velkou obezřetností!
- Nevkládejte tvrdé předměty, jako jsou kosti nebo skořápky.
- Nemanipulujte s bezpečnostními spínači.
- Vždy používejte samostatně pouze mlýnek na maso či mixer. Nikdy nepoužívejte obě funkce současně.
- Během používání s přístrojem nepohybujte.
- Ujistěte se, že vaše elektroinstalace odpovídá údajům na výrobním štítku přístroje.

Účel použití

Toto zařízení je určeno pro:






- přípravu těsta, krémů, šlehačky, sních z vaječného bílku
- mletí potravin
- Odšťavňování citrusů

Zařízení je navrženo výhradně k těmto účelům a takovému vhodnému použití. Zařízení používejte pouze ve vnitřních suchých prostorách. Zařízení je určeno pro běžné užití v domácnosti, není určeno ke komerčním účelům. Jakékoliv jiné použití je v rozporu s tímto návodem a může mít za následek poškození zařízení, ale i ublížení na zdraví. V takovémto případě se výrobce zříká jakékoliv odpovědnosti za poškození zařízení nebo zdraví z důvodu nesprávného používání.

ROZBALENÍ

- Vyjměte zařízení z balení.
- Odstraňte veškerý obalový materiál jako igelitové sáčky, výplně, svorky a kartony.
- Překontrolujte úplnost balení.
- Zkontrolujte zařízení, zda na něm nejsou mechanické závady vzniklé během transportu.

POZNÁMKA: Na zařízení mohly ulpět nečistoty, jako prach, konzervační látky aj. Očistěte zařízení podle pokynů v kapitole „ČIŠTĚNÍ“.

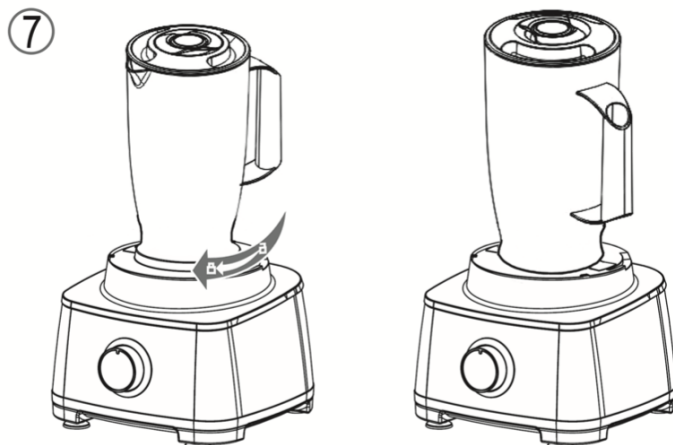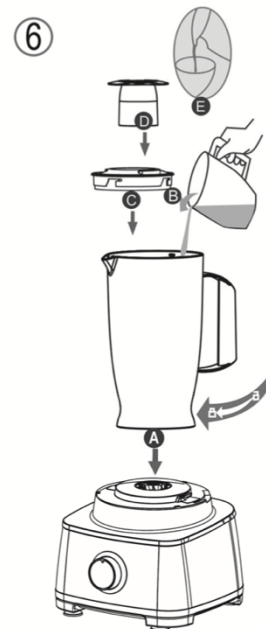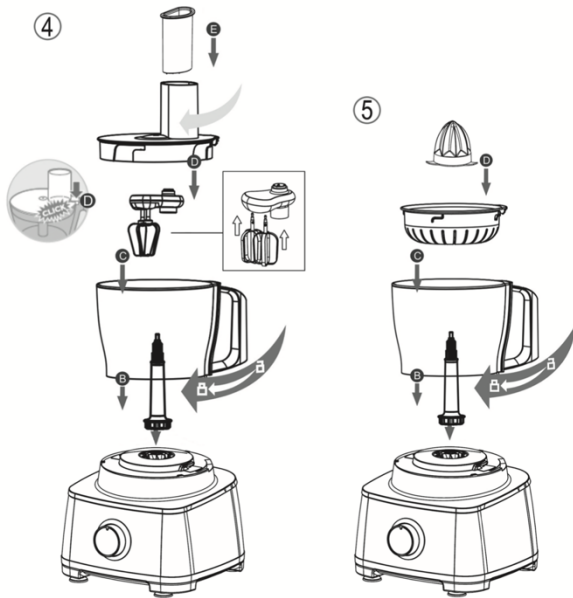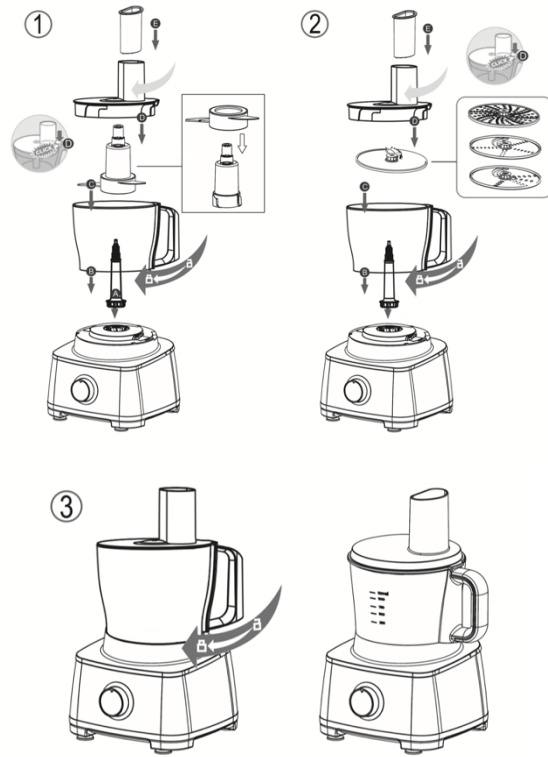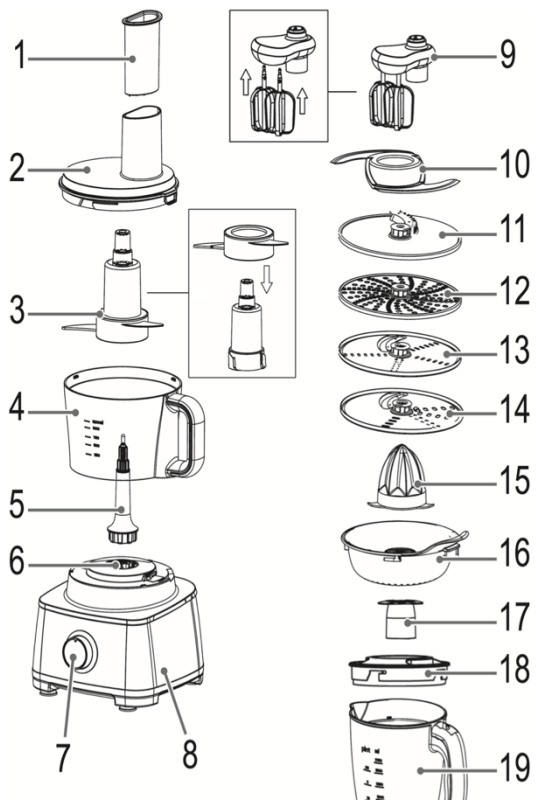

Popis přístroje

1. Pěchovač
2. Víko nádoby s plnicím otvorem
3. Nástavec na hnětací/ míchací/sekací nůž
4. Mísa
5. Vodící trn
6. Hnací hřídel
7. Ovládací pole
8. Základna motoru
9. Nástavec s metlou
10. Sekací nože
11. Nástavec na hranolky
12. Nástavec ba brambory
13. Strouhací/krájecí nástavec (jemný)
14. Strouhací/krájecí nástavec (hrubý)
15. Pěchovač
16. Filtrovací síto
17. Uzávěr mixovací nádoby
18. Víko nádoby s plnicím otvorem
19. Mixovací nádoba

Elektrické připojení

Zkontrolujte, zda parametry el. sítě odpovídají požadovaným parametrům přístroje. Tyto parametry jsou dostupné na štítku přístroje.

Instalace a provoz

POZNÁMKA: Zapínejte pouze v případě, pokud je pracovní mísa správně nasazená v hnětacím stroji.

1. Otevření otočného ramena: Otočte páčku ve směru odemčeného zámku a držte ji v této poloze. Pohybuje otočným ramenem ručně do horní polohy a uvolněte páčku.
2. Pokud potřebujete ochranu proti stříkající vodě, připojte jej nyní k otočnému ramenu zezadu. Ochranu proti stříkající vodě (6) držte tak, aby byl její otvor umístěn před vámi. Na spodní straně otočného ramena jsou dvě přední a zadní drážky. Vložte ochranný kryt do těchto drážek. Otočte ochrannou stříkačku proti směru šipky doleva (LOCK) a zamkněte.
3. Pro použití hnětacího háku nebo mixovacího háku nejprve připojte ochranný disk. Zabraňuje kontaktu těsta s hnací hřídelí. Vložte hnětací hák nebo míchací hák zespodu skrz prohlubeň do otvoru pro disk a utáhněte jej o čtvrt otáčky doleva.
4. Použití příslušenství:
Na horní straně nástavce vidíte otvor pro hnací hřídel a otvor pro dlahu. Zatlačte nástavec na hnací hřídel. Zatlačte dolů a současně otáčejte příslušenstvím proti směru hodinových ručiček, aby se dlahu hnacího hřídele zablokovala do příslušného příslušenství.
5. Pracovní miska: Misku postavte na držák. Otočte mísicí misku zcela ve směru LOCK na krytu.
6. Vložte do mísy ingredience. POZNÁMKA: Pokud používáte těžké těsto, nekládejte všechny ingredience najednou do misky. Zahajte míchání moukou, cukrem a vejci. Během hnětení pomalu přidávejte tekutiny.
7. Ujistěte se, že ovládací knoflík je nastaven na nejmenší rychlost.
8. Pevně držte otočné rameno. Otočte páčku ve směru odemčeného zámku a držte ji v této poloze. Zároveň ruku pomalu spusťte ručně směrem dolů. Uvolněte páku.
9. Zasuňte zástrčku do vhodné zásuvky.
10. Vyberte vhodnou rychlost pomocí tabulky níže.

Tabulka

Produkt	Množství	Příslušenství	Rychlost	Max doba provozu
Těžké těsto	Max 1 kg	Hnětací/míchací nástavec	Pozice 1	2 min
Jemné těsto (sušenky,wafle)	Max 1,5 kg (1l)	Hnětací/míchací nástavec	Pozice 1 - 2	2 min

Sníh	Min 2 bílky, max 8 bílků	Hnětací/míchací nástavec	Pozice 3 - max	4 min
Míchané vejíčka	Min 2 vejce, max 7 vajec	Hnětací/míchací nástavec	Pozice 1 - max	1 min
Smetana	Min 200 ml, max 800 ml	Hnětací/míchací nástavec	Pozice 1, Pozice 2 - 3	2 min, 4 min
Sníh	Min 2 bílky, max 8 bílků	Metla	Pozice 3 – max	4 min
šlehačka	Min 200 ml, max 800 ml	Metla	Pozice 3 – max	1 min, 4 min
Pěna z mléka (3,5%)	Min 100 ml, max 250 ml	Metla	Pozice 2 – max, Pozice 3 – max	30 vteřin, 2 min
Dressing, puding, těsto na palačinky	Min. 125 ml, max 750 ml	Metla	Pozice 1 – 2, pozice 1	1 min, 30 vteřin
Tekuté potraviny, shakes	Min 100 ml, max 750 ml	Metla	Pozice 1	30 vteřin
Ovoce, zelenina, koření	Min 200g, max 700g	Sekací nástavec	MAX	30 vteřin
Zeleninové pyré	Max 700g	Sekací nástavec	Pozice 2 – 3	1 min
Rozmixování oříšků	Min 100g, max 700g	Sekací nástavec	MAX	1 min
Nastrouhání čokolády	Min 100 g, max 500g	Sekací nástavec	MAX	30 vteřin
Nakrájené maso	Min 200 g, max 500g	Sekací nástavec	MAX	30 vteřin
Tříšť	Min 200g, max 500g	Sekací nástavec	MAX	20 vteřin
Nakrájené okurky, mrkve	Max 1,2 l	Nástavec na krájení	Pozice 1	5 min
Nastrouhání mrkve, sýru, ředkve	Max 1,2 l	Nástavec na strouhání	Pozice 1	5 min
Nastrouhání brambor, kedlubny, mrkve	Max 1,2 l	Nástavec na brambory	Pozice 1	5 min
Nakrájené brambory, kedlubny, mrkve	Max 1,2 l	Nástavec na hranolky	Pozice 1	5 min
Odšťavnění citrusů	Max 1,2 l	Síto a pěchovač	Pozice 1	5 min

Použití

Nasadte nástavce vždy před naplnění nádoby potravinami. Nástavec stlačte až na dno nádoby. Při přípravě těžkého těsta nedávajte všechny ingredience najednou. Na začátek vložte jen vejce, mouku a cukr. Tekuté ingredience přidávejte během hnětání postupně plnicím otvorem. Při použití nástavce s nožema, vložte již předkrájené potraviny. Při přípravě sněhu z bílků se ujistěte, že nádoba i metla je čistá a odmaštěná. Bílek musí mít pokojovou teplotu. Při strouhání čokolády se ujistěte, že čokoláda je dobře vychlazená a do nádoby ji vložte již na menší kousky. Při krájení nebo strouhání vložte potraviny skrz otvor použijte pěchovadlo pro stlačení do nádoby. Pracujte jen při nejnižší rychlosti. Při odšťavnění citrusů je překrojte napůl. Během provozu vyjměte zbytky z citrusů ze záchytného síta. Neskladujte džus déle než jeden den v chladničce. Neskladujte džus v kovové nádobě.

Ukončení provozu

1. Vypněte přístroj a vyčkejte až přístroj zcela ukončí provoz.
2. Vyndejte ze zásuvky.
3. Otočte víko proti směru hodinových ručiček pro vyjmutí síta.
4. Vyjměte.
5. Otočte nádobu proti směru hodinových ručiček. Vyjměte nádobu směrem nahoru ze základny.
6. Obsah nádoby vyjměte pomocí stěrky.
7. Vyčistěte všechny použité díly, jak je popsáno v sekci „čištění“.

Mixér

Nepoužívejte mixér bez naplnění. Nepřeplňujte mixér. Maximálně 1750 ml. Při použití například mléka naplňte nádobu maximálně 900 ml, protože může dojít k napěnění. Zapněte přístroj jen pokud je víko zavřené. Upevněte víko otočením proti směru hodinových ručiček. Nesundávejte víko při provozu.

Pokud nejste spokojeni s výsledkem mixování, tak pokračujte následovně:

1. Přístroj vypněte.
2. Sundejte víko.
3. Promíchejte stěrkou nádobu, ale nepřibližujte se stěrkou blíže jak 2 cm od nožů.
4. Odejměte část obsahu nádoby a mixujte menší množství.

Montáž mixovací nádoby

Zobrazeno na obrázku číslo 6 a 7. Na nádobě jsou symboly otevřeného a uzavřeného zámku.

1. Nasadíte nádobu na symbol otevřeného zámku.
2. Otočte nádobu krátce ve směru hodinových ručiček. Zaklikne.

Příprava

1. Nakrájejte potraviny na menší kousky.
2. Dejte potraviny do nádoby. Zohledněte rysku max.
3. Nasadíte víko na nádobu.
4. Utáhněte víko (17).

Použití

Pomocí regulátoru rychlosti zvolte požadovanou rychlost mixování. Vždy použijte raději nižší rychlost.

Doplnění nádoby

1. Vypněte přístroj a vyčkejte než se nože přestanou točit.
2. Další ingredience nebo koření, lze doplnit otvorem.
3. Uzavřete otvor.
4. Zapněte přístroj.

Přerušení provozu

1. Vypněte přístroj.
2. Vyndejte ze zásuvky.
3. Otočte nádobu proti směru hodinových ručiček.
4. Sundejte víko a vylejte obsah.
5. Vyčistěte tak, jak se popisuje v odstavci čištění.

Čištění

VÝSTRAHA:

- Před čištěním zařízení odpojte ze sítě vytažením napájecího kabelu.
- Neponořujte zařízení do vody! Riziko úrazu elektrickým proudem či požáru.

UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte hrubé čistící pomůcky a agresivní chemická čistidla.

Příslušenství mixéru

Naplňte nádobu čistou vodou a pusťte přístroj na 10 vteřin. Tekutinu následně vylejte.

Kryt motoru

- Kryt motoru čistěte pouze vlhkým hadříkem a osušte suchým.

VÝSTRAHA: Nečistěte v myčce na nádobí! Povrch může zmatnět.

- Tyto součásti lze mýt pouze rukou ve vodní lázni.
- Opláchněte pod tekoucí vodou a osušte.

Skladování

- Očistěte zařízení dle kapitoly „ČIŠTĚNÍ“ a řádně osušte.
- Pro dlouhodobé skladování v důsledku nepoužívání zařízení, doporučujeme skladovat v originálním balení.
- Vždy skladujte na dobře větraném a suchém místě, mimo dosah dětí a nemohoucích osob.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Přístroj nelze zapnout.	Zařízení je bez napájení.	Zkontrolujte zásuvku s jiným přístrojem
		Zapojte zástrčku správně.
		Zkontrolujte pojistky.
	Bezpečnostní spínač zabraňuje provozu.	Zatlačte na páčku a otočné rameno současně, dokud se rameno nezablokuje.
	Zařízení je rozbité.	Kontaktujte autorizovaný servis nebo prodejce.

Technické údaje

Model: KM 1063

Napájení: 220–240 V, ~ 50/60Hz

Příkon: 1000W – 1200 W

Třída ochrany: II

Čistá hmotnost: cca 2,60 kg

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů. Technické změny vyhrazeny!

ZÁRUKA & ZPŮSOB LIKVIDACE

Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.

TENTO PŘÍSTROJ BYL VYROBEN S NEJVĚTŠÍ PEČLIVOSTÍ A NEJMODERNĚJŠÍMI VÝROBNÍMI METODAMI. JSME PŘESVĚDČENÍ, ŽE VÁM BUDE BEZCHYBNĚ SLOUŽIT, POKUD BUDETE DODRŽOVAT POKYNY V NÁVODU. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV ZÁVADY SE LASKAVĚ OBRAŤTE NA SVÉHO OBCHODNÍKA. DBEJTE TÉŽ, ABY VÁM PRODÁVAJÍCÍ ŘÁDNĚ VYPLNIL ZÁRUČNÍ LIST. POKUD VŠAK BUDOU NA PŘÍSTROJI SHLEDÁNY CIZÍ ZÁSAHY NEBO BUDE OBSLUHOVÁN V ROZPORU S POKYNY V NÁVODU, ZÁRUČNÍ NÁROKY ZANIKAJÍ. ROZEBÍRÁNÍ PŘÍSTROJE JE ZAKÁZÁNO.

Obal:

krabice – tříděný sběr papíru (PAP)

polystyren – tříděný sběr (PS)

PE sáček – tříděný sběr (PE)



Výrobek:

kabel bez zástrčky – tříděný sběr
mědi

plastové části – tříděný sběr (PP)

kovové části – železný šrot (FE)

