

PROFI COOK®





Inštrukcie na používanie



Kuchynský robot PC-KM 1254



Prehľad komponentov

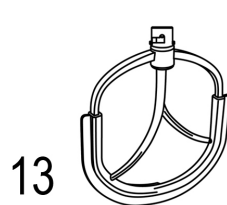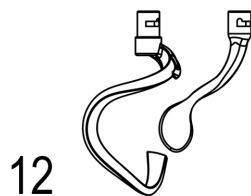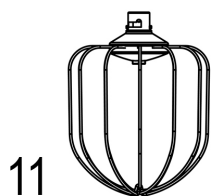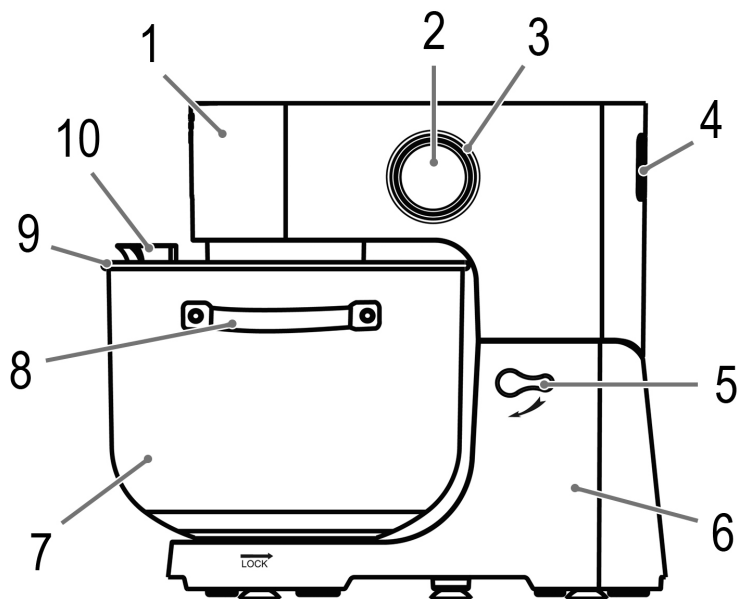

Bezpečnostné pokyny pre hnetací stroje

Pred použitím tohto spotrebiča si veľmi pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny a návod na použitie priložený samostatne.

Bezpečnostné pokyny pre hnetací stroje podľa normy



VAROVANIE: Nebezpečenstvo poranenia!

- Pred výmenou príslušenstva alebo ďalších dielov, ktoré sa pohybujú počas prevádzky, musí byť spotrebič vypnutý a odpojený od elektrickej siete!
- Spotrebič vždy odpojte od napájania, ak ho neudržiavate a pred montážou, demontážou alebo čistením.
- Tento spotrebič by nemali používať deti.
- Spotrebič a jeho kábel uchovávajúte mimo dosahu detí.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Spotrebiče môžu používať osoby so zníženými fyzickými, duševnými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim rizikám.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- S týmto spotrebičom spracovávať iba potraviny. Nesprávne používanie spotrebiča na iné účely môže spôsobiť zranenie.



OPATRNOŠŤ:

Tento spotrebič nie je určený na ponorenie do vody počas čistenia. Postupujte podľa pokynov v kapitole "Čistenie" v návode na použitie .

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Spotrebič je určený výlučne na súkromné použitie a na určené účely.
predstavovať. Tento spotrebič nie je vhodný na komerčné použitie.
- Nepoužívajte ho vonku. Chráňte ho pred zdrojmi tepla, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (nikdy ho neponárajte do žiadnej tekutiny) a ostrými hranami. Spotrebič nepoužívajte mokrými rukami. Ak je spotrebič mokrý alebo mokrý, okamžite ho odpojte.
- Spotrebič a napájací kábel sa musia pravidelne kontrolovať, či nie sú poškodené. Ak zistíte poškodenie, spotrebič sa nesmie používať.
- Spotrebič neopravujte sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používajte iba originálne príslušenstvo.
- Aby ste zaistili bezpečnosť svojich detí, uchovávajte všetky obaly (plastové vrecká, škatule, polystyrén atď.) mimo ich dosahu.



VAROVANIE:

Nedovoľte malým deťom hrať sa s plastovým obalom. **Hrozí nebezpečenstvo udusenía!**

DÔLEŽITÝ:

Najprv si prečítajte bezpečnostné pokyny.

Inštrukcie na používanie

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že sa vám bude páčiť pomocou spotrebiča.

Pred použitím tohto spotrebiča si veľmi pozorne prečítajte návod na použitie a samostatne priložené bezpečnostné pokyny. Tieto dokumenty vrátane záručného listu, účtenky a ak je to možné, škatule s vnútorným obalom uschovajte na bezpečnom mieste. Ak spotrebič odovzdávate tretej strane, vždy priložte všetky príslušné dokumenty.

Symbody v tomto návode na obsluhu

Dôležité informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Aby ste predišli nehodám a poškodeniu spotrebiča, je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny:



VAROVANIE:

To vás upozorní na nebezpečenstvo pre vaše zdravie a varuje vás pred možným rizikom zranenia



OPATRNOSŤ:

Týka sa to možných nebezpečenstiev pre spotrebič alebo iné predmety.

Vybalenie spotrebiča

1. Vyberte spotrebič z obalu.
2. Odstráňte všetok obalový materiál, ako sú fólie, plnivá, materiál, káblové zväzky a kartónové obaly.
3. Skontrolujte úplnosť rozsahu dodávky.
4. Ak je obsah obalu neúplný alebo ak je možné zistiť poškodenie, spotrebič nepoužívajte. Okamžite ho vráťte predajcovi.

1. Na spotrebiči môže stále zostať prach alebo zvyšky z výroby. Odporúčame vyčistiť spotrebič podľa popisu v časti "Čistenie".

Prehľad komponentov / rozsah dodávky

- 1 Otočné rameno
- 2 Ovládacie koliesko s integrovaným displejom
- 3 Prevádzkové svetlo
- 4 Vetracie otvory
- 5 Páčka na spustenie/zdvíhanie ramena
- 6 Kryt motora
- 7 Mixovacia misa
- 8 Rukoväť mixovacej nádoby
- 9 Ochrana proti striekajúcej vode
- 10 Plniaci otvor s vekom
- 11 Metlička
- 12 Hnetací hák (2 kusy)
- 13 Miešací hák

Upozornenia na používanie spotrebiča



VAROVANIE: Nebezpečenstvo poranenia!

- Pred zapnutím sa uistite, že je náradie v dobrom stave, priamo pripevnené a pevne usadené.
- Nedotýkajte sa pohyblivých častí.
- Nie tamper so žiadnym z bezpečnostných spínačov.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky, kedykoľvek budete chcieť Vymeňte nástroj.
- Vždy počkajte, kým sa náradie zastaví!
- Ak počas prevádzky aktivujete páku zdvíhania

Elektrické pripojenie

Skontrolujte, či je sieťový objímač, ktorý sa má použiť, zodpovedá objímaču spotrebiča. Podrobné špecifikácie nájdete na typovom štítku.

Funkčnosť spotrebiča

Ochranné vlastnosti

- Spotrebič je vybavený bezpečnostným spínačom. Zariadenie sa môže uviesť do prevádzky len vtedy, ak sú splnené nasledujúce podmienky:
 - Otočné rameno je zaistené na mieste v najnižšej polohe.
- Elektronická regulácia otáčok automaticky zabraňuje preťaženiu motorového pohonu. Rýchlosť za minútu sa v prípade preťaženia automaticky reguluje.

Zapnutie spotrebiča

- Po pripojení spotrebiča k elektrickej sieti a zatvorení bezpečnostného spínača na otočnom ramene je spotrebič pripravený na prevádzku.
- Všetky symboly sa na displeji krátko rozsvietia a zobrazí sa "0".
- Otáčaním ovládacieho kolieska v smere hodinových ručičiek vyberte požadovanú úroveň rýchlosti. Spotrebič sa spustí. Rozsvieti sa osvetlenie na ovládacom koliesku.

Ukázať

Na displeji sa zobrazí nasledovné:

- Úroveň rýchlosti
- Otváracie hodiny
- Náradie (hnetací hák, miešací hák, metla)
 - Všimnite si, že symbol hnetacieho háku pochádza z úrovne 4. Preto používajte iba hnetací hák z úrovne 1 – 3.

Vypnutie spotrebiča

- Otočte ovládacie koliesko doľava až na doraz pre spínač. Vypnite spotrebič. Displej a osvetlenie sa vypnú.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Inštalácia a prevádzka miesiaceho stroja

Spotrebič zapínajte iba s nasadenou mixovacou nádobou!

1. Otvorenie otočného ramena:

Otočte páčku v smere šípky a držte ju na mieste. Rukou posuňte otočné rameno do hornej polohy a uvoľnite páku.

- Ak potrebujete ochranu proti striekajúcej vode, pripevnite ju teraz na otočné rameno zospodu. Uistite sa, že je pevne usadený.

3. Použitie prílohy:

V hornej časti predĺženia môžete vidieť vybrané pre hnací hriadeľ a vybrané pre dlahu. Nasuňte nástroj na jeden z hnacích hriadeľov. Ak používate hnetacie háky, použite oba hnací hriadele. Zatlačte nadol a otáčajte príslušenstvo proti smeru hodinových ručičiek, aby ste zaistili dlahu hnacieho hriadeľa v príslušenstve.

4. Mixovacia misa:

Vložte mixovaciu nádobu do držiaka tak, aby ▼ bol symbol na miske a ▲ symbol na kryte zarovnaný. Otočte miskú v smere vyznačenom na kryte ➡ **LOCK** až na doraz.

- Naplňte ingrediencie do mixovacej nádoby.

- Ak miesite ťažké cestá, nedávajte do misy všetky ingrediencie naraz. Začnite miesiť z múky, cukru a vajec. Počas miesenia pomaly pridávajte tekutiny.

- Uistite sa, že je ovládací koliesko otočený doľava až na doraz.
- Pevne držte otočné rameno. Otočte páčku v smere šípky a držte ju na mieste. Zároveň pomaly spustíte ruku rukou. Uvoľnite páku.
- Zasuňte zástrčku do vhodnej zásuvky.
- Rýchlosť vyberte podľa nasledujúcej tabuľky.

Typy a nástroje stolového cesta

Druh cesta	Príslušenstvo	Úroveň	Množstvo	Max. prevádzkový čas
Ťažké cesto (napr. chlieb alebo krehké pečivo)	Hnetací hák	1-3	max. 6,5 kg	3-10 minút
Stredné cesto (napr. cesto)	Miešací hák	1-12	max. 7,5 litra	2-10 minút
Ľahké cesto (napr. cesto na vafle alebo palacinky, pudíng)	Metlička	1-12	max. 8,5 litra	2-10 minút
Smotana	Metlička	12	min. 200 ml max. 5 litrov	3-10 minút
Vaječné bielky	Metlička	12	5-30 bielkov	3-10 minút

- Po zapnutí spotrebiča sa rozsvieti indikátor prevádzky lamp sa rozsvieti.
- Spotrebič sa automaticky vypne po 20 minútach.
- Krátkodobá prevádzka:** Pri ťažkom ceste nenechávajte spotrebič bežať dlhšie ako 10 minút a potom ho nechajte 10 minút vychladnúť.

Pozastaviť prevádzku

1. Keď chcete, vždy otočte ovládacím kolieskom úplne doľava prerušiť prácu.
2. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky, kedykoľvek budete chcieť
Vymeňte nástroj.
3. Počkajte, kým sa nástavec úplne nezastaví!
 - Ak počas prevádzky aktivujete páku zdvíhania ramena , bezpečnostný spínač deaktivuje motor.

4. Otočné rameno opäť sklopte.
- "L" bliká na displeji, ak ste počas prevádzky otvorili otočné rameno. V opačnom prípade sa na displeji zobrazí "E".
 - Aby bolo možné spotrebič znova ovládať, musíte ovládacie koliesko najskôr otočiť doľava až na doraz. Potom vyberte požadovanú úroveň rýchlosti.

Ukončite operáciu a vyberte misku

1. Po práci otočte ovládacie koliesko doľava až na doraz ísť. Vytiahnite sieťovú zástrčku.
2. Otočte páčku v smere šípky a držte ju na mieste. Rukou posuňte otočné rameno do hornej polohy a uvoľnite páku.
3. Odstráňte nástavec.
4. Ak ste použili ochranu proti striekajúcej vode, odstráňte ju.
5. Otočte mixovaciu nádobu v smere hodinových ručičiek, aby ste ju vybrali.
6. Hotové cesto môžete uvoľniť škrabkou a Vyberte ho z mixovacej nádoby.
7. Vyčistíte všetky použité komponenty podľa popisu v kapitole "Čistenie".

Recepty

Píškótová zmes (základný recept) Pozícia 6–7

Prísady:

250 g mäkkého masla alebo margarínu, 250 g cukru, 1 balíček vanilkového cukru alebo 1 balíček Citro-Back, 1 štipka soli, 4 vajcia, 500 g pšeničnej múky, 1 balíček prášku do pečiva, cca 1/8 litra mlieka.

Príprava:

Pšeničnú múku s ostatnými ingredienciami dajte do misy, pomocou miešacieho háku miešajte 30 sekúnd v polohe 6, potom cca. 3 minúty v polohe 7. Formu vymastíme alebo vyložíme papierom na pečenie, naplníme cestom a upečieme. Pred vybratím koláča z rúry vyskúšajte, či je hotový: Ostrou drevenou tyčinkou prepichnete stred koláča. Ak sa naň nelepi cesto, je hotovo. Koláč poukladáme na mriežku a necháme vychladnúť.

Konvenčná rúra:

Podnos štrbina: 2
Vykurovanie: Horná a spodná ohrevná elektrická rúra
175 - 200 °C, plynová rúra: otáčky 2 - 3
Pečenie Čas: 50-60 zápis

Tento recept si môžete prispôbiť podľa svojho vkusu, napr. 100 g hrozienok alebo 100 g orechov alebo 100 g strúhanej čokolády. Popustite uzdu svojej fantázií.

Ľanový Rolls

Pozícia 2–3

Prísady:

500-550 g pšeničnej múky, 50 g ľanového semienka, 3/8 litra vody, 1 kocka droždia (40 g), 100 g nízkotučného tvarohu (dobré scedené), 1 čajová lyžička soli. Na kefovanie: 2 lyžice vody.

Príprava:

Ľanové semienko namočte do 1/8 litra vlažnej vody. Zvyšnú vlažnú vodu (1/4 litra) dáme do misy, rozdrobíme do nej droždie, pridáme tvaroh a dobre premiešame s hnetacím hákom na pozícii 2. Kvasinky musia byť úplne rozpustené. Do misy dáme múku s namočenými ľanovým semenkom a soľou. Miesime v polohe 2, potom prepne do polohy 3 a miesime ďalších 3 až 5 minút. Cesto prikryjeme a necháme kysnúť na teplom mieste 45-60 minút. Znova premiešajte, vyberte z misy a vytvarujte 16 roliek. Plech na pečenie prikryte vlhkým papierom na pečenie. Rolky poukladáme na vrch, necháme 15 minút kysnúť, potrieme vlažnou vodou a upečieme.

Konvenčná rúra:

Podnos štrbina: 2
Vykurovanie: Elektrická rúra: horný a spodný ohrev 200-220 °C (predhrievajte 5 minút), Plynová rúra: rýchlosť 2-3
Pečenie Čas: 30-40 zápis

Čokoláda Smotana

Pozícia 11–12

Prísady:

200 ml sladkej smotany, 150 g horkej čokolády, 3 vajcia, 50-60 g cukru, 1 štipka soli, 1 balíček vanilkového cukru, 1 lyžica koňaku alebo rumu, lístková čokoláda.

Príprava:

Smotanu vyšľaháme v miske metličkou do tuha, vyberieme z misy a necháme vychladnúť. Čokoládu rozpustíme podľa pokynov na obale alebo ju zohrievame 3 minúty v mikrovlnnej rúre na 600 W. Medzitým rozšľaháme vajcia, cukor, vanilkový cukor, brandy alebo rum a osolte šľahačkou v mixovacej miske v polohe 11 do peny. Pridajte a rovnomerne vmiešajte rozpustenú čokoládovú polevu v polohe 11-12. Na ozdobu si vyhradte šľahačku. Pridajte zvyšnú smotanu do smotanovej zmesi a krátko premiešajte ľubovoľnou rýchlosťou. Čokoládový krém ozdobíme a podávame dobre vychladený.

--

Čistenie



VAROVANIE:

- Pred čistením vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Pri čistení spotrebič nikdy neponárajte do vody. To by mohlo Môže to mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar.



OPATRNOŠŤ:

- Na čistenie nepoužívajte drôtenú kefu ani abrazívne prostriedky.

Kryt motora

Kryt čistite iba reklamou amp handričkou a sprejom
Čistiaci prostriedok.

**Mixovacia nádoba, ochrana proti
strikajúcej vode, ochranný kotúč, hnetací
a mixovací nástavec**



OPATRNOŠŤ:

Nástavce nie sú vhodné na umývanie v umývačke riadu.
Teplá a agresívne čistiace prostriedky môžu nástavce
zdeformovať alebo odfarbiť.

- Časti, ktoré prišli do styku s potravinami, je možné opláchnuť vodou.
- Pred opätovným pripojením všetkých komponentov k prístroju.

Skladovanie

- Vyčistite spotrebič podľa popisu. Nechajte príslušenstvo úplne vysušte.
- Ak ho nechcete dlhší čas používať, odporúčame vám uchovávať spotrebič v pôvodnom obale.
- Spotrebič vždy skladujte mimo dosahu detí na dobre vetranom a suchom mieste.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Pomoc
Spotrebič sa nedá zapnúť alebo prestane fungovať.	Spotrebič bez napájania.	Skontrolujte zásuvku iného spotrebiča.
		Pripojte napájací zdroj Zapojte správne.
		Skontrolujte poistku.
	Otočné rameno nie je zaistené v najnižšej polohe . Bezpečnostný spínač bráni prevádzke.	- Skontrolujte správnu polohu otočného ramena. - Otočte ovládacie koliesko doľava až na doraz. Potom vyberte de- Nastavenie rýchlosti.
	Bola aktivovaná ochrana proti prehriatiu. Motor je príliš horúci.	Pred opätovným zapnutím nechajte spotrebič aspoň 15 minút vychladnúť.

Technické údaje

Model:PC-KM 1254
Sila zásobovať:.....220 - 240 V~, 50 - 60 Hz
Spotreba energie:.....2500
W Trieda ochrany:.....I
Čistá hmotnosť:..... Približne 11,8 kg

Právo na technické a konštrukčné zmeny v priebehu neustáleho vývoja produktu zostáva vyhradené.

Tento spotrebič bol testovaný podľa všetkých platných smerníc CE a vyrobený v súlade s najnovšími bezpečnostnými predpismi .

Likvidácia

Význam symbolu "odpadkového koša"



Chráňte naše životné prostredie: nevyhadzujte elektrický odpad vybavenie v domovom odpade.

Odovzdajte všetky elektrické zariadenia, ktoré už nebudete používať, na zberné miesta za predpokladu, že sú zlikvidované.

To pomáha predchádzať možným účinkom nesprávnej likvidácie na životné prostredie a ľudské zdravie.

To prispieje k recyklácii a iným formám opätovného použitia elektrických a elektronických zariadení.

Informácie o tom, kde je možné zariadenie zlikvidovať, môžete získať od miestneho úradu. Váš predajca a zmluvný partner sú tiež povinní bezplatne prevziať späť starý spotrebič.

