

PROFI CARE®


Návod na používanie



Vysávač PC-BS 3110



Prehľad komponentov

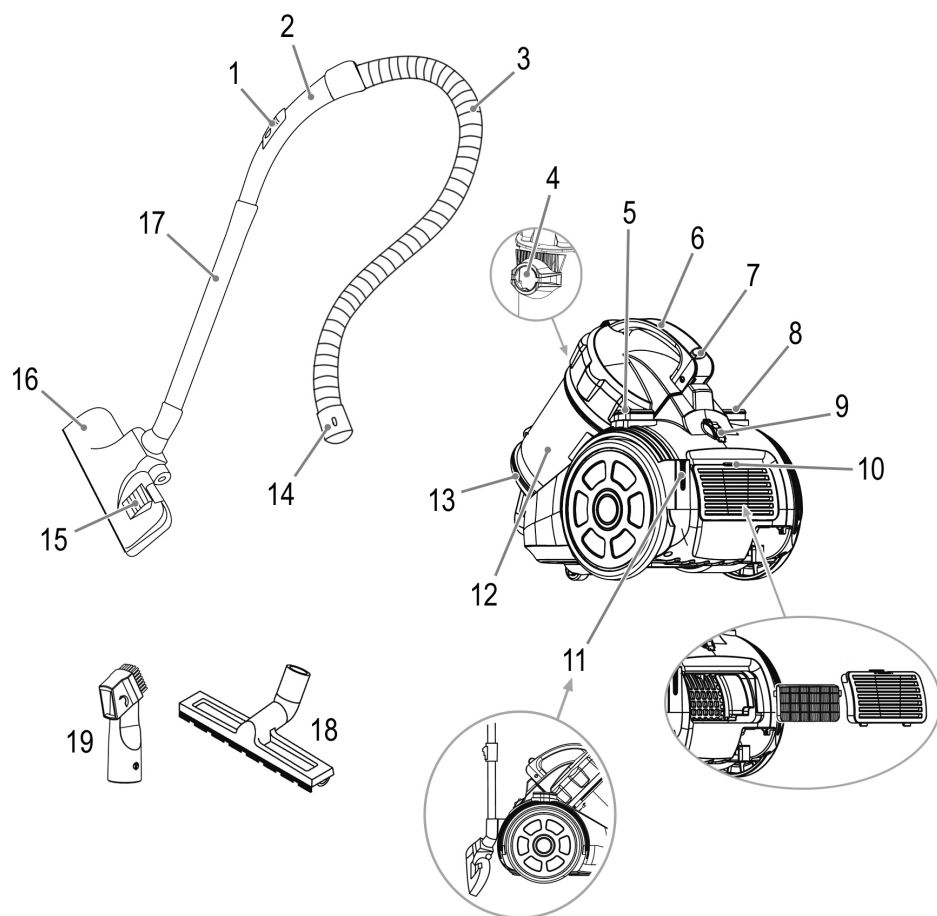

Inštrukcie na používanie

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Dúfame, že sa vám bude páčiť pomocou spotrebiča.

Symbody v tomto návode na obsluhu

Dôležité informácie pre vašu bezpečnosť sú špeciálne označené. Aby ste predišli nehodám a poškodeniu spotrebiča, je nevyhnutné dodržiavať tieto pokyny:



VAROVANIE:

Varuje vás pred nebezpečenstvom pre vaše zdravie a varuje vás pred nebezpečenstvom pre vaše zdravie.



OPATRNOŠŤ:

Týka sa to možných nebezpečenstiev pre spotrebič alebo iné Objekty.



NOTA:

To zvýrazňuje tipy a informácie.

Všeobecné poznámky

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte návod na obsluhu a uschovajte si návod vrátane záruky, účtenky a ak je to možné, škatule s vnútorným obalom. Ak spotrebič odovzdávate tretej strane, vždy priložte všetky príslušné dokumenty.

- Spotrebič je určený výlučne na súkromné použitie a na určený účel. Tento spotrebič nie je vhodný na komerčné použitie.
- Nepoužívajte ho vonku. Chráňte ho pred zdrojmi tepla, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (nikdy ho neponárajte do žiadnej tekutiny) a ostrými hranami. Spotrebič nepoužívajte mokrymi rukami. Ak je spotrebič mokrý alebo mokrá, okamžite ho odpojte.
- Keď sa spotrebič nepoužíva, príslušenstvo nie je pripojené, čistenie alebo v prípade poruchy spotrebič vždy vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky (vytiahnite sieťovú zástrčku, nie kábel).
- Neprevádzkujte spotrebič bez dozoru. Ak opustíte miestnosť, mali by ste spotrebič vždy vypnúť. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Spotrebič a napájací kábel by sa mali pravidelne kontrolovať, či nevykazujú známky poškodenia. Ak zistíte poškodenie, spotrebič sa nesmie používať.
- Používajte iba originálne náhradné diely.
- Aby ste zaistili bezpečnosť svojich detí, uchovávajte všetky obaly (plastové vrecká, škatule, polystyrén atď.) mimo ich dosahu.



VAROVANIE:

Nedovoľte malým deťom hrať sa s plastovým obalom.
Hrozí nebezpečenstvo udusení!

Špeciálne opatrenia pre tento spotrebič

- Spotrebič neopravujte sami. Vždy sa poraďte s autorizovaným technikom. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim rizikám.

- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a užívateľskú údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.
- Nevysávajúte tekutiny!
- Nevysávajúte horúci popol ani špicaté alebo ostré predmety!
- Spotrebič nepoužívajte vo vlhkých miestnostiach!
- Nikdy nepoužívajte bez filtra. Skontrolujte, či je filter správne vložený !
- Počas používania udržiavajte vlasy, odev a časti tela mimo dosahu vákuovej hubice !
- Udržiavajte vysávač mimo zdrojov tepla, ako sú radiátory, rúry atď.!

Vybavenie spotrebiča

1. Vyberte spotrebič z obalu.
2. Odstráňte obe ochranné časti zo spodnej časti spotrebiča .
3. Skontrolujte úplnosť rozsahu dodávky.
4. Skontrolujte spotrebič, či nie je poškodený pri preprave, aby ste predišli nebezpečenstvu.

i **NOTA:**

V prípade akéhokoľvek poškodenia počas prepravy okamžite kontaktujte svojho predajcu . Nepoužívajte

18 Kefa na parkety

19 Kombinovaná štrbinová a kefová štrbina

Spustenie

- Vložte pripojovaciu hlavu sacej hadice do prípojky hadice spotrebiča . Utiahnite pripojovací konektor proti smeru hodinových ručičiek.
- Ak chcete hadicu znova uvoľniť, otočte pripojovaciu hlavu v smere hodinových ručičiek.
- V prípade potreby vložte vákuovú trubicu do rukoväte.
- Potom zostavte podlahovú hubicu a/alebo príslušenstvo. Ak chcete odpojiť nástavce trysiek od sacej trubice, vytiahnite ich miernym otočením.

Prehľad komponentov / rozsah dodávky

- 1 Vzduchový žľab
- 2 Držadlo
- 3 Sacia hadica
- 4 Hadicové pripojenie
- 5 Vypínač / vypínač
- 6 Rukoväť na prenášanie
- 7 Tlačidlo na uvoľnenie zberača prachu
- 8 Tlačidlo navijania kábla
- 9 Regulácia sacieho výkonu
- 10 Zámok ventilačnej mriežky (výstupný filter)
- 11 Pomôcka na polohovanie
- 12 Nádobka na prach
- 13 Základná odsávací doska
- 14 Pripojovacia hlava sacej hadice
- 15 Výber kobercov / tvrdých podláh
- 16 Podlahová hubica (s háčikom (nie je zobrazená))
- 17 Teleskopická sacia trubica

Nástavce trysiek

Podlahová hubica (16)

Podlahová hubica je vybavená kolieskami pre ľahší pohyb. Pomocou podlahovej hubice môžete čistiť hladké povrchy a koberce .

- Nastavte kefy smerom von alebo dovnútra pomocou páky (15).

Najlepšie využítie spotrebiča závisí od konštrukcie Podlahy. Odporúčame nasledujúce použitia:



- Použitie bez kefiel:
Na vysávanie podlahových krytín s hlbokým vlasom



- Použitie s kefami:
Na vysávanie hladkých podláh
a koberce s plytkým vlasom

Kefa na parkety (18)

Na šetrné čistenie citlivých tvrdých podláh, ako sú parkety, laminát, dlaždice atď.

Štrbinová hubica a kefová hubica (19)

i POZNÁMKA: Skladacia tryska "2 v 1"


Po zložení sa dá použiť ako drážková dýza. Ak chcete použiť kefovú trysku, potiahnite časť kefy v smere šípky, kým nezapadne na miesto.

- **Štrbinová hubica:**
Na vysávanie nečistôt z rohov, škár a malých medzier.
- **Kefová tryska:**
Na šetrné odstránenie nečistôt zo štrbín v čalúnení a matracoch. Vhodný aj na odstraňovanie prachu z citlivých povrchov, ako je nábytok alebo záclony.

Teleskopická sacia trubica (17)

Dĺžku teleskopického sacieho potrubia je možné nastaviť jednotlivito:

1. Uvoľnite blokovací mechanizmus posunutím a podržaním tlačidla v smere šípky.
2. Vytiahnite jednu trubicu z druhej na požadovanú dĺžku.
3. Uvoľnením tlačidla zaistíte spojenie.



Napájací kábel

Vytiahnite sieťový kábel z priehradky na káble. Kábel Priehradka je umiestnená na zadnej strane spotrebiča nižšie.

⚠ OPATRNOSŤ:

- Vytiahnite kábel až po maximálnu dĺžku označenú žltou značkou.
- Nikdy neťahajte kábel až po červenú značku, pretože by to mohlo poškodiť vinutie

i NOTA:

Ak je viditeľná červená značka, pomocou tlačidla navíjania kábla potiahnite kábel späť k žltej

Elektrické pripojenie

- Pred zapojením zástrčky do zásuvky skontrolujte, či je sieťové napätie správne. Pozrite si informácie na typovom štítku spotrebiča.
- Spotrebič pripájajte iba do certifikovanej zásuvky.

Používanie spotrebiča


1. Zasuňte sieťovú zástrčku do správne nainštalovanej elektrickej zásuvky.
2. Zapnite spotrebič vypínačom stlačením tlačidla Tlačidlo nadol.
3. Nastavte prepínač "koberec / tvrdá podlaha" v závislosti od podlahy kryt.
4. Upravte sací výkon pomocou ovládača sacieho výkonu.
5. Vysávajte stálou rýchlosťou. Nie je potrebné sa namáhať tlak.

i NOTA:

Dávajte pozor na dosah, ktorý môže byť pokrytý dĺžkou kábla !

Vzduchová šmykľavka

Otvorte vzduchový posúvač na rukoväti hadice, aby ste regulovali prúdenie vzduchu alebo odstránili všetky častice priľnuté k tryske.



Vypnutie a navíjanie napájacieho kábla

1. Vypnite vysávač vypínačom a Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
2. Držte zástrčku v ruke.
3. Stlačením tlačidla navíjania kábla vedte kábel. Držať kábel, aby ste zabránili jeho zamotaniu.

Údržba

Vyprázdnenie zberača prachu

Vyprázdnite zberač prachu, akonáhle nahromadené nečistoty dosiahnu značku MAX.

1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
2. Odpojte hadicu od hadicovej prípojky.
3. Stlačením tlačidla (7) uvoľnite zberač prachu. Znova vyberte zberač prachu.
4. Vyprázdnite zberač prachu nad odpadkovým košom. Ak to chcete urobiť, potiahnite tlačidlo západka na zberači prachu na otvorenie základnej dosky.
5. Potom základnú dosku znova zatvorte.
6. Pripojte zberač prachu k spotrebiču. Najskôr ho umiestnite na spodok spotrebiča a potom ho zaistíte háčikom na vrchu.
7. Skontrolujte, či je poloha zberača prachu zaistená Krátko zdvihnite spotrebič za rukoväť na prenášanie.

Filtre

Váš spotrebič je vybavený 4 filtrami. Bežný systém vrecka na prach bol nahradený priehľadným zberačom prachu. Vyššia rýchlosť prietoku kolektora umožňuje oddeliť ťažké nečistoty a najmenšie plávajúce častice od "nasávaného vzduchu".

Nie je teda potrebné kupovať vrecká na prach. Filtry sa musia pravidelne čistiť.

Filtračná



OPATRNOŠŤ:

- Filter nikdy neumývajte v práčke.
- Na sušenie nepoužívajte sušič vlasov.
- Spotrebič používajte až po dokončení filtrov správne nainštalované.

Pri vyberaní, čistení a opätovnej inštalácii filtra postupujte nasledovne vložiteľ:

1. Vyprázdňte zberač prachu, ako je popísané vyššie.
2. Odstráňte veko zberača prachu. Otočte ho proti smeru hodinových ručičiek v



NOTA:

Na pravej strane sú vyrobené značky " " a " na strane nádoby na prach.

3. Vyberte jemný prachový filter. Vyberte penovú vložku z jemného prachového filtra.
4. Vyberte filter na hrubé nečistoty zo zberača prachu. Za týmto účelom siahnite do vybrania filtra a potiahnite ho nahor, aby ste ho vybrali.
5. Na čistenie filtrov použite kefu. V prípade silného znečistenia vyčistite filtre pod tečúcou vodou.
6. Pred opätovnou montážou nechajte filtre úplne vyschnúť na vzduchu!
7. Utrite zberač prachu reklamou amp handričkou a potom ho utrite dosucha.



NOTA:

Ak sa vlhkosť dostane do gumového tesnenia základnej dosky, opatrne odstráňte tesnenie a vysušte ho aj základnú dosku. Vymeňte

8. Vložte filter na hrubé nečistoty späť do zbernej nádoby.
Robiť
Uistite sa, že vodiace líšty sú usadené v otvoroch.



NOTA:

Vybrania sú vyrobené tak, aby vodičlá zodpovedali iba jednej polohe. Tým sa zabráni nesprávnej montáži.

9. Vložte penovú vložku do jemného prachového filtra. Hladký Strana musí byť viditeľná.
Umiestnite jemný prachový filter na vrch filtra na hrubé nečistoty.
10. Nasadte veko späť na zberač prachu. Vodičlá musia zapadnúť do otvorov. Jemne ho zatlačte nadol a otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým nezapadne



NOTA:

Vybrania sú vyrobené tak, aby vodičlá zodpovedali iba jednej polohe. Tým sa zabráni nesprávnej montáži.

Skontrolujte, či je kryt správne usadený. Sploštená strana rúkovače musí zapadnúť cez hadicovú spojku.

11. Nasadte zberač prachu do spotrebiča.

Výstupný filter

Spotrebič je tiež vybavený výstupným filtrom.

Nachádza sa na zadnej strane jednotky vedľa parkovacieho asistenta.

1. Zatlačte páku (10) nadol a vyberte ventilačnú mriežku.
2. Vyberte filtračnú vložku a vyčistite ju. Filter môžete česať.
3. Znova vložte filter. Vodiace oká musia smerovať nahor, oddelenie.
4. Vymeňte ventilačnú mriežku na spotrebiči. Pozorovať vodiace očka. Ventilačná mriežka musí počutne zapadnúť.

Čistenie



VAROVANIE:

- Pred čistením alebo údržbou spotrebiča vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Za žiadnych okolností neponárajte spotrebič do vody na čistenie. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.



OPATRNOŠŤ:

- Nepoužívajte drôtenú kefu ani žiadne abrazívne predmety.

Kryt čistite mäkkou suchou handričkou bez prísad.

Skladovanie

- Nechajte spotrebič úplne vychladnúť.
- Naviňte kábel úplne.

- Vložte háčik podlahovej hubice do parkovacieho systému

asistent na zadnej strane spotrebiča.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Droga
Číslo spotrebiča práca.	Spotrebič nie je pripojený k sieťové napájanie.	Skontrolujte sieťové pripojenie.
		Skontrolujte polohu spínača.
Slabý sací výkon.	Sací výkon je nastavený na príliš nízku základňu.	Skontrolujte polohu ovládacieho prvku.
	Zberač prachu je plný.	Vyprázdňte zberač prachu.
Slabý sací výkon.	Filtre sú znečistené.	Vyčistite filtre podľa popisu v časti "Údržba".
	V prijímači je cudzie teleso rúrky alebo dýzy.	 OPATRNOSŤ: Znova spustíte prevádzku iba so suchými filtrami. Skontrolujte, či príslušenstvo nemá cudzie telesá.

Technické údaje

Model: Napájací zdroj PC-BS 3110 zásobovať: 220-240 V~, 50 / 60 Hz
Sila spotreba: 700 W
Trieda ochrany: II
Čistá hmotnosť: Približne 4,1 kg

Právo na technické a konštrukčné zmeny v priebehu neustáleho vývoja produktu zostáva vyhradené.

Tento spotrebič bol testovaný podľa všetkých platných smerníc CE a vyrobený v súlade s najnovšími bezpečnostnými predpismi.

Likvidácia

Význam symbolu "odpadkového koša"



Chráňte naše životné prostredie: nevyhadzujte elektrické zariadenia do domového odpadu.

Odovzdajte všetky elektrické zariadenia, ktoré už nebudete používať, na zberné miesta za predpokladu, že sú zlikvidované.

To pomáha predchádzať potenciálnym vplyvom nesprávnej likvidácie

životného prostredia a ľudského zdravia.

To prispieva k recyklácii a iným formám

Opätovné použitia elektrických a elektronických zariadení.

Informácie o tom, kde je možné zariadenie zlikvidovať, môžete získať od miestneho úradu. Váš predajca a zmluvný partner sú tiež povinní bezplatne prevziať späť starý spotrebič.

