



Návod k použití



Vaříč vajec PC-EK 1275



Bezpečnostní pokyny pro vaříče vajec

Před použitím tohoto spotřebiče si pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a samostatně přiložený návod k použití.

Bezpečnostní pokyny pro vaříče vajec podle normy

VAROVÁNÍ: Horký povrch!

Nebezpečí popálení!

- Povrchy se mohou během používání zahřát.
- I po použití je povrch topného tělesa stále znovu
siduální teplo.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí opaření!

Z parních otvorů a při otevírání krytu uniká horká pára!

VAROVÁNÍ: Nebezpečí zranění!

Vyvarujte se zranění přístrojem na propichování vajec! Na spodní straně odměrky je jehla, kterou můžete vajíčka propíchnout. Proto buďte opatrní při používání odměrky.

- Ujistěte se, že přes konektor spotřebiče nestéká žádná kapalina.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dozorem.
- Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

- Spotřebiče mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a pokud rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento spotřebič se používá k přípravě vajec. Zneužívání pro jiné účely může vést ke zranění.
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako jsou:
 - v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích.

Není určeno pro použití na farmách, hotelech, motelech a jiných prostředích obytného typu nebo v prostředí typu bed and breakfast .



POZOR:

Tento spotřebič není určen k tomu, aby byl během čištění ponořen do vody. Dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití v kapitole „Čištění“.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Spotřebič je určen výhradně pro soukromé použití a pro předpokládaný účel. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití.
- Nepoužívejte jej venku. Chraňte jej před zdroji tepla, přímým slunečním zářením, vlhkostí (nikdy jej neponořujte do žádné kapaliny) a ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj s mokřýma rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokrý, okamžitě jej odpojte.
- Spotřebič provozujte pouze na rovné pracovní ploše.
- K doplňování používejte pouze studenou vodu.
- Na horkou topnou desku nelijte odvápnovací prostředky .


- Během provozu spotřebič nepřemísťujte.
- Vždy vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky (tahejte za zástrčku, ne za kabel), když spotřebič nepoužíváte, připojujete příslušenství, při čištění nebo v případě poruchy.
- Neprovozujte spotřebič bez dozoru. Pokud opustíte místnost, měli byste spotřebič vždy vypnout. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Spotřebič a síťový kabel je třeba pravidelně kontrolovat, zda nevykazují známky poškození stárí. Pokud zjistíte poškození, zařízení se nesmí používat.
- Neopravujte spotřebič sami. Vždy kontaktujte autorizovaného technika.
- Používejte pouze originální příslušenství.
- Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dětí, uschovejte si všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.



VAROVÁNÍ:

Nedovolte malým dětem hrát si s plastovou fólií. Hrozí nebezpečí udušení!

Přehled komponentů

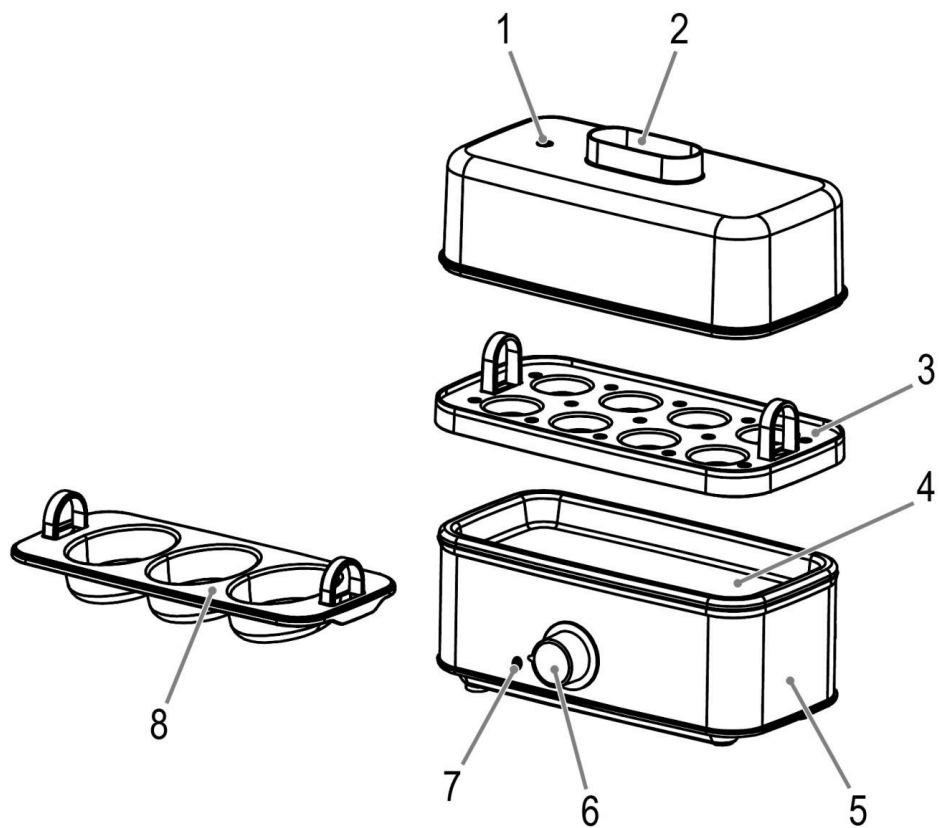

DŮLEŽITÉ :

Nejprve si přečtěte bezpečnostní pokyny.

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že se vám bude používání spotřebiče líbit.

Před použitím tohoto spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k použití a samostatně přiložené bezpečnostní pokyny. Tyto doklady včetně záručního listu, paragonu a pokud možno krabici s vnitřním obalem uschovejte na bezpečném místě. Pokud spotřebič předáváte třetí osobě, vždy přiložte všechny příslušné dokumenty.

Symboły v tomto návodu k použití

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Abyste předešli nehodám a poškození spotřebiče, je nezbytné dodržovat tyto pokyny:



VAROVÁNÍ :

To vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění.



POZOR:

To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiné předměty.

Obsah

Přehled komponent	
Vybalení spotřebiče	
Rozsah dodávky	
Přehled komponent	
Upozornění pro používání spotřebiče	
Poznámky k použití	
Provoz	
Čištění	
Odstraňování vodního kamene	
Skladování	
Odstraňování problémů	
Technická údaje	
Likvidace	

Vybalení spotřebiče

1. Vyměňte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, jako jsou fólie, výplňový materiál, stahovací pásky a kartonové obaly.
 - Pro ochranu je na jehlu nasazen krytdno odměrky. Abyste předešli zranění, doporučujeme po použití vyměnit kryt.
3. Zkontrolujte úplnost rozsahu dodávky.

4. Pokud je obsah balení neúplný nebo pokud lze zjistit poškození, spotřebič neuvádějte do provozu. Okamžitě jej vraťte prodejci.
5. Na přístroji může být stále prach nebo zbytky z výroby zařízení. Doporučujeme čistit spotřebič tak, jak je popsáno v části „Čištění“.

Rozsah dodávky

- 1× Spotřebič
- 1× kryt
- 1× Držák na vejce
- 1× Omeleta
- 1× Odměrka

Přehled komponent

- 1 výstup páry
- 2 Kryt
- 3 Držák na vejce
- 4 Nádrž na vodu s topnou deskou
- 5 Bydlení
- 6 Vypínač
- 7 Kontrolka
- 8 Omeleta

Upozornění pro používání spotřebiče

- Z parních otvorů a kdy uniká horká pára otevření krytu! Otevřete kryt pomocí rukojeti, aby pára mohla unikat dozadu.
- Vyvarujte se poranění jehlou na propichování vajíček! Existuje a jehlu na spodní straně odměrky, kterou můžete vejce propíchnout. Proto buďte opatrní při používání odměrky.

Poznámky k použití

- Spotřebič je vhodný pro přípravu
 - 1–8 vařených vajec;
 - 1–3 sázená vejce;
 - 1–3 malé omelety.
- Doba vaření je určena množstvím vody nalité do varné desky.
- Pro stanovení množství vody použijte odměrku, která je součástí dodávky.

Význam symbolů



Měkká vařená vejce



Středně natvrdo vařená vejce



Vejce na tvrdo

- Použijte stupnici vedle symbolů vajec jako vodítko pro počet vajec k vaření.
- Údaje na stupnici jsou průměrné hodnoty pro vejce velikosti M. Tvrdost vařených vajec závisí na různých faktorech: Velikost a teplota vajec.
 - Pokud jsou vejce příliš tvrdá, přidejte o ně co méně vody než uvedeno na pečicí plech nebo o něco více, pokud jsou vejce příliš měkká.

Použití vložky na omeletu

1. Určete množství vody na stupnici pomocí

označení **000**.

2. Prohlubně ve vložce lehce namažte máslem nebo margarínem, abyste později uvařené vejce snadněji vyjímali.
3. Naplňte maximálně 1 rozšlehaným vejcem do každé jamky.
4. Umí stěte omeletu/pošírovací vložku na držák na vejce.

Elektrické připojení

- Zkontrolujte, zda je síťové napětí, které chcete použít, odpovídá spotřebiči. Informace naleznete na typovém štítku.

Použití

1. Ujistěte se, že vypínač je v poloze 0 (vypnuto).
2. Umístěte spotřebič vodorovně na rovný a suchý povrch. Ten musí být protiskluzový a tepelně odolný.
3. Nalijte vodu do varné desky podle značky na odměrce pro množství vajec k vaření.
4. Umístěte držák na vejce na místo.
5. Vejce napíchejte na tupou stranu, aby ne prasknout během vaření. K tomu použijte píchací jehlu na spodní straně odměrky.
6. Vložte vejce do držáku na vejce propíchnutou stranou nahoru.
7. Nasaďte kryt.
8. Zasuňte síťovou zástrčku do správně nainstalované zásuvky s ochranným kontaktem.
9. Zapněte spotřebič vypínačem. Kontrolka se rozsvítí.
10. Když zazní pípnutí, vejce jsou hotová. Kontrolka zhasne. Vypněte

spotřebiča vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.



11.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí opaření!

Otevřete kryt pomocí rukojeti, aby pára mohla unikat dozadu.

12. Vyjměte držák vajec za rukojeti. To vám umožní vejce krátce opláchnout pod studenou vodou, abyste zabránili převaření.

- Spotřebič připojujte pouze ke správně nainstalované ochranné vložce s aktivním kontaktem.



13. Před dalším použitím, čištěním nebo uskladněním nechte spotřebič vychladnout.

Čištění

VAROVÁNÍ :

- Před čištěním spotřebič vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.



Při čištění nikdy neponořujte spotřebič do vody. Mohlo by způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

- Spotřebič čistěte nebo skladujte pouze po vychladnutí.
Nebezpečí popálení!

POZOR:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné abrazivní předměty.
- Nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky.

- Odstraňte zbytkovou vodu v varné desce hadříkem.

Tímto způsobem zároveň odstraníte zbytky vodního kamene.

- V případě potřeby očistěte vnější část spotřebiče mírně navlhčeným hadříkem bez přísad.
- Můžete vyčistit kryt, držák na vejce a omáčku.

Odstraňování vodního kamene

- Intervaly mezi odstraňováním vodního kamene závisí na tvrdosti vody a četnosti používání.
- Pokud se spotřebič vypne dříve, než se voda uvaří, je nutné odstranit vodní kámen.
- Nepoužívejte ocet, ale běžně dostupný odstraňovač vodního kamene na bázi kyseliny citrónové. Dodržujte pokyny výrobce k dávkování.

Skládování

- Vyčistěte spotřebič podle popisu. Nechte příslušenství zcela vyschnout.
- Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, doporučujeme jej skladovat v původním obalu.
- Spotřebič vždy ukládejte mimo dosah dětí době větrání a suchém místě .

Odstraňování problémů		
Problém Spotřebič nemá žádnou funkci.	Možná příčina Spotřebič nemá napájení.	Možná příčina
		Zkontrolujte zásuvku s jiným spotřebičem.
		Správně zasuňte síťovou zástrčku. Zkontrolujte domovní pojistku.
Vejde praskla. Vejde nejsou uvařená do požadovaného stavu.	Spotřebič je vadný.	Kontaktujte náš servis nebo specialistu.
	Vejde nebyla propíchnuta.	Před vařením propíchněte vejce jednou jehlou odměrky.
	Je naplněno příliš málo vody nebo žádná.	Naplňte dodanou odměrku studenou vodou a nalijte ji do nádržky na vodu. Sledujte značky na odměrce.
	Kryt není správně nasazen na spotřebič.	Zkontrolujte usazení krytu.

Spotřebič se při předčasném vypnutí kvůli silnému usazení vodního kamene.

Spotřebič pravidelně čistěte a odvápnějte. Vrstva vodního kamene se velmi obtížně odstraňuje, pokud je příliš silná.

Technická data

Model:PC-EK 1275
Napájení: 230V~, 50/60 Hz
Spotřeba energie:400W
Třída ochrany:.....
Čistá hmotnost:.....cca. 0,7 kg

Právo na technická konstrukční změny v průběhu neustálého vývoje produktu zůstává vyhrazeno.

Tento spotřebič byl testován podle všech platných, aktuálních směrnice CE a vyroben podle nejnovějších bezpečnostních předpisů.

I



Význam symbolu „Popelnice“.

Likvidace

Chraňte naše životní prostředí : nevyhazujte elektrická zařízení do domovního odpadu.
Veškerá elektrická zařízení, která již nebudete používat, vraťte na sběrná místa určená k jejich likvidaci.

To pomáhá zabránit potenciálním dopadům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví .

To přispěje k recyklaci a dalším formám opětovného využití elektrických a elektronických zařízení .

Informace o tom, kde lze zařízení zlikvidovat, získáte od místního úřadu. Váš prodejce a smluvní partner je rovněž povinen bezplatně převzít starý spotřebič

