


NÁVOD K POUŽITÍ CZ

VENTILÁTOR VL 3063

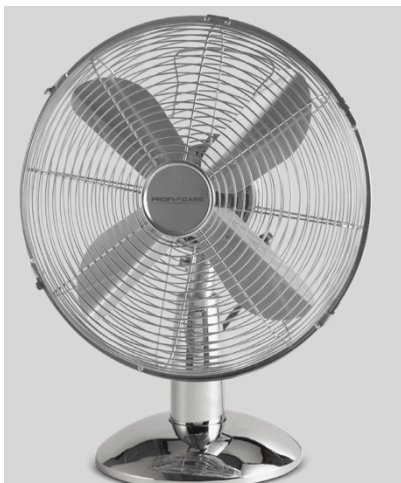

Speciální bezpečnostní pokyny

- Nikdy nevkládejte prsty ani jiné předměty do ochranné sítě.
- Dávejte pozor na dlouhé vlasy! Ty mohou být zachyceny ventilátorem z důvodu turbulence vzduchu!
- Používejte přístroj pouze s ochranou mřížkou!
- Pokud potřebujete odstranit kryt ventilátoru, nejprve vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Vyberte stabilní plochu, aby se zabránilo sklopení ventilátoru během provozu!
- Nepokládejte přístroj bezprostředně vedle kamen nebo jiných zdrojů tepla.
- Nepokoušejte se opravovat spotřebič sami. Vždy se obraťte autorizovaný servis. Aby se zabránilo nebezpečí, nechte poškozený přívodní kabel vyměnit pouze naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou a to, za kabel stejného typu.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a výše. Osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pokud je jim poskytnut odborný dohled nebo podány instrukce týkající se použití zařízení bezpečným způsobem.
- Děti se si nesmí hrát se spotřebičem.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.


Elektrické připojení

- Před zapojením zástrčky do zásuvky se ujistěte, že síťové napětí se shoduje s informacemi na štítku.
- Připojte zařízení k řádně nainstalované chráněné zásuvce.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbou prováděnu uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

POPIS

1. Otočné tlačítko pro nastavení rychlosti
2. Tlačítko pro zapnutí a vypnutí oscilace
3. Motor
4. Rovná část
5. Zadní část mřížky
6. Šroub pro vrtuli
7. Háček
8. Šroub pro uchycení mřížky
9. Přední mřížka
10. Vrtule
11. Bezpečnostní matice
12. Stojan
13. Malý šroubek
14. Síťový kabel

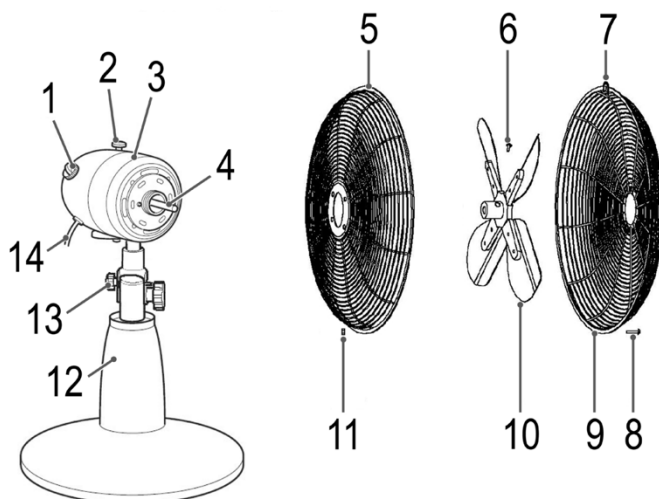

Bez obrázku

4 šrouby pro zadní mřížku

Montáž

Před prvním použitím musí být přístroj zcela poskládán.

Odmontuje 4 šrouby z okolí motoru a nasadíte mřížku a nasadíte šrouby zpět. Vložte vrtuli do středu přístroje a upevněte šrouby. Nasadíte přední mřížku a upevněte. Uzavřete pomocí upevnění na okrajích mřížky. Upevněte mřížku a vrtuli pomocí šrouby a matice.

Použití

Základní nastavení

Nastavení úhlu sklonu ventilátoru před spuštěním.

Úhel sklonu můžete nastavit nakloněním krytu dmychadla za pomoci obou rukou.

Chcete-li vybrat rychlost, použijte tlačítkový spínač na zadní straně přístroje:

- 0 vypnuto
- 1 (I) pomalé
- 2 (II) střední
- 3 (III) rychlé

Údržba a skladování

- Přístroj vyčistěte, jak je popsáno níže.
 - K dispozici jsou dva háčky na zadní straně přístroje pod motorem. Omotejte napájecí kabel kolem dobrou háčků.
 - Doporučujeme, aby spotřebič byl stále v jeho původním balení, pokud nemáte v úmyslu jej používat po delší dobu.
 - Vždy uchovávejte mimo dosah dětí, na dobře větrané a suchém místě.
- Chraňte přístroj před vlhkostí.

Čištění:

- Neponořujte přístroj do vody.
- K čištění nepoužívejte agresivní čisticí roztoky a prostředky.
- Na skvrny je možno použít mírný mýdlový roztok.
- Po ukončení čištění dobře vysušte.
- Přístroj čistěte suchým, měkkým hadříkem.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model: PC – VL 3063 M

Napájení: 220-240 V~, 50 Hz

Příkon: 35 W

Ochranná třída: I

Čistá váha: cca 3 kg



Význam symbolu „Popelnice“

Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu.

Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat.

Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace.

Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů.

Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.