

PROFI CARE®


Návod k obsluze



Vysavač PC-BS 3110



Přehled komponentů

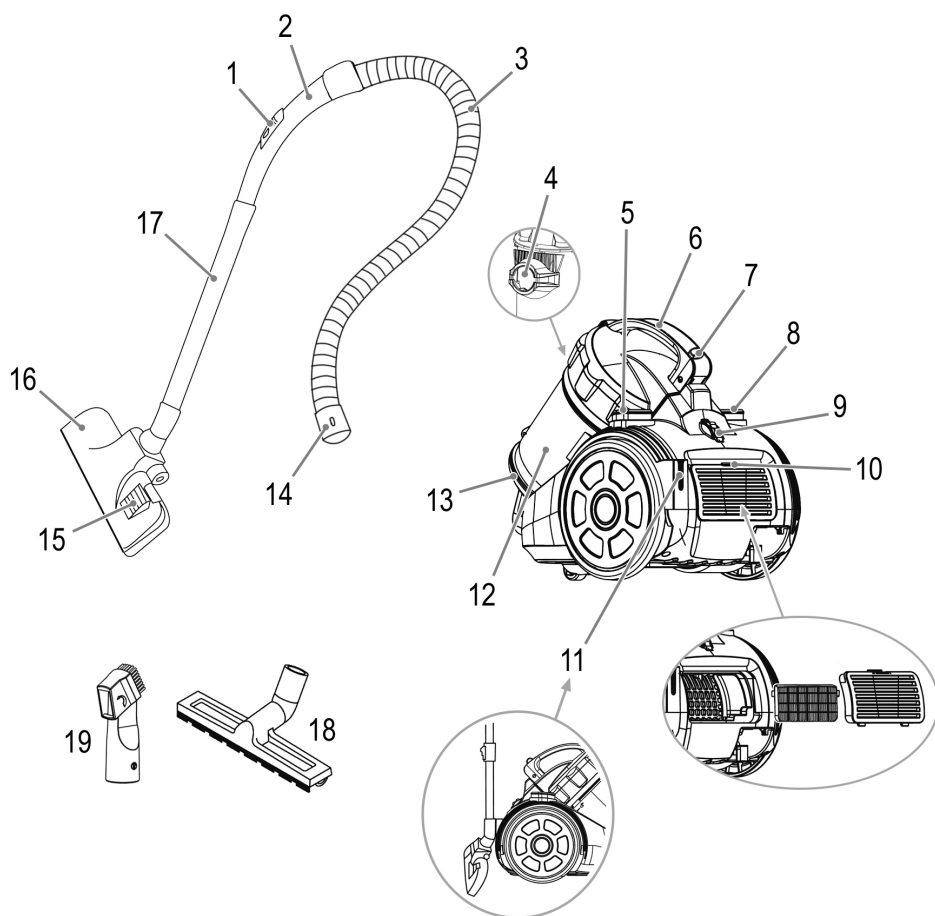

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Doufáme, že se vám bude líbit
pomocí spotřebiče.

Symbole v tomto návodu k obsluze

Důležité informace pro vaši bezpečnost jsou speciálně označeny. Je nezbytné dodržovat tyto pokyny, aby se předešlo nehodám a poškození spotřebiče:



VAROVÁNÍ:

Ta vás varuje před nebezpečím pro vaše zdraví a upozorňuje na



OPATRnost:

To se týká možných nebezpečí pro spotřebič nebo jiná objekty.



POZNÁMKA:

To zvýrazňuje tipy a informace.

Obecné poznámky

Před uvedením spotřebiče do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze a uschovejte si návod včetně záruky, účtenky a pokud možno krabici s vnitřním obalem. Pokud spotřebič předáváte třetí osobě, vždy přiložte všechny příslušné dokumenty.

- Spotřebič je určen výhradně pro soukromé použití a pro předpokládaný účel. Tento spotřebič není vhodný pro komerční použití.
- Nepoužívejte jej venku. Chraňte jej před zdroji tepla, přímým slunečním zářením, vlhkostí (nikdy jej neponořujte do žádné tekutiny) a ostrými hranami. Nepoužívejte spotřebič mokřima rukama. Pokud je spotřebič vlhký nebo mokřý, okamžitě jej odpojte ze zásuvky.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, nepřipojujete příslušenství, čistíte nebo v případě poruchy vždy vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky (vytáhněte síťovou zástrčku, ne kabel).
- Neprovazujte spotřebič bez dozoru. Pokud opustíte místnost, měli byste spotřebič vždy vypnout. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Spotřebič a napájecí kabel je třeba pravidelně kontrolovat, zda nejeví známky poškození. Pokud zjistíte poškození, spotřebič se nesmí používat.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- V zájmu zajištění bezpečnosti vašich dětí uchovávejte všechny obaly (plastové sáčky, krabice, polystyren atd.) mimo jejich dosah.



VAROVÁNÍ:

Nedovolte malým dětem, aby si hrály s plastovou fólií.
Hrozí nebezpečí udušení!

Speciální bezpečnostní opatření pro tento spotřebič

- Neopravujte spotřebič sami. Vždy se obraťte na autorizovaného technika. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.

- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.
- Nevysávejte tekutiny!
- Nevysávejte horký popel ani špičaté či ostré předměty!
- Nepoužívejte spotřebič ve vlhkých místnostech!
- Nikdy nepoužívejte bez filtru. Zkontrolujte, zda je filtr vložen správně !
- Během používání udržujte vlasy, oděv a části těla v dostatečné vzdálenosti od vakuové hubice !
- Udržujte vysavač mimo zdroje tepla, jako jsou sálače, trouby atd.!

Vybalení spotřebiče

1. Vyjměte spotřebič z obalu.
2. Odstraňte obě ochranné části ze spodní části spotřebiče.
3. Zkontrolujte úplnost rozsahu dodávky.
4. Zkontrolujte spotřebič, zda není poškozen při přepravě, abyste předešli nebezpečí.

I POZNÁMKA:

V případě jakéhokoli poškození při přepravě okamžitě kontaktujte svého prodejce . Nepoužívejte

Přehled komponent / rozsah dodávky

- 1 Vzduchový skluž
- 2 Klika
- 3 Sací hadice
- 4 Připojení hadice
- 5 Vypínač / vypínač
- 6 Držadlo pro přenášení
- 7 Uvolňovací tlačítko sběrače prachu
- 8 Tlačítko pro navíjení kabelu
- 9 Regulace sacího výkonu
- 10 Zámek ventilační mřížky (výstupní filtr)
- 11 Polohovací pomůcka
- 12 Nádobka na prach
- 13 Základní deska odsávání
- 14 Připojovací hlavice sací hadice
- 15 Výběr koberec / tvrdých podlah
- 16 Podlahová hubice (s háčkem (není zobrazena))
- 17 Teleskopická sací trubice

18 Kartáč na parkety

19 Kombinovaná štěrbinová a kartáčová šterbina

Spuštění

- Vložte připojovací hlavici sací hadice do hadicové přípojky spotřebiče. Utáhněte konektor připojení proti směru hodinových ručiček.
- Chcete-li hadici znovu uvolnit, otočte připojovací hlavici ve směru hodinových ručiček.
- V případě potřeby vložte vakuovou trubici do rukojeti.
- Poté sestavte podlahovou hubici a / nebo příslušenství. Chcete-li odpojit nástavce trysek ze sací trubky, vytáhněte je mírným otočením.

Nástavce trysek

Podlahová hubice (16)

Podlahová hubice je vybavena kolečky pro snadnější pohyb. S podlahovou hubicí můžete čistit hladké povrchy a koberce .

- Nastavte kartáče směrem ven nebo dovnitř pomocí páky (15).

Nejlépejší využití spotřebiče závisí na struktuře podlahovina. Doporučujeme následující použití:



- Použití bez štětců:
Pro vysávání podlahových krytin s hlubokým vlasem



- Použití se štětci:
Pro vysávání hladkých podlah
a koberce s mělkým vlasem

Kartáč na parkety (18)

Pro šetrné čištění citlivých tvrdých podlah, jako jsou parkety, laminát, dlaždice atd.

Štěbinová a kartáčová hubice (19)

i POZNÁMKA: Skládací tryska "2 v 1"

Když je složená dohromady, lze ji použít jako drážkovou trysku. Pokud chcete použít kartáčovou hubici, zatáhněte za část kartáčku ve směru šipky, dokud nezapadne na místo.

• Štěbinová hubice:

Pro vysávání nečistot z rohů, spár a malých mezer.


• Kartáčová hubice:

Pro šetrné odstraňování nečistot ze štěrbin v čalounění a matracích. Vhodné také pro odstraňování prachu z citlivých povrchů, jako je nábytek nebo závěsy.

Teleskopická sací trubka (17)

Délku teleskopické sací trubky lze nastavit individuálně:

1. Uvolněte uzamykací mechanismus posunutím a podržením tlačítka ve směru šipky.
2. Vytáhněte jednu hadičku z druhé na požadovanou délku.
3. Uvolněním tlačítka zajistíte připojení.



Síťový kabel

Vytáhněte síťový kabel z přihrádky na kabel. Kabel přihrádka je umístěna na zadní straně spotřebiče níže.

⚠ OPATRNOST:

- Vytáhněte kabel až na maximální délku označenou žlutou značkou.
- Nikdy nevytahujte kabel až po červenou značku, protože by mohlo dojít k poškození vinutí

i POZNÁMKA:

Pokud je viditelná červená značka, zatáhněte kabel pomocí tlačítka pro navíjení kabelu zpět ke žluté

Používání spotřebiče

1. Zasuňte síťovou zástrčku do správně nainstalované elektrické zásuvky.
2. Zapněte spotřebič vypínačem stisknutím tlačítka tlačítko dolů.
3. Nastavte spínač "koberec / tvrdá podlaha" v závislosti na podlaze krytina.
4. Nastavte sací výkon pomocí ovladače sacího výkonu.
5. Vysávejte stálou rychlostí. Není třeba se namáhat tlak.

i POZNÁMKA:

Věnujte pozornost rozsahu, který lze délkou kabelu pokrýt!


- Spotřebič připojujte pouze do certifikované zásuvky.

Elektrické připojení

- Před připojením zástrčky do zásuvky zkontrolujte, zda je síťové napětí správné. Viz informace na typovém štítku spotřebiče.

Vzduchová skluzavka

Otevřete vzduchové šoupátko na rukojeti hadice, abyste regulovali proudění vzduchu nebo odstranili veškeré částice ulpívající na trysce.

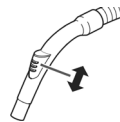

Vypnutí a navíjení síťového kabelu

1. Vypněte vysavač vypínačem a Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Držte zástrčku v ruce.
3. Stiskněte tlačítko navíjení kabelu a ved'te kabel. Držet kabel, aby nedošlo k jeho zamotání.

Údržba

Vyprázdnění sběrače prachu

Vyprázdněte sběrač prachu, jakmile nahromaděné nečistoty dosáhnou značky MAX.

1. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. Odpojte hadici od hadicové přípojky.
3. Stisknutím tlačítka (7) uvolníte sběrač prachu. Znovu vyjměte sběrač prachu.
4. Vyprázdněte sběrač prachu nad popelnici. Chcete-li to provést, zatáhněte za západku na sběrači prachu pro otevření základní desky.
5. Poté základní desku opět zavřete.
6. Připojte sběrač prachu ke spotřebiči. Nejprve jej umístěte na spodní část spotřebiče a poté jej zajistěte háčkem na horní straně.
7. Zkontrolujte, zda je poloha sběrače prachu zajištěna krátce zvedněte spotřebič za držadlo pro přenášení.

Filtruje

Váš spotřebič je vybaven 4 filtry. Běžný systém sáčků na prach byl nahrazen průhledným sběračem prachu. Vyšší rychlost proudění sběrače umožňuje oddělit od "nasávaného vzduchu" těžké nečistoty a nejmenší plovoucí částice.

Není tedy nutné kupovat prachové sáčky. Filtry je nutné pravidelně čistit.

Filtrační



OPATRNOST:

- Nikdy neperte filtr v pračce.
- K sušení nepoužívejte fén.
- Spotřebič používejte pouze po dokončení filtrů nainstalováno správně.

Při vyjmutí, vyčištění a opětovné instalaci filtru postupujte následovně vložít:

1. Vyprázdněte sběrač prachu podle výše uvedeného popisu.
2. Sejměte víko sběrače prachu. Otočte jím proti směru hodinových ručiček v



POZNÁMKA:

Na pravé straně jsou vyloženy značky " " a " boční stranou nádoby na prach.

3. Vyměňte jemný prachový filtr. Vyměňte pěnovou vložku z jemného prachového filtru.
4. Vyměňte filtr na hrubé nečistoty ze sběrače prachu. Chcete-li to provést, sáhněte do vybrání filtru a vyjměte jej vytážením nahoru.
5. K vyčištění filtrů použijte štětec. V případě silného znečištění vyčistěte filtry pod tekoucí vodou.
6. Před opětovnou montáží nechte filtry zcela vyschnout na vzduchu!
7. Otvěte sběrač prachu reklamou amp hadříkem a poté jej otřete do sucha.



POZNÁMKA:

Pokud se vlhkost dostane do pryžového těsnění základní desky, opatrně těsnění odstraňte a osušte jej i základní desku. Vyměňte těsnění.

8. Vložte filtr na hrubé nečistoty zpět do sběrné nádoby. Dělat Ujistěte se, že vodička jsou usazena v otvorech.



POZNÁMKA:

Vybrání jsou provedena tak, aby vodička pasovala pouze do jedné polohy. Tím se zabrání nesprávné montáži.

9. Vložte pěnovou vložku do jemného prachového filtru. Hladká strana musí být viditelná. Umístěte filtr jemného prachu na filtr na hrubé nečistoty.
10. Nasadte víko zpět na sběrač prachu. Vodička musí zapadnout do otvorů. Jemně jej zatlačte a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na



POZNÁMKA:

Vybrání jsou provedena tak, aby vodička pasovala pouze do jedné polohy. Tím se zabrání nesprávné montáži.

Zkontrolujte správné usazení krytu. Zploštělá strana rukojeti musí zapadnout přes hadicovou spojku.

11. Nasadte sběrač prachu do spotřebiče.

Výstupní filtr

Spotřebič je také vybaven výstupním filtrem.

Nachází se na zadní straně jednotky vedle parkovacího asistenta.

1. Zatlačte páku (10) dolů a sejměte větrací mřížku.
2. Vyměňte filtrační vložku a vyčistěte ji. Filtr můžete vyčesat.
3. Znovu vložte filtr. Vodicí oči musí směřovat vzhůru, oddělení.
4. Nasadte větrací mřížku zpět na spotřebič. Pozorovat vodicí výstupy. Větrací mřížka musí slyšitelně zaskočit.

Čištění



VAROVÁNÍ:

- Před čištěním nebo údržbou spotřebiče vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Za žádných okolností neponořujte spotřebič do vody za účelem čištění. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.



OPATRNOST:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani žádné abrazivní předměty.

Kryt čistěte měkkým, suchým hadříkem bez přísad.

Skladování

- Nechte spotřebič zcela vychladnout.
- Kabel úplně navíňte.
- Vložte prosím háček podlahové hubice do parkovacího

zařízení

asistenta na zadní straně spotřebiče.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Lék
Spotřebič ne práce.	Spotřebič není připojen k síťové napájení.	Zkontrolujte připojení k elektrické síti.
		Zkontrolujte polohu spínače.
Slabý sací výkon.	Sací výkon je nastaven na příliš nízký základ.	Zkontrolujte polohu ovládacího prvku.
	Sběrač prachu je plný.	Vyprázdněte sběrač prachu.
Slabý sací výkon.	Filtry jsou znečištěné.	Vyčistěte filtry podle popisu v části "Údržba".
	V sání je cizí těleso trubice nebo trysky.	 OPATRNOST: Znovu spusťte provoz pouze se suchými filtry. Zkontrolujte příslušenství pro cizí tělesa.

Technické údaje

Model: Napájení
PC-BS 3110 dodat: 220-240 V~, 50 / 60 Hz
Moc spotřeba: 700 W
Třída ochrany: II
Váha netto: Přibližně 4,1 kg

Právo na technické a konstrukční změny v průběhu neustálého vývoje produktu zůstává vyhrazeno.

Tento spotřebič byl testován podle všech platných aktuálních směrnic CE a vyroben v souladu s nejnovějšími bezpečnostními předpisy.

Likvidace

Význam symbolu "popelnice"



Chraňte naše životní prostředí: nevyhazujte elektrická zařízení do domovního odpadu.

Veškeré elektrické vybavení, které již nebudete používat, odevzdejte na sběrná místa

 za předpokladu, že budou zlikvidována.

To pomáhá vyhnout se potenciálním dopadům nesprávné likvidace na životní prostředí a lidské zdraví.

To přispěje k recyklaci a dalším formám Opětovné využití elektrických a elektronických zařízení.

Informace o tom, kde lze zařízení zlikvidovat, lze získat od místního úřadu. Váš prodejce a smluvní partner je také povinen bezplatně převzít zpět starý spotřebič.

