


Návod k použití

Akumulátorový Podlahový vysavač BS 1335 A



Přehled komponent

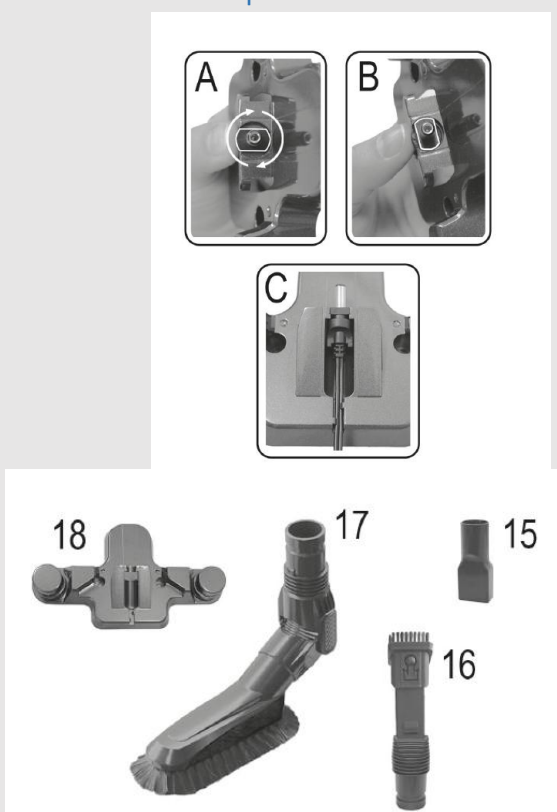

Návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Věříme, že si vychutnáte použití tohoto přístroje.

Symbole v tomto návodu

V návodu jsou důležité informace pro vaši bezpečnost, která jsou speciálně označena. Je nezbytné, abyste v souladu s těmito pokyny postupovali tak, aby nedocházelo k nehodám a nedošlo k poškození stroje:

VAROVÁNÍ:

Varuje vás před nebezpečím pro vaše zdraví a indikuje možná rizika zranění.

POZOR:


Týká se možných nebezpečí na stroji nebo na jiných objektech.

i NOTE:

Tento symbol upozorňuje na rady a informace.

Obsah

Přehled komponent	2
Obecné poznámky	3
Speciální bezpečnostní pokyny pro tento spotřebič	3
Zvláštní bezpečnostní informace týkající se zabudované baterie	3
Přehled komponent / Rozsah dodávky	4
Nezobrazené příslušenství:	5
Vybalení zařízení	5
Poznámky k použití	5
Start-up	5
Sací trubice	5
Podlahová hubice s turbo kartáčem	5
Montáž nástěnného držáku	Chyba! Záložka není definována.
Instalace zástrčky nabíjecího adaptéru	Chyba! Záložka není definována.
Nabíjení baterie	6
Použití spotřebiče	6
Údržba	6
Vyprázdnění nádoby na prach.	6
Filtrační systém	Chyba! Záložka není definována.
Filtrační jednotka	Chyba! Záložka není definována.
Při čištění filtrační jednotky postupujte takto:	Chyba! Záložka není definována.
Výstupní filtr	Chyba! Záložka není definována.
Čištění	6
Uložení vysavače	7
Řešení problémů	7
Technická data	7

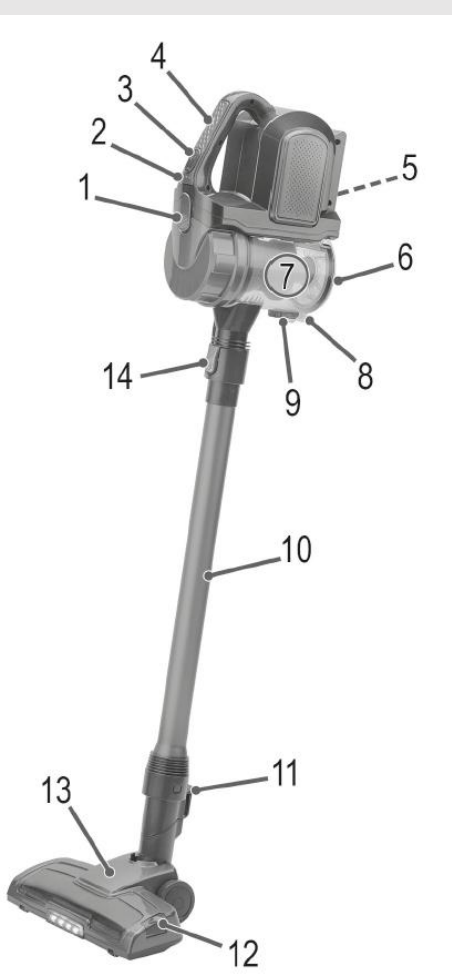

Obecné poznámky

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbou prováděnu uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a uschovejte tento návod spolu se záručním listem, pokladním dokladem, a pokud je to možné i krabici s vnitřními obaly. Dáte-li toto zařízení i jiným lidem, prosím, předejte jej aspoň se základním návodem k obsluze.

- Spotřebič je určen výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití.
- Napájecí adaptér je vhodný pouze pro použití v suchých místnostech.
- Zkontrolujte, zda výstupní proud, napětí a polarita síťového adaptéru odpovídají údajům připojeného spotřebiče!
- Nedotýkejte se připojeného napájecího adaptéru mokřkými rukama!
- V případě potřeby odpojte spotřebič od napájecího adaptéru.
- Ujistěte se, že kabel síťového adaptéru není zalomený, uvíznutý, nepohyblivý nebo v kontaktu se zdroji tepla.
- Nepoužívejte poškozený síťový adaptér.
- Přístroj a síťový kabel musí být pravidelně kontrolovány, zda nejsou poškozeny. Pokud se zjistí, poškození nesmí být přístroj použit.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- Aby byla zajištěna bezpečnost vašich dětí, mějte veškeré obaly (plastové sáčky, krabice, polystyrén apod.) mimo jejich dosah.



VAROVÁNÍ:

Speciální bezpečnostní pokyny pro tento spotřebič

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let výše, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo vedeny podle instrukcí týkající se použití spotřebiče bezpečným způsobem a jsou schopny pochopit rizika spojená s jeho použitím.
- Děti si nesmí hrát se spotřebičem.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Přístroj je určen pro použití s bezpečným nízkým napětím. Připojujte jej pouze k napájecímu zdroji podle specifikací na štítku.
- Je-li připojovací kabel tohoto přístroje poškozen, musí být vyměněn za originální speciální připojovací kabel, který je k dispozici u výrobce nebo zákaznického servisu.
- Nevysávajte hořlavé látky nebo kapaliny!
- Vyvarujte se vysávání ostrých nebo špičatých předmětů!
- Nikdy nepoužívejte vysavač bez nainstalovaného filtru.

Zvláštní bezpečnostní informace týkající se zabudované baterie



POZOR:

- Zařízení obsahuje dobíjecí lithium-iontové baterie, které nejsou uživatelem měnitelné.
- V případě nesprávné výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Nahradejte pouze stejným nebo ekvivalentním typem.
- Nevystavujte dobíjecí baterii silným nárazům nebo vysokému tlaku. Neházejte spotřebičem!
- Nevystavujte přístroj intenzivnímu teplu, jako např. přímému slunečnímu záření. Také udržujte přístroj mimo zdroje tepla, jako jsou radiátory, kamna atd.!
- Teplota prostředí by měla být mezi 0 ° C a max. 45 ° C. Teplota poškozuje baterii. Nízké teploty snižují kapacitu a životnost nabíjecí baterie.






- Baterii nenabíjete bez dozoru.
- Používejte pouze síťový adaptér "ZD12D265050EU", který je součástí dodávky.
- Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, odpojte napájecí zdroj ze sítě.

I



II

12
11
10
9
1
17
16

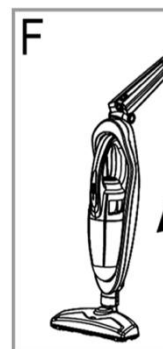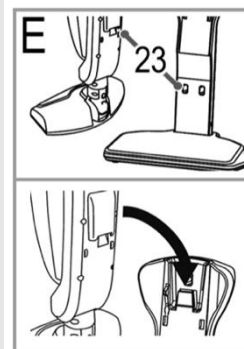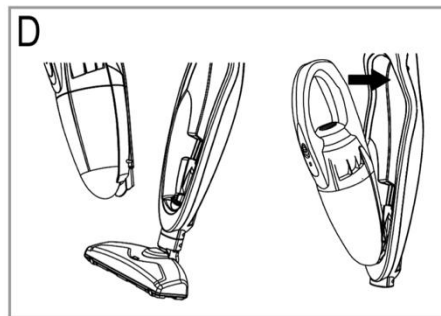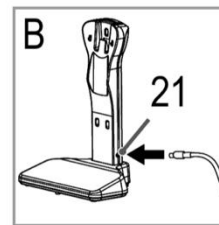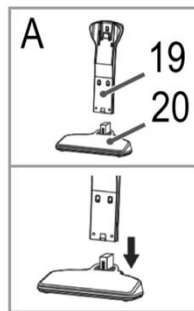

Přehled komponent / Rozsah dodávky

Obrázek 1

1. Nádoza na nečistoty
2. 2 dílný nástavec na filtr
3. Kontrolka
4. Tlačítko pro odemknutí
5. Tlačítko pro zapnutí a vypnutí
6. Rukojeť přístroje
7. Motor
8. Odsávání
Obrázek 2
9. Tlačítko pro osvětlení podlahy
10. Tlačítko minus (50% výkon)
11. Tlačítko plus (100% výkon)
12. Tlačítko pro vypnutí
13. Odemknutí
14. Rukojeť
15. Odemknutí a zapmknutí nástavce
16. Nástavec na turbo kartáč
17. Základna
18. Tlačítko pro odemknutí
19. Nabíjecí stanice
20. Noha
21. Síťový kabel
22. Kontakt
23. Nabíjecí kontakty

Nezobrazené příslušenství:

- 1 x Síťový adaptér
- 1 x Štěrbínový nástavec
- 1 x kartáčový nástavec

Vybalení zařízení

1. Vyměňte zařízení z obalu.
2. Zkontrolujte rozsahu úplné dodávky.
3. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození zařízení během dopravy, za účelem předcházení rizikům.

i NOTE: Poznámka:

V případě jakéhokoli poškození během přepravy, obraťte se ihned na prodejce. Nepoužívejte poškozený přístroj!
4. Odstraňte transportní zámek z multifunkčního tlačítka.

Poznámky k použití

- Zařízení je vhodné zejména pro rychlé vysávání malých množství suchých nečistot
- Přístroj je napájen prostřednictvím nabitě baterie. Nabíjení se provádí prostřednictvím dodaného napájecího zdroje.
- Přímé napájení síťovým adaptérem není možné.

tlačítko (/ + / -)

Pomocí tohoto tlačítka vyberte úroveň výkonu.

Stiskněte jednou = Zapněte zařízení, nízká úroveň výkonu

Dvakrát stiskněte = Zvolte vysokou úroveň výkonu

Start-up

Sací trubice

- Vložte sací trubici s dvěma kontakty do konektoru na těle zařízení. Musí slyšitelně zacvaknout.
- Chcete-li odpojit sací trubici, stiskněte tlačítko pro uvolnění sací trubice (14) a současně ji vytáhněte.

Podlahová hubice s turbo kartáčem

Podlahová hubice je vhodná pro všechny podlahové krytiny. Během provozu se rozsvítí LED diody na hubici pro lepší viditelnost v tmavých oblastech.



POZOR:

LED diody nelze vyměnit.

- Nasadte spodní konec sací trubice na konektor na hubici. Dávejte pozor na kontaktní kolík. Sací trubka musí slyšitelně zacvaknout.
- Chcete-li uvolnit sací trubici, zatlačte tlačítko pro odemknutí sací hubice a současně vytáhněte trubku.

Hubice

Tyto dvě hubice můžete připojit přímo k ruční jednotce nebo k již nainstalované sací trubce.

Připojení na tělo přístroje

- Vložte hubici značkou směrem nahoru do konektoru na ruční jednotce. Musí slyšitelně zacvaknout.
- Chcete-li odpojit hubici, stiskněte uvolňovací tlačítko a současně vytáhněte hubici.


Připojení k sací trubici

Pro připojení hubic potřebujete adaptér (15).

- Vložte adaptér do spodního konce sací trubky.
- Nyní můžete zaklapnout hubici na kruhovou stranu adaptéru.
- Při demontáži hubice a adaptéru stačí vytáhnout součásti.

Kombinovaná / kartáčová hubice

Pomocí této hubice můžete selektivně vysát rohy a štěrbinu.

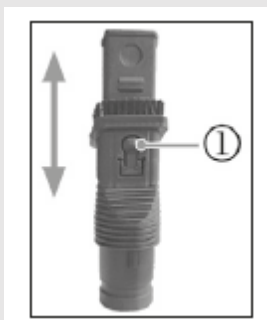

Použijte hubici s nasazeným kartáčem, abyste zabránili poškrábání povrchu.

- Pro nasazení kartáče stiskněte tlačítko (1) a zatlačte kartáč na konec trysky. Musí zapadnout.
- Opětovným

stisknutím tlačítka (1) uvolníme kartáč.

Hubice na čalounění

Tato hubice je vhodná zejména pro jemné čištění větších citlivých povrchů.

Nabíjení baterie

1. Vypněte zařízení.
2. Připojte napájecí zdroj k zásuvce pro připojení napájecího zdroje (5). Pokud jste držák na stěnu připravili jako nabíjecí stanici, vyndejte zařízení z držáku na stěnu.
3. Připojte síťový adaptér k certifikované síťové zásuvce. Nabíjejte přístroj přibližně 5 hodin před prvním použitím.

i NOTE: POZNÁMKA:

- Indikátor nabíjení LED zobrazuje stav nabíjení akumulátoru. (25%, 50%, 100%)
 - Zařízení má elektronicky řízené nabíjení, které zabraňuje přebíjení.
 - Nabíjení bylo dokončeno, když jsou rozsvíceny všechny 3 LED diody.
 - LED diody po chvíli zhasnou.
 - Je normální, že se zařízení během nabíjení zahřeje.
4. Nabíjecí baterie musí být nabita, pokud indikátor nabíjení LED ukazuje pouze 25% kapacity.
 5. Po úplném nabití akumulátoru odpojte napájecí zdroj ze zásuvky.

i NOTE: POZNÁMKA:

I při vypnutém stavu se akumulátor nepřetržitě vybíjí. Pokud je zařízení delší dobu nepoužíváno, dobíjejte baterii alespoň jednou za 6 až 12 týdnů.

Použití spotřebiče

Zařízení můžete používat jako podlahový vysavač nebo jako ruční vysavač (tělo přístroje).

1. Při výměně příslušenství odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Zapněte zařízení.
3. Zvolte úroveň výkonu.

i NOTE: POZNÁMKA:

Doporučujeme vyšší úroveň výkonu pro použití s podlahovou tryskou.

Konec provozu


1. Vypněte zařízení.
2. Pokud jste již nainstalovali držák na stěnu, zavěste vysavač. Můžete pověsit kombinovanou štěrbinovou / kartáčovou hubici a hubici na čalounění vlevo a vpravo od vysavače.

Údržba

Vyprázdnění nádoby na prach.

1. Odpojte zařízení od nabíjecího adaptéru.
2. Je-li to nutné, odstraňte sací trubici nebo hubici z přístroje.
3. Držte spotřebič za základní desku nádoby na prach přímo nad odpadkovým košem.
4. Vyprázdněte obsah nádoby na prach. Otevřete jej posunutím páčky dolů a u nádoby na prach se otevře spodní deska.
5. Pak znovu uzavřete spodní desku. Páčka zajištění základní desky musí zapadnout.

Čištění

 Před čištěním odpojte nabíjecí adaptér. Za žádných okolností nemůžete ponořit přístroj do vody pro účely čištění. V opačném případě by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.




POZOR:

- Nepoužívejte drátěný kartáč ani žádné drsné předměty.
- Nepoužívejte kyselé nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Vyčistěte těleso měkkým, suchým hadříkem bez přísad
- Pro čištění filtru si přečtěte kapitolu "Údržba".
- Napájecí adaptér můžete vyčistit suchým hadříkem.

Podlahová tryska

1. Odpojte podlahovou hubici od sací trubky.
2. Otočte podlahovou hubici, abyste viděli její spodní část. Stiskněte tlačítko na podlahové hubici, abyste odblokovali zámek kartáčového válečku na levé straně.
3. Vytáhněte kolečko.
4. Odstraňte na kartáč namotané nečistoty a vlasy. Použijte nůžky, je-li to nutné.
5. Montáž: Viz následující obrázek.

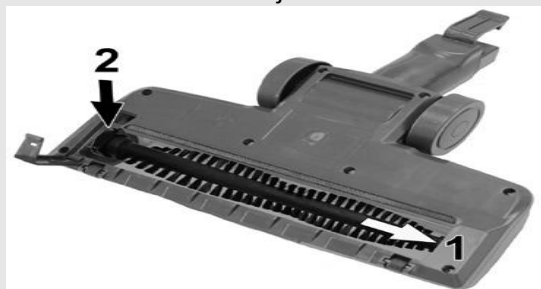

- 5.1 Nastavte kartáčový válec na straně (1). Ujistěte se, že trojúhelníkové vybrání na kartáčovém válečku je správně umístěno.
- 5.2 Vraťte ložisko kartáčového válečku do pouzdra podlahové hubice (2).
6. Zavřete uzávěr kartáčového válečku. Musí slyšitelně zaklapnout.

Kontejner na prach s filtrační jednotkou

Pro čištění těchto součástí si prosím přečtěte kapitolu "Údržba".

Uložení vysavače

- Očistěte přístroj podle popisu a nechte jej vyschnout.
- Pro uložení můžete použít dříve nainstalovaný držák na stěnu.
- Doporučujeme, abyste spotřebič uchovávali v původním obalu, pokud jej nebudete delší dobu používat.

NOTE: Poznámka týkající se životnosti baterie:

I při vypnutém stavu se dobíjecí akumulátor nepřetržitě vybíjí. Pokud není vysavač delší dobu nepoužíván, dobíjejte baterii nejméně jednou za 6 až 12 týdnů.


- Spotřebič vždy uložte mimo dosah dětí na suchém, dobře větraném místě.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Náprava
Zařízení nefunguje	Baterie je vybitá	Nabijte baterii
	Nabíjecí adaptér je zapojen.	Odpojte nabíjecí adaptér
	Baterie je vadná	Kontaktujte servis
Slabí sací výkon	Nádoba na prach je plná	Vyprázdněte nádobu na prach
	Filtr je znečištěný	Čištění filtru je popsáno v kapitole "Údržba".
	Baterie je skoro vybitá.	Nabijte baterii
Je slyšet zvuky při používání	Cizí těleso bylo nasáto do podlahové hubice	Odstraňte cizí těleso. Pokud je to nutné odpojte hubici od sací trubice
Podlahová hubice s turbo kartáčem nefunguje	Turbo kartáč je blokován prachem	Vyčistěte hubici, jak je popsáno v sekci čištění
	Vysavač byl špatně sestaven	Zkontrolujte sestavení vysavače, trubice a hubice
Prach uniká z nádoby na prach	Nádoba na prach není správně uzavřena	Zkontrolujte sestavení nádoby na prach včetně instalace filtrační jednotky
Baterie nevydrží nabitá	Baterie dosáhla hranice své životnosti	Kontaktujte servis nebo dodavatele

Technická data

Model:..... BS 3035
 Hmotnost (jednotka a hubice).....cca 2,8 kg
 Nabíjecí adaptér:
 Ochranná třída.....II
 Vstupní napětí 220-240 V ~, 50/60 Hz
 Výstupní napětíDC 26,5V, 500 mA

Polarita 
Baterie:6x 3,6 V, 2200 mAh Li-Ion
Pracovní doba max. 20 minut
Nabíjecí dobacca 4,5 hodin

Právo na provádění technických a konstrukčních změn v rámci neustálého vývoje výrobku zůstává vyhrazeno

Toto zařízení bylo testováno v souladu se všemi příslušnými platnými směrnici CE, jako jsou směrnice o elektromagnetické kompatibilitě a nízkého napětí, a bylo vyrobeno v souladu s nejnovějšími předpisy.

Likvidace

Vyznám symbolu „Popelnice“



Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu. Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde

elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat. Pomůžete tak předejit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávně likvidace. Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických a elektrických přístrojů. Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.



Likvidace baterií / akumulátorů

Jednotka obsahuje dobíjecí baterii. Použité baterie / akumulátory (dobíjecí baterie) nepatří do domácího odpadu.

Před recyklací výrobku musí být baterie vyjmutá. Kontaktujte kvalifikovaný personál. Informace o místech určených pro sběr a likvidaci baterií/ akumulátorů získat od místních nebo obecních úřadů.