


INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE

AT 3605 - tester alkoholu



Bezpečnostné pokyny

- Tento produkt bol navrhnutý tak, aby podporoval zodpovednú jazdu a riadenie strojov.
- Upozornenie: Každý reaguje na alkohol inak. Niektorí môžu byť ovplyvnení alkoholom skoro. Zodpovednosť za riadenie vozidla/stroja nesiete vy.
- Tento produkt nebol navrhnutý ako návod na správnu spotrebu. Nemôže sa použiť ani na odvodnenie hladiny alkoholu v krvi alebo schopnosti viesť vozidlo.
- Toto zariadenie nedokáže adekvátne zaznamenať hladinu alkoholu v krvi, ktorá obmedzuje miestne vodičské schopnosti vašej krajiny.
- Spoločnosť Clatronic International Ltd. sa preto zrieka akejkoľvek zodpovednosti v týchto kontroverzných prípadoch.
- Ak máte pochybnosti, nesadnite si za volant.

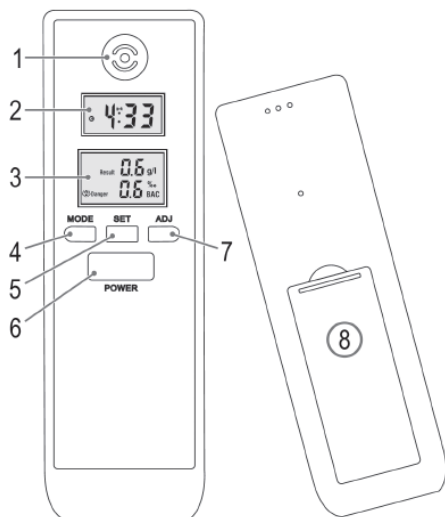


1. Náustok
2. LCD hodiny 3.
LCD displej testera alkoholu
4. Tlačidlo MODE 5
. Tlačidlo SET 6
. TLAČIDLO NAPÁJANIA
7. Tlačidlo ADJ
8. Batérie

Vloženie batérií

- Odstráňte kryt batérie na zadnej strane zariadenia.
- Vložte 2 batérie AAA na napájanie testera alkoholu • UM-4 • R03
- Venujte pozornosť správnej polarite! Postup vloženia sa zobrazí na zariadení.

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopení potenciálnych nebezpečenstiev. Deti sa nesmú hrať so spotrebičmi. Čistenie a údržbu užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov pod dohľadom. Spotrebič a jeho zásoby uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

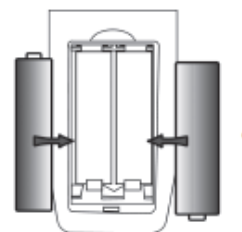

Ovládať

Na čo by ste si mali dať pozor pred testovaním.

- Alkohol môže nejaký čas pretrvávajúť v ústach, musíte ho najskôr nechať odpariť.
- Po poslednom alkoholickom nápoji musíte pred meraním počkať najmenej 20 minút.
- Nefajčite ani nepite 20 minút pred meraním.
- Nevkladajte si do úst cukríky proti kašľu ani kvapky máty piepornej, pretože môžu ovplyvniť výsledok.
- Na potvrdenie výsledku môžete test zopakovať. Pred opätovným meraním však počkajte 3 minúty.
- Nepoužívajte prchavé látky, ako sú laky, rozpúšťadlá, pesticídy atď.

Otepľovanie

- Raz stlačte tlačidlo POWER. Ozve sa pípnutie.
- Na displeji sa zobrazí symbol "WARM UP" a začne sa odpočítavanie od 10 do 0. Tester alkoholu sa zahrieva.



Testovanie

1. Po úspešnej fáze zahrievania sa na displeji zobrazí "BLOW". Zariadenie je pripravené na testovanie. Začína sa odpočítavanie od 10.



2. Vyfúknite do náustka na 3-5 sekúnd.

3. Ozve sa pípnutie. Výslednú hodnotu si môžete prečítať na displeji.

4. Ak je obsah alkoholu medzi 0,2 a 0,5 na min (PPM), na displeji sa zobrazí symbol UPOZORNENIA.

g/l Gram/liter

‰ Promille

BAC koncentrácia alkoholu v krvi



5. Ak obsah alkoholu presiahne 0,5 promile alebo viac, musí zaznieť signál. V súčasnosti sa ozýva hlasné pípnutie.

6. Ak do náustku neprúdi žiadny vzduch, ak je zariadenie v testovacom režime, zobrazí sa na testeri "0,00".

Automatické vypnutie • Výsledok sa zobrazí na 10 sekúnd a potom sa displej vypne do režimu "VYPNUTÉ".

• Tester sa vypne za 2 až 3 sekundy.

Ďalšie funkcie

Stlačte tlačidlo MODE a nastavte nasledujúce funkcie:

- Čas
- Teplota
- Budík
- Funkcia odpočítavania

Nastavenie času, budíka a funkcie odpočítavania

1. Stlačte tlačidlo SET na 2 sekundy. Čas na testeri alkoholu začne blikať. 2. Stlačením tlačidla ADJ nastavte čas. 3. Stlačte tlačidlo SET. Minúty na testeri alkoholu začnú blikať. 4. Stlačením tlačidla ADJ nastavte minúty. 5. Stlačením tlačidla SET uložte zmeny.

12 alebo 24-hodinový režim zobrazenia času

Opakovaným stláčaním tlačidla ADJ prepnete režim zobrazenia času z 12-hodinového na 24-hodinový čas.

Budík

Stlačením tlačidla ADJ zapnete alebo vypnete budík. Ak je alarm zapnutý, zobrazí sa symbol. Po dosiahnutí nastaveného času zaznie signál. Stlačením tlačidla ADJ vypnete budík.

Teplota Stlačením tlačidla ADJ nastavte jednotku teploty.

Funkcia odpočítavania Stlačením tlačidla ADJ spustíte alebo vypnete odpočítavanie. Keď je odpočítavanie zapnuté, písmená H a M (hodiny a minúty) budú blikať. Po dokončení odpočítavania sa ozve signál. Signál môžete vypnúť tlačidlom ADJ.

Údržba a čistenie

- Na čistenie testera nepoužívajte chemikálie, ako je benzín, rozpúšťadlá alebo petrolej.
- Zariadenie utrite iba mierne navlhčenou handričkou.
- Nevyfukujte tekutinu do náustku.
- Neskladujte zariadenie v miestnosti s kontaminovaným vzduchom.
- Neupravujte tester, môžete spôsobiť jeho poruchu.

Hodnotenie

Senzor:..... Testuje alkoholové výpary
Merací rozsah: 0,00%o – 1,9% za milét (PPM)
Presnosť:..... +/- 0,1 za milén (ppm)
Výkon testera alkoholu: 2x 1,5V AAA batérie • UM-4 • R03
Prevádzková doba: Rozcvička: 10 sekúnd, výsledok po: <5 sekúnd
Automatické vypnutie: približne 40 sekúnd
Hmotnosť:..... .. približne 0,36 kg

Správa batérií

Oznámenie

- Vybité batérie a akumulátory nepatria do domového odpadu!
- Ako používateľ máte zákonnú povinnosť vrátiť vybité batérie / akumulátory.
- Batérie musia byť zo zariadenia vybraté.
- Vybité batérie môžete bezplatne vrátiť do obchodu, kde ste ich kúpili.
- Informácie o zbernom mieste starých batérií je možné získať na obecnom úrade.



Ochrana životného prostredia

Na konci svojej životnosti zariadenie nevyhadzujte do domového odpadu. Odneste ho do miestneho zberného dvora do ekologického prostredia Likvidácia. Pomôže to chrániť životné prostredie.

